



# sonim<sup>®</sup>

## XP5plus

### GUIDE D'UTILISATION

# INFORMATION GÉNÉRALE

---

**Droit d'auteur © 2022 Sonim Technologies, Inc.** Sonim et le logo Sonim sont des marques de commerce de Sonim Technologies, Inc. D'autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce déposées des propriétaires respectifs avec lesquels ils sont associés.

## ADRESSE DU FABRICANT

6500, boul. River Place Bâtiment 7, suite 250,  
Austin, TX 78730, États-Unis  
Tél. : 1-650-378-8100

## INFORMATIONS DU SUPPORT SONIM

Pour plus d'informations sur les produits et le support, visitez [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com) contactez notre Centre d'expérience client Sonim au 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646), 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, de 9h à 18h samedi et dimanche, heure de l'Est.

## GARANTIE



Les appareils Sonim sont couverts par un Garantie de 3 ans . La batterie est couverte par une garantie limitée de 1 an.

Félicitations pour l'achat d'un téléphone mobile Sonim XP5plus (XP5900)! Ce téléphone a un intuitif interface d'utilisateur riche en fonctionnalités , qui vous permet

de faire le meilleur usage des fonctions offertes.

## MODÈLES DE TÉLÉPHONE COUVERTS

Ce guide de l'utilisateur couvre le téléphone Sonim XP5plus avec le numéro de modèle XP5900.

# Table des matières

## INFORMATION GÉNÉRALE 2

Garantie.....	2
Informations sur le support Sonim .....	2
Modèles de téléphone couverts.....	2

## MISE EN ROUTE 5

Qu’y a-t-il dans la boîte? .....	5
Spécifications du téléphone.....	5
Carte SIM.....	6
Insertion de la carte SIM.....	6
Insertion de la carte mémoire.....	7

## UTILISATION DE VOTRE APPAREIL SONIM XP5PLUS 8

Allumer le téléphone.....	9
Opérations téléphoniques sans carte SIM .....	9
Gestion de l’écran d’accueil.....	9
Description de la clé .....	9
Icônes de la barre de notification .....	9
Capture d’une capture d’écran.....	10
To Change the Input LanguagePour modifier la langue d’entrée .....	10
Options de saisie de texte.....	11

## OPTIONS DE MENU DE L’ÉCRAN D’ACCUEIL 12

Fond d’écran.....	12
Recherche.....	12
Raccourcis de l’écran d’accueil .....	12
Paramètres système.....	12
Gérer les applications.....	12

## PARAMÈTRES RAPIDES 13

Wi-Fi.....	13
Données.....	13
Bluetooth.....	13
Lampe de poche .....	13
Mode avion .....	13
Profils .....	13

## ÉVÉNEMENTS MANQUÉS 13

## PARAMÈTRES RÉSEAU ET INTERNET 14

Wi-Fi.....	14
Réseau mobile.....	15
Mode avion .....	15
Partage de connexion .....	15
Économiseur de données .....	16
VPN .....	16
DNS privé .....	16

## APPAREILS CONNECTÉS 17

Bluetooth.....	17
----------------	----

## APPLICATIONS ET NOTIFICATIONS 18

Infos sur les applications .....	18
Applications par défaut .....	18
Gestionnaire d’autorisations .....	18
Alertes d’urgence sans fil .....	18
Accès spécial à l’application.....	18

## RÉGLAGES DE LA BATTERIE 19

Batterie.....	19
---------------	----

## PARAMÈTRES D’AFFICHAGE 19

Affichage.....	19
----------------	----

## PARAMÈTRES SONORES 20

Son.....	20
----------	----

## PARAMÈTRES DE STOCKAGE 22

Stockage.....	22
---------------	----

## PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ 22

Vie privée .....	22
------------------	----

## PARAMÈTRES D’EMPLACEMENT 23

Situation géographique .....	23
------------------------------	----

<b>PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ</b>	<b>23</b>
Sécurité .....	23
<b>PARAMÈTRE D'ACCESSIBILITÉ</b>	<b>24</b>
Accessibilité .....	24
<b>PARAMÈTRES SYSTÈME</b>	<b>25</b>
Raccourcis de l'écran d'accueil .....	25
Clés programmables .....	25
Langues et entrée .....	25
Date et heure .....	25
Mise à jour du système .....	26
Réinitialiser les options .....	26
<b>À PROPOS DU TÉLÉPHONE</b>	<b>26</b>
<b>GESTION DES CONTACTS</b>	<b>27</b>
Ajout d'un contact pour la première fois.....	27
Affichage des coordonnées .....	27
Envoi d'un message à partir d'un contact .....	27
Composer un numéro à partir d'un contact .....	27
Modification des coordonnées .....	27
Gestion des paramètres de contact .....	28
Suppression d'un contact .....	28
<b>GESTION DES PARAMÈTRES D'APPEL</b>	<b>29</b>
Faire un appel .....	29
Composer un numéro via les contacts .....	29
Ajout d'un contact à partir de l'écran d'accueil.....	29
Affichage de l'historique des appels .....	29
Suppression de l'historique des appels.....	29
Paramètres de numérotation rapide .....	29
Paramètres d'appel .....	29
<b>ENVOI DE MESSAGES</b>	<b>31</b>
Envoi de messages SMS/MMS .....	31
Recherche.....	31
Appel d'urgence sans fil.....	31
Paramètre de messages .....	31
Suppression de messages .....	32
<b>BELL PTT SERVICES</b>	<b>33</b>
<b>SONIMWARE™ SCOUT</b>	<b>34</b>
Configuration .....	34

Services publics.....	34
Prise en charge .....	34

<b>NAVIGATEUR</b>	<b>35</b>
Navigateur.....	35

<b>CAMÉRA</b>	<b>36</b>
Caméra.....	36

<b>GALERIE</b>	<b>36</b>
Galerie de photos .....	36

<b>APPLICATIONS</b>	<b>37</b>
Téléchargements .....	37
Sauvegarde et restauration .....	37
Commandes vocales.....	37
Horloge .....	37
Calculatrice .....	37
Enregistreur de son .....	38
Explorateur de fichiers.....	38
Radio FM.....	38
Musique .....	39
Calendrier .....	39
Boîte à outils SIM .....	39
Note.....	39
Options de version de bouton .....	39
Clés programmables et options supplémentaires.....	40

<b>SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION</b>	<b>41</b>
Avertissement concernant l'environnement .....	41
Avertissement de sécurité .....	41
Évitez les températures extrêmes .....	42
Instruments médicaux personnels.....	42
Sécurité des enfants.....	42
Appel d'urgence .....	42
Utilisation de la batterie .....	43
Lignes directrices pour les écouteurs .....	44
Cote HAC .....	45
Énergie de radiofréquence .....	45
Déclaration de brouillage de la FCC .....	46
Déclaration de conformité de la FCC.....	46
Énoncé d'exposition au RF(CI).....	46

<b>UTILISATION DANS UN EMPLACEMENT DANGEREUX</b>	<b>47</b>
Avertissement .....	47
Certification.....	47

<b>INDEX</b>	<b>48</b>
--------------	-----------

# BIEN COMMENCER

## QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE?

Les éléments dans la boîte de téléphone Sonim XP5plus sont:

- Sonim XP5plus
- Batterie
- Chargeur mural
- Câble USB-C
- Tournevis
- Couvercle de la batterie
- Guide de démarrage rapide
- Guide des accessoires

## SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉPHONE

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION	
Chipset	Qualcomm SM6115	
Band	Amérique du Nord	tinérance
	<ul style="list-style-type: none"><li>• UMTS: II, IV, V,</li><li>• GSM 850,1900MHz</li><li>• LTE: B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B41, B66, B71 (B41 HPUE Classe d'alimentation 2)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UMTS: I</li><li>• GSM 900, 1800MHz</li><li>• LTE: B1, B3, B8,</li><li>• B39, B40</li></ul>
Vers le bas du lien CA	CA_2A-2A, CA_2A-4A, CA_2A-5A, CA_2A-12A, CA_2A-13A, CA_2A-14A, CA_2A-66A, CA_2A-71A, CA_2C, CA_4A-4A, CA_4A-5A, CA_4A-12A, CA_4A-13A, CA_4A-71A, CA_5A-5A, CA_5A-41A, CA_5A-66A, CA_5B, CA_12A-66A, CA_13A-66A, CA_14A-66A, CA_25A-25A, CA_25A-26A, CA_26A-41A, CA_41A-41A, CA_41C, CA_66A-66A, CA_66A-71A, CA_66B, CA_66C,CA_2A-29A,CA_29A-66A, CA_29A-30A	

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Wi-Fi	Double bande, 802.11 a/b/g/n/ac avec fonction hotspot à l'exclusion de la bande Wi-Fi 5G 2/3
Mémoire	16 Aller d'octets eMMC + 2 Go d'octets LPDDR, Micro SD jusqu'à 512 Go
Langues prises en charge	Français anglais et canadien
Batterie	Batterie Li-ion amovible , 3.85V, 3500mAh
CONNECTIVITÉ	
Bluetooth (fr)	BT5.0/BLE (basse énergie)
SMS/MMS	Prise en charge des SMS et SMM
GPS	GPS/aGPS, GLONASS
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C (-4°F à 131°F)
La classe de protection	IP68 & IPX9K
Taille	Avec boutons: 163.7 x 65.9 x 21 mm Sans boutons: 148.7 x 65.9 x 21 mm
Poids	Avec boutons: 284g Sans boutons: 275 g
Clés dédiées	Clé PTT , Clé d'urgence , Clés programmables
Les ports	Port USB type C , SecureAudio™ Connecteur
AFFICHAGE	
TAILLE	2.8 pouces
Résolution	240x320
Visibilité à l'extérieur	Oui
Capacité	262Ko
L'AUDIO	
Microphone	2 Micros avec suppression du bruit et de l'écho
Conférencier	Deux haut-parleurs orientés vers l'avant avec sonorisation intelligente. Prend en charge la voix HD et la bande large

CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION	
MULTIMÉDIA	
Présentations audio	AAC,AAC+,AAC+ V2,MP3,AMR-NB, AMR-WB, FLAC,Vorbis, APTX
Présentations vidéo	3GPP,MP4,AVI,MOV, MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VP8,VP9
À la radio Fm	Le casque filaire verser antenne est requis
Appareil photo	8MP Visage arrière



Toutes les caractéristiques des boutons ne sont passez applicables verser moins dispositifs de variante non- boutons.

### Lampe de poche

Oui, également utilisé verser le flash de l'appareil photo.



Si l'alerte de notification Flash est activée, lorsque la batterie est supérieure à 20%, vous pouvez utiliser la lampe de poche de l'appareil photo pour les événements manqués.

## CARTE SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) associe vos services réseau (par exemple, numéro de téléphone, services de données, etc.) à votre téléphone.


L'appareil Sonim XP5plus est livré avec une carte Double SIM et des plateaux de carte mémoire.

Remarque: Le téléphone dispose de deux emplacements SIM et une carte SIM peut être insérée dans l'un ou l'autre emplacement SIM. En raison des restrictions du transporteur, lorsque deux cartes SIM sont présentes, seule la carte SIM card dans l'emplacement 1 est active.

## INSERTION DE LA CARTE SIM


### 1. DÉVISER COUVERCLE

Utiliser le tournevis et dévisser la vis de couvercle de batterie à l'arrière du téléphone.

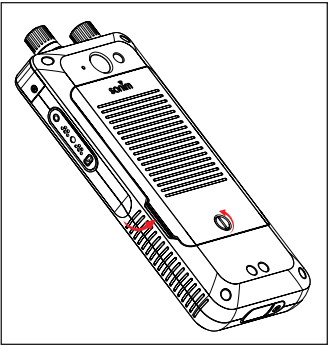


### 2. SOULEVER LE COUVERCLE

Soulevez le capot arrière pour révéler la fente de la batterie.

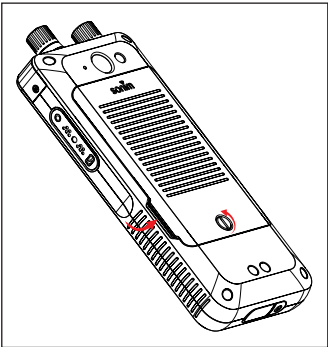


### 3. RETIREZ LA BATTERIE

Après avoir retiré le capot arrière, soulevez la batterie du compartiment de la batterie.

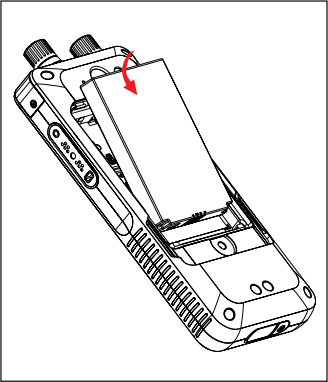

### 4. Ouvrez le plateau de la carte SIM, insérez la carte SIM et verrouillez le plateau de la carte SIM à l'endroit.

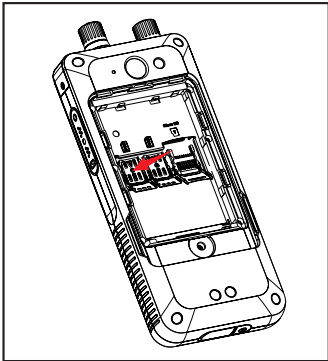

VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'UNE CARTE NANO SIM VALIDE EST INSÉRÉE DANS VOTRE TÉLÉPHONE.

## INSERER LA CARTE MÉMOIRE


Insérez la carte mémoire pour ajouter de l'espace de stockage supplémentaire pour votre musique, vos images, vos vidéos, etc.



LA CARTE MÉMOIRE EST FACULTATIVE ET VENDUE SÉPARÉMENT.


### 1. FAITES GLISSER LA CLIP ARGENTÉ

Glissez (poussez vers l'avant) et soulevez la clip argenté sur la fente désignée située à côté de l'emplacement pour carte SIM (comme le montre la figure).

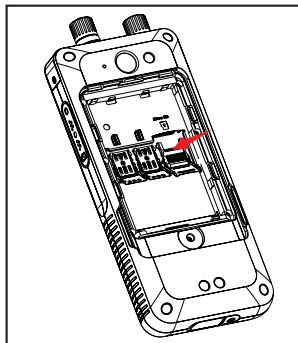


### 2. PLACEZ LA CARTE MÉMOIRE

Placez la carte mémoire dans l'emplacement désigné et fermez le clip argenté (comme indiqué sur la figure).

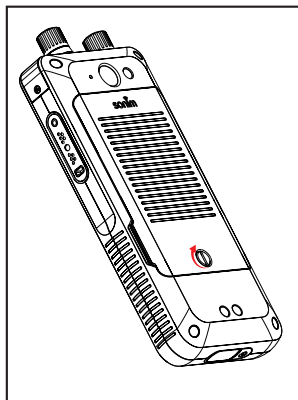

### 3. FERMEZ LE COUVERCLE DE LA BATTERIE

Utilisez le tournevis fourni et serrer la vis sur le capot arrière.

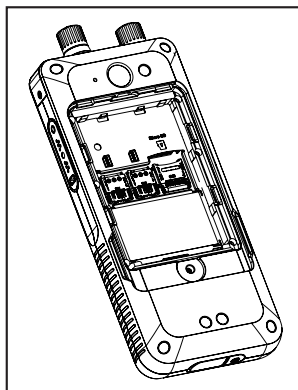



# UTILISATION DE VOTRE APPAREIL



1. Clé dédié PTT
2. Volume vers le haut / vers le bas
3. Bouton de volume
4. Barre d'état
5. Affichage
6. Touches dynamiques
7. Clé de haut-parleur
8. Répondre/Accepter
9. Messagerie vocale
10. Haut-parleurs
11. Verrouiller/Déverrouiller
12. Bouton de sélection de canal
13. Capteur de pression d'air
14. Retour/Effacer
15. Fin/Rejet/Mise Sous Tension/Arrêt/Navigation


16. Bouton Sélectionner/ Centrer
17. Touches de navigation
18. Mode de saisie de texte
19. Microphone primaire
20. Appareil photo
21. Voyant flash
22. Couvercle de la batterie
23. Vis de couvercle de batterie
24. Broches de charge
25. Connecteur SecureAudio™
26. Point de connexion de longe
27. 2e microphone
28. Bouton d'urgence
29. USB-C



## ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Appuyez et maintenez la touche d'étiage/hors tension pendant 2 secondes. Il s'agit de la touche ROUGE immédiatement au-dessus de la touche 3 sur le clavier.

Lorsque le téléphone est allumé, il tentera de s'inscrire auprès du réseau. Après l'enregistrement réussi, le nom de votre transporteur est affiché.



Assurez-vous qu'une carte Nano SIM valide est activée dans votre téléphone ou que votre appareil ne fonctionnera pas correctement sur votre réseau d'opérateur.


## OPÉRATIONS TÉLÉPHONIQUES SANS CARTE SIM

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sans insérer la carte SIM dans votre téléphone.

- Faites un appel d'urgence.
- Affichez et modifiez tous les paramètres, à l'exception de l'utilisation des données et des paramètres liés au réseau mobile.
- Activez et partagez des fichiers via Bluetooth.
- Accédez à Internet à l'aide de la connectivité Wi-Fi.
- Accédez à votre annuaire téléphonique, aux fichiers multimédias de l'Explorateur de fichiers, à tous les outils et applications.
- Affichez et modifiez les paramètres de votre profil.

## GESTION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

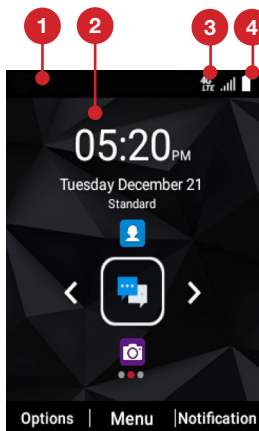


Une fois la configuration du téléphone terminée, l'écran d'accueil est affiché. L'accueil écran est le point pour accéder à tous les fonctionnalités de l'appareil. Si, à tout moment, vous souhaitez accéder immédiatement à l'écran d'accueil, simplement pressé sur Alimentation On/Off.



1. Barre de notification
2. Écran d'accueil
3. Signal
4. Barre de force
5. Batterie Indicaeur

## DESCRIPTION CLÉ

Les touches de navigation se trouvent sous l'écran d'affichage.




ICÔNES	DESCRIPTION
	<b>Retour:</b> Ouvre les écrans précédents dans la séquence de travail jusqu'à ce que l'écran d'accueil soit affiché. Une fois que l'écran d'accueil est affiché, il reste là même lorsque vous appuyez sur la touche arrière.  La clé arrière fonctionne également comme clé de suppression pour le champ de saisie de texte.
 	<b>Conférencier :</b> Vous pouvez placer l'appel en mode haut-parleur et cette icône est activée uniquement lorsque l'appel est sur le haut-parleur.  Pour de meilleurs résultats dans un environnement bruyant, tenez l'appareil à 15-20cm (6-8 pouces) de votre bouche tout en parlant en mode haut-parleur.

























Ne couvrez pas le microphone car cela pourrait compromettre la qualité audio.

## ICÔNES DE LA BARRE DE NOTIFICATION

Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations sur l'état de l'appareil. Les détails tels que l'état de charge de la batterie et le service de données sont affichés lorsque le téléphone est en mode veille. Autres indicateurs si les caractéristiques sont activé tels en tant que Bluetooth (en) connectivité l'état, avion mode, alarme et appelez vers l'avant (seulement) si Toujours Vers l'avant est activé) et Wi-Fi connectivité sont affichés.

ICÔNES	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
	Indicateur de niveau de batterie
	Accusation de la CHARGE en cours
	Aucun signal

ICÔNES	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
	La force du signal
	Réseau 4G LTE connecté
	Connexion Wi-Fi
	Wi-Fi
	Icône d'emplacement
	Bluetooth (fr)
	Bluetooth (en) connecté
	Icône RTT
	Appel en cours
	Icône du haut-parleur
	À la radio Fm
	Appel manqué
	Nouveau SMS Ou SMM
	Alarme déclenchée
	Mode silencieux activé
	Mode de les vibrations; activé
	Casque connecté
	Notification d'événements manqués
	Notifications cachées
	Mode avion activé
	La musique joue
	L'espace de stockage des appareils

ICÔNES	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
	État du profil - Réunion
	Statut du profil - Extérieur
	Statut du profil - Silence
	USB
	Messagerie vocale d'événement
	Barre de signal avec les données activées
	Données mobiles désactivées
	Données à l'avant et à l'extérieur
	Itinérance
	Itinérance avec les données activées
	Itinérance avec des données désactivées

## CAPTURE D'ÉCRAN

Vous pouvez prendre une capture d'écran de l'écran actuel et il sera stocké dans la galerie de votre téléphone. Pour prendre une capture d'écran:

1. Assurez-vous que l'image à capturer est affichée sur l'écran actuel.
2. Appuyez simultanément sur les boutons **d'alimentation** et **de baisse de volume**. La capture d'écran est capturée et elle sera stockée dans la galerie.

Ou

3. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, puis sélectionnez « **Capture d'écran** ». La capture d'écran est capturée et stockée dans la galerie.

## POUR MODIFIER LA LANGUE D'ENTRÉE

1. Pour modifier la langue de saisie de votre messagerie texte, appuyez sur la touche \* et maintenez-la enfoncée et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez taper.
2. Vous pouvez changer la **langue** de l'anglais à **Français** canadien et vice versa.

## OPTIONS DE SAISIE DE TEXTE

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez modifier les options de saisie de texte en appuyant sur la touche #.

L'option de saisie de texte actuellement sélectionnée s'affiche dans la barre d'état en haut de l'écran.

Les différentes options de saisie de texte sont les suivantes :

- **KT9:** Entrez le texte basé sur le dictionnaire KT9. Seule la première lettre de la phrase est en majuscules. Commencez par appuyer sur les touches numériques de 2 à 9 une seule fois pour la lettre requise.
- **Ex 1:** Pour entrer le mot « Accueil », appuyez sur 4-6-6-3. Le mot s'affiche sur l'écran au fur et à mesure que vous tapez.
- **Ex 2:** Pour entrer le mot « Bonjour », appuyez sur 4-3-5-5-6. Le mot s'affiche à l'écran lorsque vous tapez.
- Si le mot ne s'affiche pas correctement, appuyez sur la bonne touche de navigation pour faire défiler d'autres choix de mots.
- **EN:** Entrez tout le texte en majuscules .
- **Fr:** Entrez la première lettre de la phrase en majuscules.
- **fr:** Entrez tout le texte en minuscules .
- **123 :** Entrez les chiffres.
- **Emojis:** Sélectionnez les Emojis.
- **Symboles:** entrez un symbole. Vous pouvez également appuyer sur la touche \* pour obtenir rapidement la liste complète des symboles.

## OPTIONS DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

In order to see the details about any notifications, on the  
Afin de voir les détails au sujet des notifications, sur l'écran d'accueil, sélectionnez la clé de notification.

Lorsque vous appuyez sur la touche Options, les options suivantes s'affichent :

- Fond d'écran
- Recherche
- Raccourcis de l'écran d'accueil
- Paramètres système
- Gérer les applications

### PAPIER PEINT

Vous pouvez définir une image ou une photo stockée dans votre galerie comme fond d'écran d'accueil ou sélectionner un fond d'écran préchargé.

Pour modifier le papier peint, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **la touche Options > Fond d'écran**. Sélectionnez fond d'écran dans la fenêtre contextuelle.

- **Galerie:** Comprend des photos et des captures d'écran prises à l'aide de l'appareil photo du téléphone.
- **Fonds d'écran:** Comprend des images qui sont préchargées avec le téléphone.

### RECHERCHE

Vous pouvez rechercher des personnes, des lieux, de la musique, des films et bien plus encore. Entrez le mot-clé dans la barre de recherche et les résultats seront affichés. L'accès à Internet est nécessaire pour la fonction de recherche.

### RACCOURCIS DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Les **touches de navigation Haut, Centre et Bas** s'affichent.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Raccourcis de l'écran d'accueil » à la page 25.

### PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Les paramètres système font référence aux paramètres suivants. Pour plus d'informations, reportez-vous à:

- « Paramètres réseau et Internet » à la page 14
- « Appareils connectés » à la page 17
- « Applications et notifications » à la page 18
- « Paramètres de la batterie » à la page 19
- « Paramètres d'affichage » à la page 19
- « Paramètres sonores » à la page 20
- « Paramètres de stockage » à la page 22
- « Paramètres de sécurité » à la page 23
- « Paramètres système » à la page 25

### GÉRER LES APPLICATIONS

Vous pouvez gérer les applications et les arrêter de force. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Applications et notifications » à la page 18.

## PARAMÈTRES RAPIDES

---

Afin de voir les paramètres rapides, sur l'écran d'accueil, sélectionnez la **clé de navigation gauche**.

Les paramètres suivants sont affichés:

- Wi-Fi
- Appels Wi-Fi
- Données
- Bluetooth (en)
- Lampe de poche
- Mode avion
- Profils

Ces paramètres peuvent être activés ou désactivés.

### POINT D'ACCÈS MOBILE

Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres des points d'accès mobiles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Point d'accès et connexion » à la page 15.

### WI-FI

Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Wi-Fi » à la page 14.

### APPELS WI-FI

Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi Calling **ON** ou **OFF**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Appels Wi-Fi » à la page 15.

### DONNÉES

Vous pouvez activer ou **désactiver** vos paramètres de données mobiles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Utilisation des données Wi-Fi » à la page 14.

### BLUETOOTH

Vous pouvez activer ou **désactiver** vos paramètres Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Bluetooth » à la page 17.

### LAMPE DE POCHE

Vous pouvez activer ou **éteindre** votre lampe de poche.

## MODE AVION

Vous pouvez activer ou désactiver le mode avion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mode avion » à la page 15.

## PROFILS

- Vous pouvez sélectionner le profil dans la liste :
- Norme
- À l'extérieur
- Silence
- Rencontre

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Son » à la page 20.

## ÉVÉNEMENTS MANQUÉS

---

Pour afficher les événements manqués à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez la touche de navigation Droite.

Les événements manqués sont des appels manqués ou des événements qui ont été enregistrés plus tôt sur l'appareil.

Les événements manqués peuvent être :

- Appels manqués
- Événements du calendrier
- Nouveaux messages
- Alarme
- Nouvelle messagerie vocale




# PARAMÈTRES RÉSEAU ET INTERNET

## WI-FI

Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet à distance allant jusqu'à 100 pieds en fonction du routeur Wi-Fi et de ses environs.

Vous pouvez accéder à Internet lorsque vous connectez votre XP5plus à un réseau Wi-Fi.

Pour connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi :

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de > de menu** (  ) > **Réseau et Internet** (  ).
2. Sélectionnez **Wi-Fi** (  ) et activez.  
Une liste des points d'accès Wi-Fi s'affiche.
3. Sélectionnez votre réseau préféré. Entrez la clé **WEP/WPS/WPA** (s'il s'agit d'un réseau sécurisé) et sélectionnez **Se connecter**. Pour vérifier le mot de passe avant de vous connecter, activez **Afficher le mot de passe**.



Il est toujours recommandé de faire votre Connexion réseau Wi-Fi sécurisée et également pour connecter votre téléphone à un réseau sécurisé.

## AJOUTER UN RÉSEAU

1. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, sélectionnez **Ajouter un réseau**.
2. Entrez les détails suivants ou sélectionnez Scanner le code QR, rejoignez le Wi-Fi en scannant un code QR:
  - **Network SSID** : ID de réseau sans fil.
  - **Sécurité** : Définissez le type de sécurité sur Aucun, Enhanced Open, WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA3- Personal, WPA/WPA2/WPA3-Enterprise, WPA3- Enterprise 192 bits.Or
  - Scannez le code QR.
3. Activez **les options** avancées pour définir le réseau masqué, les détails mesurés et proxy et les paramètres IP.
4. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres réseau.

## SE CONNECTER À UN RÉSEAU

1. Sélectionnez un réseau souhaité dans la liste une fois l'analyse Wi-Fi terminée.
2. Entrez le mot de passe et se connecter au réseau.



## MODIFIER UN RÉSEAU

1. Sélectionnez réseau connecté.
2. Appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez modifier / mettre à jour le mot de passe réseau et d'autres options avancées telles que **Metered, Proxy, paramètres IP**, etc

## OUBLIEZ UN RÉSEAU




1. Appuyez sur le réseau connecté et maintenez-le enfoncé
2. Sélectionnez **Forget network (Oublier le réseau)**. Si vous souhaitez vous connecter au même réseau, entrez le mot de passe.

## PRÉFÉRENCES WI-FI




1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de > de menu** (  ) > **Réseau et Internet** (  )
2. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, sélectionnez **préférences Wi-Fi**.
3. Les options suivantes s'affichent:
  - Activer automatiquement le Wi-Fi**: Activez cette option pour vous avertir lorsqu'un réseau enregistré de haute qualité est disponible, comme votre réseau domestique.
  - Notifier pour les réseaux publics**: Activez cette option pour vous avertir lorsqu'un réseau public de haute qualité est disponible.
  - Avancé**: Les options suivantes s'affichent :
  - Installer des certificats**: vous pouvez parcourir un certificat pour l'installation.
  - Passez automatiquement aux données mobiles**: utilisez cette option lorsque le Wi-Fi n'a pas accès à Internet. Des frais d'utilisation des données peuvent s'appliquer.
  - Fournisseur d'évaluation réseau**: par défaut, cette option est grisée.
  - Wi-Fi Direct**: Cela permet de se connecter directement à partir de XP5plus à un autre appareil, un PC ou un téléviseur.

## UTILISATION DES DONNÉES WI-FI




Pour surveiller votre utilisation des données, ajustez vos paramètres d'utilisation des données.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu > (  ) > Réseau et Internet** (  ).
2. Sélectionnez **Wi-Fi** (  ) > **l'utilisation des données Wi-Fi**.
3. Lorsque le Wi-Fi est activé, il affiche les données utilisées pour une période particulière.

## RÉSEAUX ENREGISTRÉS

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu > (  ) > Rése et Internet** (  ).
2. Pour ajouter un nouveau réseau Wi-Fi, sélectionnez **Wi-Fi > Ajouter un réseau** (  ).
3. Si votre XP5plus est connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez afficher tous les réseaux Wi-Fi enregistrés sur votre appareil.
4. Pour afficher les réseaux enregistrés à partir de l'écran des paramètres Wi-Fi, sélectionnez **Réseaux ENREGISTRÉS**.

## RÉSEAU MOBILE

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **Réseau et Internet** (  ).
2. Sélectionnez **Réseau mobile** (  ).
3. Sous **Réseau mobile**, vous disposez des options suivantes :
  - **Données mobiles:** activez les **données mobiles** pour se connecter à Internet et utilisez des services de données mobiles tels que le courrier électronique, la navigation Web et les notifications push sur le réseau cellulaire.
  - **Itinérance internationale de données:** Activez l'**itinérance internationale de données** pour se connecter aux services de données lorsque vous êtes sur un réseau différent ou hors de votre pays d'origine.






Vous devrez peut-être activer ce service auprès de votre opérateur avant d'accéder au réseau d'itinérance.

- **Utilisation des données de l'application:** L'utilisation des **données** fait référence à la quantité de données utilisées par votre téléphone lors des transferts de données via Internet. Les frais d'utilisation des données dépendent du forfait de services sans fil fourni par votre fournisseur de services.
  - **Avertissement et limite des données:** pour définir la limite d'utilisation des données.
4. Sous **Réseau avancé**, les options suivantes s'affichent :
    - **Sélectionnez automatiquement le réseau :** Activez cette option pour vous connecter automatiquement au réseau.
    - **Choisissez le réseau :** le nom de votre opérateur réseau s'affiche.
    - **Noms des points d'accès:** vous pouvez afficher les points d'accès liés à votre fournisseur de carte SIM.

## MODE AVION




Lorsque votre téléphone est configuré en mode Avion, la connectivité réseau ou la connectivité des données mobiles est désactivée, mais vous pouvez accéder à votre appareil photo, fichiers multimédias et autres fonctionnalités qui ne nécessitent pas de connectivité mobile.

Pour activer le mode Avion:

1. À partir de l'écran d'accueil, choisissez **Menu** > **Paramètres** (  ) > **Réseau & Internet** (  ).
2. Activer le **mode Avion** (  ).

## HOTSPOT ET ATTACHE

Vous pouvez utiliser le point d'accès et la connexion pour fournir Internet à d'autres appareils via votre connexion de données mobiles. Vous pouvez partager une connexion de données mobiles via USB / mobile hotspot / Bluetooth.




1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de** > de menu (  ) > **Réseau et Internet** (  ).
2. Sélectionnez **Hotspot & tethering** (  ).
3. **Point d'accès mobile:** Lorsque vous activez le point d'accès mobile, il utilise les données mobiles de votre forfait chaque fois que vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi. Vous pouvez également partager votre connexion de données mobiles avec d'autres appareils. Vous pouvez configurer les détails du point d'accès mobile en entrant les détails suivants:
  - **Nom du point d'accès :** Entrez le nom du point d'accès.
  - **Sécurité :** sélectionnez la sécurité dans la liste déroulante.
  - **Mot de passe hotspot:** Vous avez la possibilité de définir votre mot de passe Hotspot, qui doit contenir au moins 8 caractères.
  - **Bande AP:** Sélectionnez la bande préférée.
  - **Canal AP sélectionné:** Sélectionnez le numéro de canal préféré.
  - **Paramètres de délai d'attente:** Désactive automatiquement le point d'accès mobile après 10 minutes d'inactivité.
  - **Nombre maximal de connexions:** Votre hotspot mobile XP5plus peut prendre en charge jusqu'à 10 appareils à la fois. **Appareils autorisés:** vous pouvez activer cette fonctionnalité pour permettre aux appareils connectés d'ajouter d'autres appareils.
  - **Liste des appareils connectés:** Cette liste affichera la liste des appareils actuellement connectés à votre XP5plus.
4. **Connexion USB:** La connexion n'est activée que lorsque l'USB est connecté à l'appareil. Cela permettra au XP5plus de partager la connexion Internet via USB.
5. **Connexion Bluetooth:** lorsque vous activez la connexion Bluetooth, vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres appareils jumelés Bluetooth.





## ÉCONOMISEUR DE DONNÉES

Certaines applications utilisent activement les données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan. Activez l'économiseur de données pour empêcher les applications d'utiliser des données en arrière-plan.

## RPV

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de > de menu** (  ) > **Réseau et Internet** (  ).
2. Sélectionnez **VPN** (  ).
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Dans l'**écran de profil VPN** d'éditer, écrivez le **nom**, le **type** (sélectionnez dans la liste déroulante), et l'adresse de serveur.
5. Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.

## DNS PRIVÉ

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de > de menu** (  ) > **Réseau et Internet** (  ).
2. Sélectionnez **DNS privé**. Les options suivantes du mode DNS privé s'affichent :
  - Désactivé
  - Automatique
  - Nom d'hôte du fournisseur DNS privé

# APPAREILS CONNECTÉS

---

## BLUETOOTH

- Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée utilisée pour communiquer entre les appareils sur une distance d'environ 30 pieds.
- Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à l'aide d'appareils jumelés Bluetooth :
- Transférez des fichiers multimédias et des contacts entre des appareils mobiles connectés à l'aide de Bluetooth.
- Utilisez des écouteurs connectés Bluetooth pour lire des fichiers multimédias.
- Les casques connectés Bluetooth peuvent être connectés et utilisés lors des appels téléphoniques.

## CONNECTER NOUVEL APPAREIL



Vous pouvez activer Bluetooth et jumeler votre appareil XP5plus avec d'autres appareils Bluetooth:

Une liste d'appareils Bluetooth jumelés s'affiche. Assurez-vous que Bluetooth est également activé sur l'autre appareil.



1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de > de menu** (  ) > **Appareils connectés** (  ) > **Préférences de connexion > Bluetooth > activer Bluetooth** (  ).
2. Sur l'écran Bluetooth , sélectionnez **Jumeler le nouvel appareil**.
3. Sélectionnez **Jumeler un nouvel appareil** pour jumeler un nouvel appareil. L'appareil commencera à rechercher des appareils Bluetooth à proximité. **Les appareils disponibles** sont répertoriés.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste. Il commencera à s'associer à l'appareil sélectionné. Un message de confirmation s'affiche pour jumeler l'appareil. Sélectionnez **PAIR**.

# APPLICATIONS & NOTIFICATIONS



## INFOS SUR LES APPLICATIONS

1. Dans l'écran d'accueil , sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **Applications et notifications** (  ).
2. Sélectionnez **Informations sur les applications**. Vous pouvez afficher les applications récemment ouvertes et la liste des applications installées sur l'appareil s'affiche.
3. Vous pouvez modifier les préférences des applications installées en appuyant sur la touche **OK**.
4. Vous pouvez réinitialiser toutes les préférences que vous avez définies pour les applications en sélectionnant l'application **Réinitialiser**.
5. Toutes les informations sur les applications seront affichées lorsque vous sélectionnerez **Afficher le système**.



## APPLICATIONS PAR DÉFAUT

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **Applications et notifications** (  ).
2. Sélectionnez **Applications par défaut**. La liste des applications par défaut sur l'appareil s'affiche.

## GESTIONNAIRE D'AUTORISATIONS

1. Dans l'écran d'accueil , sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **Applications et notifications** (  ).
2. Sélectionnez **Gestionnaire d'autorisations**. Les autorisations d'application régissent ce que votre application est autorisée à faire et à accéder.

## ALERTES D'URGENCE SANS FIL

À partir de l'écran d'accueil , sélectionnez **Paramètres de menu** > (  ) > **Applications et notifications** (  )  
**Alertes d'urgence avancées > sans fil**

**Autoriser les alertes:** Activez cette option pour recevoir des notifications d'alerte d'urgence sans fil.

### ALERTES



- **Menaces graves:** activez cette option pour recevoir les alertes de menace grave sur la vie et les biens. Par exemple, les avertissements d'onde de tempête, de crue soudaine et de tempête de poussière.
- **Tests étatiques et locaux :** recevez des messages de test des autorités étatiques et locales.

- **Historique des alertes d'urgence] :** si vous avez des alertes d'urgence actives, elles s'affichent dans l'historique des alertes.



### Préférences d'alerte:

- **Vibration:** Activez cette option pour mettre l'appareil en vibration tout en recevant l'alerte.
- **Audio:** activez cette option pour recevoir l'audio pendant l'alerte.
- **Rappel d'alerte:** Vous pouvez définir la durée de temps suivante pour le son du rappel d'alerte: Une fois, Toutes les 2 minutes, Toutes les 15 minutes et Jamais.





## ACCÈS SPÉCIAL À L'APPLICATION

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **Applications et notifications** (  ).
2. Select **Accès spécial à l'application**. Les paramètres suivants sont affichés :
  - ACCÈS À TOUS LES FICHIERS
  - Optimisation de la batterie
  - Contrôle Wi-Fi

### BATTERIE



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** (  ) **du menu > Batterie** (  ).
2. Définissez l'économiseur de batterie sur **EN SÉLECTIONNANT** l'option donnée pour s'allumer automatiquement.
  - **Définir une planification:** Vous avez des options pour définir l'économiseur de batterie:
    - Aucune annexe
    - Basé sur le pourcentage
  - **Éteignez lorsqu'il est chargé:** l'économiseur de batterie s'éteint lorsque votre téléphone est à 90 %.
3. Allumez le voyant **LED de la batterie**.
4. **Pourcentage de batterie:** affichez le pourcentage de batterie dans la barre d'état.
5. Activez le **Gestionnaire de batterie** pour détecter quand les applications déchargent la batterie.
6. Dans **Last Full Charge**, il indique quand la batterie est complètement chargée.
7. La durée d'utilisation de l'écran s'affiche.
8. **Utilisation de l'écran depuis** la charge complète: vous pouvez afficher l'utilisation des différentes applications une fois la batterie complètement chargée.
9. Les données d'utilisation de la batterie sont approximatives et peuvent changer en fonction de l'utilisation.

### AFFICHAGE

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** (  ) **> Affichage>** (  ).
2. Pour définir les paramètres d'affichage de votre téléphone, sélectionnez l'un des les options suivantes:
  - **Niveau de luminosité:** Définissez la luminosité de l'écran du téléphone. Cela affecte également l'alimentation de la batterie.
  - **Fond d'écran:** Définissez le fond d'écran d'accueil de votre écran d'accueil. Vous pouvez choisir parmi l'une des collections de papier peint suivantes:
    - **Galerie** (  ): Comprend des photos et des captures d'écran prises à l'aide de l'appareil photo du téléphone.
    - **Fonds d'écran** (  ): Comprend les images qui sont pré-chargées avec le téléphone.
3. Sélectionnez **Délai d'attente de l'écran**. Définissez le temps d'écran de sorte que la luminosité de l'écran soit réduite après une heure spécifiée d'inactivité du téléphone. Ce réglage affecte également l'alimentation de la batterie. Les options suivantes sont les suivantes: 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes et 30 minutes..
4. Sélectionnez **Taille de police**. Définissez la taille de police du texte tel qu'il s'affiche à l'écran.

# SON PARAMÈTRES

## SON

- 1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** (  ) > **Son** (  ).
- 2. Sélectionnez **Profil** et les options suivantes s'affichent:

OPTION	DESCRIPTION
1. Norme	Définissez sur <b>Standard</b> et sélectionnez <b>Modifier</b> . Les options suivantes s'affichent :
Son	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous pouvez définir volume multimédia, volume de sonnerie, volume d'alarme, volume de notification, sonnerie de téléphone, son de notification par défaut.</li><li>Vous pouvez activer la <b>vibration lors de la sonnerie</b>.</li></ul>
Autres sons	Vous pouvez définir des <b>sons de verrouillage d'écran, des sons de charge</b> et
Notification	<ul style="list-style-type: none"><li>Si le <b>voyant de notification</b> est activé, l'indication de l'état de la batterie n'est pas affectée.</li><li>Si <b>notification Flash</b> est activé et le niveau de batterie est supérieur à 20%, vous pouvez utiliser la lampe de poche de l'appareil photo pour les événements manqués.</li><li>Si l'<b>alerte d'appel Flash</b> est activée, vous pouvez utiliser le voyant de l'appareil photo Flash pour l'appel vocal entrant.</li></ul>
2. À l'extérieur	Définissez sur <b>Extérieur</b> et sélectionnez <b>Modifier</b> . Les options suivantes s'affichent :
Fils	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous pouvez définir volume multimédia, volume de sonnerie, volume d'alarme, volume de notification, sonnerie de téléphone, Fils de notification par défaut.</li><li>Vous Pouvez-vous activer la <b>les vibrations; lors de la sonnerie</b>.</li></ul>

OPTION	DESCRIPTION
Autres fils	Vous pouvez définir des <b>fils de verrouillage d'écran, des sons de charge</b> et des tonalités d'appuyez sur clé.
Notification	<ul style="list-style-type: none"><li>Si le <b>voyant de clignotement de notification est activé</b>, l'<b>indication</b> de l'état de la batterie n'est pas affectée.</li><li>Si <b>Flash de notification</b> est activé et le niveau de batterie est supérieur à 20%, vous pouvez utiliser la lampe de poche de l'appareil photo pour les événements manqués.</li><li>Si l'<b>alerte d'appel Flash</b> est activée, vous Pouvez-vous utiliser la lumière de l'appareil photo Flash pour l'entrée</li></ul>
3. Silence	Définissez sur <b>Silence</b> et sélectionnez <b>Modificateur</b> . Les options suivantes s'affichent:
Fils	Lorsqu'il est défini sur le <b>mode Silence</b> , ce profil bloquer tous les fils et moins de vibrations, y compris les alarmes, la musique, les vidéos et les jeux. Vous pourrez passer des appels téléphoniques.
Notification	<ul style="list-style-type: none"><li>Si le <b>voyant de notification</b> est activé, l'indication de l'état de la batterie n'est pas affectée.</li><li>Si l'<b>alerte de notification flash</b> est activée et que l'</li><li>le niveau de batterie est supérieur à 20%, vous pouvez utiliser la lampe de poche de l'appareil photo pour les événements manqués.</li></ul>

OPTION	DESCRIPTION
<b>4. Réunion</b>	Définissez sur <b>Réunion</b> et sélectionnez <b>Modifier</b> .  Les options suivantes s'affichent :
<b>Son</b>	Vous pouvez définir le volume Media et le volume Alarm.





Outre les profils par défaut, l'utilisateur peut créer des profils personnalisés.



Vous pouvez sélectionner n'importe quel dans la liste des profils .

## POUR CRÉER UN NOUVEAU PROFIL

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** (  ) > **Son** (  ) > **Profil**.
2. Sélectionnez **Profils** > **Créer**.
3. Entrez le nom de **profil** requis.
4. La longueur maximale de 24 caractères est autorisée pour le nom du profil et le nom doit être unique. Après avoir modifié les paramètres de son et de notification nécessaires, enregistrez le nouveau profil.

## SON

- **Volume de médias:** vous pouvez augmenter, diminuer et désactiver le volume multimédia.
- **Volume d'alarme:** Vous pouvez augmenter, diminuer ou couper le volume de l'alarme.
- **Volume d'anneau:** Vous pouvez changer le volume de sonnerie à pas de sonnerie ou de sonnerie.
- **Volume de notification:** vous pouvez augmenter, diminuer ou couper le volume d'alarme.
- **Vibrer pour les appels:** Activez cette option pour configurer l'appareil pour qu'il vibre pour les appels entrants.
- **Raccourci pour empêcher la sonnerie:** Activez cette option pour empêcher la sonnerie.
- **Sonnerie de téléphone:** Vous pouvez sélectionner la sonnerie requise dans la liste.
- **Son de notification par défaut:** définissez le son de notification par défaut de la liste.
- **Son d'alarme Défaut:** La tonalité indiquée ici est le son d'alarme par défaut.

## AUTRES SONS ET VIBRATIONS

- **Sons de charge et vibrations:** Activez ou désactivez

cette option.

- **Touches d'appuyer sur les tonalités:** Activez ou désactivez cette option.
- **Tonalités de pavé de cadran:** Activez ou désactivez cette option.
- **Sons de verrouillage d'écran:** Activez ou désactivez cette option.


## NOTIFICATION

- **Voyant de clignotement de notification:** utilisez cette fonctionnalité pour activer ou désactiver le voyant de clignotement de notification.
- **Alerte de notification flash:** Si l'alerte de notification Flash est activée et que le niveau de batterie est supérieur à 20%, vous pouvez utiliser la lampe de poche de l'appareil photo pour les événements manqués.
- **Alerte d'appel flash:** si l'alerte d'appel Flash est activée, vous pouvez utiliser le voyant de l'appareil photo Flash pour l'appel vocal entrant.

## ANNULATION DU BRUIT VOCAL

**FENS:** par défaut, FENS est activé et réduit l'annulation du bruit.



## COMMUTATEUR DE PROFIL RAPIDE

1. Dans l'écran d'accueil sélectionnez **Menu> Paramètres** (  ) > **Son** (  ) > **Profil**.
2. Sélectionnez **Commutateur de profil rapide**. Vous pouvez utiliser cette option pour changer rapidement de profil via un raccourci d'écran d'accueil.

## PARAMÈTRES DE STOCKAGE

---

### STOCKAGE



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** du menu (  ) > **Stockage** (  ).
2. Sur **Le stockage partagé interne**, la liste des applications s'affiche avec la mémoire utilisée pour chaque application:
  - Photos et vidéos
  - Musique et audio
  - Autres applications
  - Fichiers
  - Système
3. **Appuyez sur Gérer la touche > Libérer l'espace** pour libérer l'espace du stockage interne.

## PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ

---

### VIE PRIVÉE



#### GESTIONNAIRE D'AUTORISATIONS

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** du menu (  ) > **Confidentialité** (  ).
2. **Gestionnaire d'autorisations:** les applications dotées de l'autorisation suivante peuvent accéder à vos données:
  - Capteurs corporels
  - Calendrier
  - Journaux d'appels
  - Appareil photo
  - Personnes-ressources
  - Fichiers et médias
  - Situation géographique
  - Microphone
  - Téléphone
  - Activité physique
  - SMS
  - Autorisations supplémentaires - Alarme de mise hors tension
3. **Afficher les mots de passe:** activez cette option pour afficher brièvement les caractères au fur et à mesure que vous tapez.



## PARAMÈTRES D'EMPLACEMENT

### SITUATION GÉOGRAPHIQUE

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **Emplacement** (  ).
2. Définissez l'**emplacement d'utilisation** sur l'état ON.
3. L'**option Aucune application n'a demandé d'emplacement récemment** est le paramètre par défaut et vous pouvez afficher les demandes d'emplacement récentes.
4. **Accès de l'application à l'emplacement:** les applications dotées de cette autorisation peuvent accéder à l'emplacement de l'appareil.




### Scan Wi-Fi et Bluetooth:

1. **Analyse Wi-Fi:** Activez l'analyse Wi-Fi pour améliorer l'emplacement en permettant aux applications et services système de détecter les réseaux Wi-Fi à tout moment.
2. **Analyse Bluetooth:** Activez l'analyse Bluetooth pour améliorer l'emplacement en permettant aux applications et services système de détecter les appareils Bluetooth à tout moment.

## PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ

### SÉCURITÉ

Vous pouvez activer et protéger votre téléphone contre tout accès non autorisé en configurant les paramètres de sécurité.



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de menu** > (  ) > **Sécurité** (  ).
2. **Verrouillage d'écran:** Sélectionnez Verrouillage d'écran et sélectionnez l'une des options suivantes pour configurer le téléphone:
  - Aucune
  - Appuyez sur la touche (  ) enfoncée et maintenez la touche

NIP : Lorsqu'il est activé, entrez votre propre valeur de CODE PIN. Lorsque le téléphone est verrouillé, déverrouillez-le à l'aide du code PIN. Lorsque le téléphone est verrouillé, vous pouvez répondre à un appel entrant sans déverrouiller le téléphone.
3. **Applications d'administration de l'appareil:** sélectionnez les applications et activez les applications d'administration de l'appareil.
  - **SonimCare:** Vous pouvez activer cette application d'administration pour permettre à Sonim Care de contrôler comment et quand l'écran se verrouille.
4. **Chiffrement et informations d'identification:**
  - **Chiffrer le téléphone:** Sélectionnez Chiffrer le téléphone pour chiffrer vos comptes, paramètres, application et leurs paramètres, médias et autres fichiers.
  - **Type de stockage:** affiche le type de stockage.
  - **Informations d'identification approuvées:** vous pouvez afficher et vérifier les certificats système et utilisateur.
  - **Informations d'identification de l'utilisateur:** vous pouvez afficher et modifier les informations d'identification stockées.
  - **Certificat d'installation:** vous pouvez installer le certificat à partir du stockage.
  - **Effacer les informations d'identification:** vous pouvez supprimer tous les certificats.

# PARAMÈTRES D'ACCESSIBILITÉ

## ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez rendre les sites Web et les applications plus accessibles aux personnes handicapées lorsqu'elles utilisent des téléphones mobiles et d'autres appareils.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de > de menu** (  ) > **Accessibilité** (  ).
2. **Mode ATS :**  
Définissez l'une des options suivantes:
  - **ATS: désactive le mode ATS.**
  - **ATS complet:** Active le mode ATS pour les appels entrants et sortants. Réglez ceci pour l'assistance auditive et vocale.
  - **TTY HCO :** Active le mode ATS uniquement pour les appels entrants. Définissez ceci pour seulement l'assistance auditive.
  - **TTY VCO:** Active le mode TTY uniquement pour les appels sortants. Définissez ceci pour seulement la voix unessistance.
3. **Applications téléchargées : Talkback:**
  - **Utiliser Talkback:** Lorsque Talkback est activé, il aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils. Il utilise des mots parlés, des vibrations et d'autres commentaires audibles pour vous faire savoir ce qui se trouve sur votre écran.
4. **Lecteurs d'écran:** L'option suivante s'affiche sous **Lecteurs d'écran.**  
**Sortie texte-parole:**
  - **Moteur préféré:** Le moteur de talkback Nuance est défini par défaut.
  - **Langue:** Vous pouvez sélectionner la langue souhaitée pour ajuster la langue parlée. La langue système est définie comme langue par défaut.
  - **Taux de parole:** Vous pouvez déplacer le taux de parole à l'aide du curseur pour ajuster la vitesse ou le ralentissement du texte sera parlé.
  - **Hauteur:** vous pouvez déplacer la valeur de hauteur à l'aide du curseur pour ajuster la hauteur ou la faible hauteur du texte.

Vous pouvez démontrer une synthèse vocale.
5. **Visibilité RTT (Texte en temps réel ):** RTT vous permet d'utiliser le clavier pour taper des messages d'avant en arrière pendant un appel. Il existe deux façons d'autoriser les messages RTT:
  - Seulement pendant un appel
  - Pendant et lors de la passation ou de la réception d'un appel

## 6. Affichage:

- **Taille de la police :** vous pouvez ajuster la taille de la police pour répondre à vos besoins visuels.
- **Commande vocale:** Active la touche de haut-parleur d'appuyez longuement pour autoriser la commande vocale.

## 7. Contrôle d'interaction:

- **Haut-parleur:** Pendant un appel, changez l'audio entre l'écouteur, le haut-parleur et l'accessoire s'il est attaché.
- **Vibration & force haptique:** Vous pouvez activer / désactiver

**Vibration annulaire et vibration de notification.**




## 8. Audio et texte à l'écran:

- **Mono Audio:** Activez l'audio Mono pour combiner les canaux lors de la lecture audio.
- **Préférences de légende:** Lorsque Captions est défini sur ON, vous pouvez définir les options suivantes:
  - Afficher les légendes
  - Taille et style des légendes
  - Langue

# PARAMÈTRES DU SYSTÈME




## RACCOURCIS DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Sur votre XP5plus, vous avez la possibilité de programmer les 3 touches **de navigation** pour accéder rapidement et lancer les applications sélectionnées sur votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **système** (  ).
2. Sélectionnez **Raccourcis de l'écran d'accueil** (  ).
3. Sélectionnez la touche **Navigation vers le haut** et sélectionnez l'application que vous souhaitez lancer lorsque vous appuyez sur la touche **Navigation vers le haut**.
4. Sélectionnez la touche **De navigation** centrale et sélectionnez l'application que vous souhaitez lancer lorsque vous appuyez sur la touche **De navigation centrale**.
5. Sélectionnez la touche **Navigation vers le bas** et sélectionnez l'application que vous souhaitez lancer lorsque vous appuyez sur la touche **Navigation vers le bas**.




## TOUCHES PROGRAMMABLES

Vous pouvez affecter n'importe quelle application à la clé programmable.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres de > de menu** (  ) > **clés > programmables système** (  ).
2. Sélectionnez **Clé programmable** (  ). Les options suivantes s'affichent:
  - Boutons
  - Clé de volume vers le haut
  - Clé de baisse de volume
  - Sélectionnez l'application clé PTT
  - Sélectionnez l'application Clé d'alarme
  - Sélectionnez Press and Hold minuter pour engager PTT

## LANGUES ET ENTRÉE

Vous pouvez définir la langue du téléphone sur l'une des langues affichées dans la liste des langues.




1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **système** (  ).
2. Sélectionnez **Langues et entrée** (  ).
3. Go Accédez à Langues et sélectionnez n'importe quelle langue de la liste comme langue préférée. Les langues suivantes peuvent être définies comme langue préférée :
  - Anglais
  - Français canadien

Tous les éléments de menu et les messages de commentaires des utilisateurs seront affichés dans la langue définie.



4. Sélectionnez **Clavier à l'écran > clavier à 12 touches**.
  - **Langue** : Vous pouvez définir la langue d'entrée sur le français ou l'anglais.
  - **Langue du clavier système**: Vous pouvez changer la langue en anglais ou en français canadien.
  - **Dictionnaire personnel**: Vous pouvez ajouter les mots personnalisés souhaités au dictionnaire.
  - **Capitalisation automatique**: La première lettre de la nouvelle phrase est automatiquement en majuscules.
  - **Période à double espace**: si cette option est activée, lorsque vous appuyez deux fois sur la touche d'espace à la fin d'un mot, un point est inséré.
  - **Prediction**: Prédit un nouveau mot basé sur le mot précédent entré.
  - **Appuyez longuement sur \* pour changer de langue**: Cette option permet de changer de **langue**. Vous pouvez changer la langue de l'anglais au **français canadien** et vice versa.
5. Sélectionnez **Sortie texte-parole**. Vous pouvez définir et réinitialiser la **fréquence vocale** et la **hauteur vocale**.

## DATE ET HEURE




Vous pouvez définir et afficher la date et l'heure sur le téléphone. Vous pouvez également sélectionner le format d'affichage.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres du menu** > (  ) > **système** (  ).
2. Sélectionnez **Date et heure** (  ).
3. Sélectionnez les options suivantes pour configurer le téléphone:
  - Activez **Utiliser l'heure fournie par le réseau** pour synchroniser la date et l'heure avec l'heure fournie par le réseau.
  - Activez **l'option Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau** pour synchroniser le fuseau horaire avec l'heure fournie par le réseau.
  - Pour définir la **date** manuellement, sélectionnez **Date**. Faites défiler et sélectionnez la date, le mois et l'année. Sélectionnez **OK**.
  - Pour définir l'heure manuellement, sélectionnez **Heure**. Faites défiler et sélectionnez l'heure et la minute. Sélectionnez **OK**.
  - Pour définir le fuseau horaire, sélectionnez **Fuseau horaire**. Sélectionnez **Région** et sélectionnez votre fuseau horaire.
  - **Format de l'heure**:
    - Activez **Utiliser la valeur par défaut des paramètres régionaux** pour définir l'heure par défaut.
    - Activez l'option **Utiliser le format de 24 heures** pour régler l'horloge au **format de 24 heures**. Par défaut, le téléphone est placé au **format de 12 heures**.



## MISE À JOUR DU SYSTÈME

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** du menu > (  ) > **Mises à jour système** (  ).
2. Sélectionnez **Rechercher les mises à jour**. Si des mises à jour sont requises, le processus de mise à jour commence. Si aucune mise à jour n'est requise, un message s'affichera indiquant **qu'aucune mise à jour n'est disponible pour votre appareil pour le moment**.

## OPTIONS DE RÉINITIALISATION

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** du menu > (  ) > **Système** (  ).
2. Sélectionnez **Réinitialiser les options** (  ).
  - Vous pouvez réinitialiser les paramètres suivants:
  - Réinitialiser le Wi-Fi, le mobile et le Bluetooth
  - Réinitialiser les préférences de l'application
  - Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine):  
**Remarque importante:** Toutes vos données personnelles seront effacées.


## À PROPOS DU TÉLÉPHONE

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > de menu** (  ) > **À propos du téléphone** (  ). Les informations suivantes s'affichent:

- Nom de l'appareil
- Numéro de téléphone
- Renseignements sur les situations d'urgence
- Mentions légales
- État de la carte SIM
- Modèle et matériel
- MEI
- Version Android
- Adresse IP
- Adresse MAC Wi-Fi
- Adresse MAC Wi-Fi de l'appareil
- Numéro de build

## GESTION DES CONTACTS

Vous pouvez utiliser l'annuaire téléphonique pour conserver les coordonnées de vos contacts. Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter, de composer des numéros de téléphone et d'envoyer des messages SMS et MMS.


Pour accéder aux contacts, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Contacts** (  ). Les contacts enregistrés dans l'annuaire téléphonique sont affichés.

### JOUT DE CONTACT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Après avoir inséré la carte SIM lorsque vous allumez le XP5plus pour la première fois et qu'il n'y a pas de contacts répertoriés dans l'appareil ou la carte SIM, vous avez deux options:


1. Appuyez sur **Ajouter** à partir de **CDK** (touche dynamique centrale ), entrez tous les détails, puis appuyez sur **Enregistrer** à partir de CDK pour **enregistrer** le contact. Vous pouvez également entrer un numéro à l'aide du pavé numérique et sélectionner **Ajouter** au contact , puis Créer un nouveau contact pour ajouter un nouveau contact. Entrez les coordonnées et appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le contact.
2. **Importer des contacts:** Sélectionnez Importer/exporter vers des contacts import à partir de . vcf ou à partir d'une carte SIM.

### AFFICHAGE DES COORDONNÉES

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez le contact pour afficher les coordonnées.

### ENVOI D'UN MESSAGE À PARTIR DE CONTACTS


Vous pouvez envoyer des messages SMS et MMS à vos contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Faites défiler jusqu'au contact souhaité et ouvrez-le.
3. Sélectionnez **La touche Option > Envoyer le message**.
4. Entrez le message et sélectionnez **La touche > Option > Joindre des photos/vidéos** pour joindre les photos et les vidéos.
5. Sélectionnez **Envoyer**.



Si vous joignez un fichier multimédia ou un contact à votre message SMS, il est automatiquement converti en message MMS.


## COMPOSER UN NUMÉRO À PARTIR DE CONTACTS

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez le contact pour afficher les détails.
3. Sélectionnez le **numéro** et appuyez sur la touche **Centre** pour lancer l'appel.

Ou

4. Sélectionnez le contact souhaité dans la liste et appuyez sur le bouton vert du téléphone pour lancer l'appel.

### MODIFICATION DES COORDONNÉES

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Contacts** (  ).
2. Faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez le contact pour afficher les détails.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Modifiez les détails souhaités. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les détails.

Dans l'écran **Contacts**, sélectionnez **La touche Options** pour afficher les options de menu. Voici les options de menu:


### IMPORTATION/EXPORTATION

#### IMPORTER DES CONTACTS À PARTIR DU CLOUD

Vous pouvez synchroniser vos contacts cloud, par exemple, Google, Exchange active sync et Outlook contacts de serveur à l'appareil:

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Sélectionnez **La touche Option > Importer/exporter > Importer à partir du cloud**. Vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre compte pour synchroniser les contacts à partir du serveur de compte sélectionné.
3. Après avoir terminé le processus de configuration, les contacts seront téléchargés sur votre appareil. Toutes les modifications apportées à l'appareil seront synchronisées avec le serveur.
4. Vous pouvez modifier le stockage des contacts par défaut du téléphone vers n'importe quel compte via **les paramètres > le stockage des contacts par défaut**, les nouveaux contacts créés par la suite seront automatiquement sauvegardés sur le compte de stockage par défaut.
5. Vous pouvez supprimer le compte via **Paramètres > Supprimer le compte cloud**.
6. Vous pouvez également déplacer les contacts téléphoniques vers le cloud via **Paramètres > Déplacer des contacts vers un compte cloud**.


## IMPORTER À PARTIR DE . FICHER VCF

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Sélectionnez **La touche Option > Importer/ exporter**.
3. Sélectionnez **Importer à partir de. fichier vcf**.
4. Sélectionnez **Terminé**.  
Le contact est importé dans la liste.

## IMPORTER À PARTIR D'UNE CARTE SIM


1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Sélectionnez **La touche Option > Importer/ exporter**.
3. Sélectionnez **Importer à partir d'une carte SIM**.
4. La liste des contacts stockés dans votre carte SIM s'affiche.
5. Sélectionnez le contact à déplacer vers le téléphone.
6. Sélectionnez **Terminé**.
7. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour confirmer. Le contact est importé à l'adresse téléphonique.

## EXPORTER VERS UNE CARTE SIM

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Sélectionnez **La touche Option > Importer/ exporter**.
3. Sélectionnez **Exporter vers une carte SIM**.
4. Sélectionnez le contact à exporter du téléphone vers la carte SIM.
5. Sélectionnez **Touche Terminé**.
6. Les contacts sélectionnés seront exportés vers la carte SIM.


Les contacts sélectionnés seront exportés vers la carte SIM.

## EXPORTER VERS. FICHER VCF

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Sélectionnez **La touche Option > Importer/ exporter**.
3. Sélectionnez **Exporter vers. fichier vcf**.
4. Appuyez sur la touche **Centre** pour sélectionner le contact à exporter.  
Un message s'affiche pour sélectionner la source à enregistrer le fichier. **fichier vcf**.

## PARTAGER TOUS LES CONTACTS

Vous pouvez envoyer vos coordonnées de 3 façons:

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Sélectionnez **La touche Option > Importer/ exporter > Partager tous les contacts**. Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour partager le contact souhaité à partir de **Partager le contact via**:

- **Bluetooth**: envoyez les coordonnées à un appareil Bluetooth associé à votre téléphone. Sélectionnez l'appareil Bluetooth pour partager le contact.
- **Messagerie**: envoyez les coordonnées sous forme de message multimédia à n'importe quel téléphone mobile.

## NUMÉROS BLOQUÉS


Vous ne pouvez pas recevoir d'appel ou de SMS d'un numéro bloqué.

## SÉLECTIONNER

Vous pouvez sélectionner les contacts requis en cochant les cases en regard du contact.


## PARAMÈTRES

Vous pouvez définir la liste de tri pour afficher les contacts ainsi que le prénom ou le nom du contact à afficher en premier.


1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Sélectionnez **Options clé > Paramètres**. Définissez les options suivantes:
  - **Trier par**: triez les noms de contact par prénom ou nom de famille.
  - **Format du nom**: définissez le nom complet du contact sur prénom ou nom de famille.

## GESTION DES PARAMÈTRES DE CONTACT

Vous pouvez modifier et modifier les paramètres de sonnerie et de réception d'appels pour les contacts individuels.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez le contact pour afficher les coordonnées.
3. Sélectionnez **La touche Options** et sélectionnez l'une des options suivantes:
  - **Définissez Ringtone** pour définir une sonnerie spécifique pour ce contact.
  - Cochez l'option **Tous les appels à la messagerie vocale** pour transférer tous les appels entrants de ce contact à votre boîte vocale.

## SUPPRESSION D'UN CONTACT

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (  ).
2. Faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez le contact pour afficher les coordonnées.
3. Sélectionnez **La touche Options > Appuyez sur la touche Supprimer**. Le contact est supprimé après la confirmation.



# GESTION DES PARAMÈTRES D'APPEL

## FAIRE UN APPEL

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Téléphone** (📞). L'écran du téléphone avec le dernier numéro composé, les appels manqués et les appels reçus sont affichés.

## COMPOSER UN NUMÉRO VIA CONTACT

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Contacts** (👤).
2. Faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez le contact. Les coordonnées sont affichées.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité pour appeler le contact.

## AJOUT D'UN CONTACT À PARTIR DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

1. À partir de l'écran d'accueil, entrez le numéro souhaité à composer.
  2. Sélectionnez **Ajouter au contact** (👤).
  3. Sélectionnez **Créer un nouveau contact** (👤+).
  4. Dans l'écran **Ajouter un nouveau contact**, ajoutez le nom et d'autres détails du contact.
  5. Sélectionnez **Enregistrer**.
- Le contact est enregistré.

## AFFICHAGE DE L'HISTORIQUE DES APPELS

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Téléphone** (📞).
2. L'écran **Appels récents** s'affichait avec les appels récemment appelés, reçus et manqués.

## SUPPRESSION DE L'HISTORIQUE DES APPELS

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Téléphone** (📞).
2. Dans l'écran **Appels récents**, sélectionnez **Touche d'option > Supprimer le journal des appels sélectionné**.
3. Un message de confirmation s'affiche pour supprimer le journal des appels sélectionné. Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer le journal des appels. Le journal des appels sélectionné est supprimé.

## RÉGLAGES DE NUMÉROTATION RAPIDE

Avec l'option de numérotation rapide, l'utilisateur peut affecter un contact à chaque clé présente dans le clavier (2 à 9). Besoins des utilisateurs

pour appuyer sur le clavier pour lancer l'appel au contact affecté.

Pour régler le cadran de vitesse :

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Téléphone** (📞).
2. Sur l'écran **Appels récents**, sélectionnez **Touche d'option > Paramètres de numérotation rapide**.
3. Appuyez longuement sur la touche 1 pour lancer un appel à la messagerie vocale.
4. Affectez un contact pour chaque clé présente dans le clavier (2 à 9).
5. Appuyez longuement sur un chiffre particulier (2-9) pour lancer un appel au contact assigné.

## PARAMÈTRES D'APPEL

### OPTIONS D'AFFICHAGE

Vous pouvez afficher les contacts à l'aide des options suivantes :

- Trier par
  - Prénom
  - Nom de famille
- Format du nom
  - Prénom d'abord
  - Nom de famille d'abord

### SONS ET VIBRATIONS

Vous pouvez changer la sonnerie d'appel entrante, activer vibrer lors de la sonnerie et activer la tonalité de presse audible. Pour afficher et modifier les paramètres d'appel:

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Téléphone** (📞).
2. Dans l'écran **Appels récents**, sélectionnez **Paramètres**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres sonores » sur la page 20.

### RÉPONSES RAPIDES

Lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à un appel entrant, vous pouvez envoyer une réponse rapide à l'appelant. Pour afficher et modifier les réponses rapides, sélectionnez **Paramètres d'appel > Réponses rapides**. Sélectionnez le message de réponse spécifique à modifier. Modifiez le message et sélectionnez **OK**.

### PARAMÈTRES D'APPEL

1. **Comptes d'appel:**
  - **Faire et recevoir des appels:** Vibrer pour les appels sortants acceptés - Activez pour activer le mode vibrant pour les appels sortants acceptés
  - **Comptes SIP:** Pour ajouter un compte SIP et configurer vos préférences entrantes et sortantes:



2. Sélectionnez **Appels > compte appelant > les paramètres SIP et les comptes SIP**.
3. Sélectionnez **La touche Option > Ajouter un compte** pour configurer un nouveau compte SIP.
4. Entrez les détails suivants et sélectionnez **Clé d'option > Enregistrer à enregistrer l' compte**
- **Nom d'utilisateur**: Nom d'utilisateur pour ouvrir une session au compte SIP.
  - **Mot de passe**: Mot de passe pour se connecter au compte SIP.
  - **Serveur: détails du serveur SIP**
  - **Paramètres facultatifs**: Sélectionnez cette option pour afficher/modifier ou masquer les détails facultatifs tels que le nom d'utilisateur d'authentification, le nom complet, l'adresse proxy sortante, le numéro de port, le type de transport et l'envoi keep-alive.
  - **Utiliser l'appel SIP**: Sélectionnez **Comptes d'appel > Utiliser l'appel SIP**. Une boîte de dialogue est ouverte avec les options suivantes:
  - **Pour tous les appels**: Si cette option est sélectionnée et lorsque le téléphone est connecté au réseau Wi-Fi ou à l'Internet mobile, chaque appel composé devient un appel Internet.
  - **Seulement pour des appels de SIP**: Si cette option est sélectionnée, seulement l'appel de SIP peut être composé.
  - **Recevoir les appels entrants** : Activez Réception des appels entrants pour répondre aux appels Internet entrants.
5. **Boost de haut-parleur**: Lors d'un appel, lorsque le haut-parleur est actif, vous pouvez utiliser la fonction Boost de haut-parleur. Pour activer la fonction de boost de haut-parleur, appuyez sur la touche de navigation vers le bas pendant un appel vocal. Le volume du haut-parleur sera très fort lorsque le boost du haut-parleur sera activé. Si vous désactivez ce paramètre, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de boost e haut-parleur.
6. **Numéros de composition fixes**:
- **Enable FDN**: Numéros de numérotation fixes aréactivé.
  - **Modifier le code CONFIDENTIEL2**: modifiez le code confidentiel pour l'accès FDN.
  - **Liste FDN**: Gérer la liste des numéros de téléphone.
7. **Transfert d'appel**:  
Vous pouvez transférer vos appels entrants vers un numéro dans les contacts ou un nouveau numéro, à condition que votre opérateur réseau prenne en charge ce service.

Sélectionner Un de l' suivant appelez vers l'avant options :

PARAMÈTRES	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
Toujours en avant	Transfert tous les appels les participants; à un numéro pré-désigné.
Lorsqu'il est occupé	Transfert les appels lorsque votre téléphone est occupé.

Lorsqu'il n'est pas répondu	Transfert les appels lorsque vous ne répondez pas aux appels entrants.
Lorsqu'il est injoignable	Transfert les appels lorsque votre téléphone est éteint Ou est hors de la zone de couverture.

8. Interdiction d'appel

PARAMÈTRES	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
Exclusion d'appel sortant	Les appels sortants sont interdits :  <b>Appel sortant, Appel international, Appel en itinérance internationale</b>
Exclusion d'appel entrant	Vous pouvez sélectionner Tous les appels ou Appels itinérants.
Annuler toutes les interdictions d'appel	Vous pouvez annuler l'option d'exclusion d'appel pour tous les appels.
Changer le mot de passe	Vous pouvez modifier le mot de passe.

9. Paramètres supplémentaires:

- **Identification de l'appelant**: lorsque la carte SIM est insérée, cette option est activée. Cette fonctionnalité est utilisée pour afficher les détails de l'appelant (MSISDN ou nom du contact) à l'utilisateur. S'il n'y a pas de connexion réseau, le numéro est affiché sous la forme d'un numéro privé.
- **Appel en attente** : lorsque l'appel en attente est activé et que le téléphone est déjà engagé dans un appel mobile actif, le numéro entrant s'affiche lorsque vous recevez un appel. Pour activer l'appel en attente dans l'écran Paramètres de l'appel, activez l'**appel en attente**.

NUMÉROS BLOQUÉS

Vous ne recevrez pas d'appels ou de messages provenant de numéros bloqués.

MESSAGERIE VOCALE

- **Notifications**: Activez-le pour recevoir des notifications de messages vocaux.
- **Paramètres avancés** : Vous pouvez voir le fournisseur de services et configurer le numéro de messagerie vocale.

ACCESSIBILITÉ

- **Aides auditives**: **Activez** les aides auditives pour configurer l'aide auditive de votre appareil.

# ENVOI DE MESSAGES

Les SMS et mms sont des moyens de communication pratiques et peu coûteux. Vous pouvez envoyer un message texte à d'autres

les gens via le service SMS. MMS vous permet d'envoyer des messages en incluant du contenu multimédia tel que des images, des fichiers audio, des fichiers vidéo, etc.

Vous pouvez utiliser la messagerie de votre téléphone pour envoyer un sms et un message MMS à d'autres téléphones mobiles ou à tout autre équipement pouvant recevoir des SMS et des MMS.



La fonctionnalité MMS n'est disponible que si vous vous y abonnez auprès de votre opérateur réseau.

Pour accéder à la fonction de message, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez

Messagerie.

## ENVOI D'UN MESSAGE SMS/MMS

Vous pouvez envoyer des messages SMS et MMS aux contacts de votre annuaire téléphonique et aux nouveaux numéros qui ne sont pas présents dans l'annuaire téléphonique.

1. Pour créer un message SMS, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Messagerie** (📧).
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Entrez le nom du contact ou le numéro de téléphone dans le champ **A**. Si vous entrez des lettres, tous les noms de personnes-ressource commençant par cette lettre et contenant cette lettre seront affichés dans une liste. Continuez à taper pour réduire davantage la liste ou faites défiler vers le bas pour sélectionner le contact approprié.
4. Tapez le message.

Lorsque vous ajoutez une pièce jointe, le message est automatiquement converti en message multimédia. Des frais de SMM s'appliqueront en fonction de l'exploitant. Vous pouvez ajouter n'importe quelle pièce jointe multimédia jusqu'à la taille de < = 2 Mo.

Sur un nouvel écran de message, sélectionnez la **touche Options** et les options suivantes sont affichées :

- **Joindre des photos/vidéos**: Sélectionnez une photo ou une vidéo dans la Galerie.
- **Joindre d'autres personnes** : Vous pouvez sélectionner l'une des pièces jointes suivantes pour envoyer un message.
- **Ignorer**: sélectionnez **Ignorer** pour supprimer le message. Le fil de message est supprimé après confirmation.

TYPE DE PIÈCE JOINTE	DESCRIPTION
L'audio	Joignez un fichier audio de la mémoire du téléphone.
Enregistrer l'audio	Enregistrez un nouvel audio à l'aide de l'enregistreur de son et attachez-le.
vCard	Joignez un contact disponible dans le téléphone.
vCalendar	Joindre un événement de calendrier.

- **Insérer à partir de modèles**: vous pouvez insérer une pièce jointe à partir du modèle.
- **Insérer un contact**: vous pouvez insérer un contact à partir de l'annuaire téléphonique.

## RECHERCHE

Pour effectuer une recherche dans un message particulier, dans une fenêtre de messagerie, sélectionnez **La touche Options > Rechercher**. Entrez le mot clé pour rechercher un message particulier.

## ALERTES D'URGENCE SANS FIL

Vous recevrez des alertes actives et des alertes d'urgence du fournisseur de services.

## PARAMÈTRES DES MESSAGES

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Messagerie** (📧).
2. Sélectionner **L'option clé > Paramètres**. L' suivant les paramètres sont affiché :


PARAMÈTRES	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
AFFICHAGE	
Message de notification \de groupe	Activez ce message de notification pour combiner automatiquement la notification en un seul groupe.
STORAGE	
Supprimer les anciens messages	Supprimez automatiquement les anciens messages lorsque la limite de stockage est atteinte.
Limite de messages multimédias	Définissez le nombre maximal de messages MMS à stocker. Par défaut, 1000 messages peuvent être stockés.

PARAMÈTRES	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
État de la mémoire	Affiche la mémoire utilisée pour SMS, MMS et la mémoire totale utilisée.
Memory status	Shows the memory used for SMS, MMS and the total memory used.
PARAMÈTRES AVANCÉS	
Paramètres des messages texte (SMS)	
Modèle de message	Modifiez le modèle de message rapide.
Signature SMS	Activez cette option pour modifier la signature SMS pour faire la signature SMS.
Gérer les messages de carte SIM	Gère les messages dans la carte SIM située sous <b>Messages texte</b> .
Activer le service DE POUSSÉE WAP	Activer pour recevoir le message de service.
Paramètres des messages multimédias (MMS)	
Messagerie de groupe	Activez et utilisez MMS pour envoyer un seul message lorsqu'il y a plusieurs destinataires.
Rapports de livraison	Activez cette option pour demander un reçu de livraison pour chaque message que vous envoyez.
Lire les rapports	Activez cette option pour demander une confirmation de lecture pour chaque message que vous envoyez.
Récupération automatique	Activez cette option pour récupérer automatiquement les messages.
Récupération automatique de l'itinérance	Activez cette option pour récupérer automatiquement les messages en itinérance.

sélectionnez l’option **Supprimer** et confirmez le choix.


SUPPRESSION DE MESSAGES

Pour supprimer les messages,

- 1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Messagerie** (  ).
- 2. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche **Option > touche Supprimer le thread**.
- 3. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionner **Supprimer** pour supprimer le message sélectionné.
- 4. Pour supprimer une conversation individuelle, sélectionnez la conversation à supprimer et


## SERVICES BELL

Votre mobile Sonim est livré avec une application **Bell Push-to-Talk** préchargée.

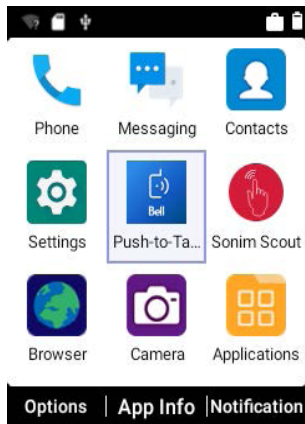

Pour utiliser le service PTT de Bell, vous devez activer votre abonnement bell PTT auprès de l'opérateur.

Une fois que vous avez obtenu la confirmation de service PTT de l'opérateur, suivez les étapes ci-dessous pour l'activation:


1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > application Bell **Push-to Talk** (  ) ou appuyez sur la **touche PTT latérale**.
2. L'application PTT de Bell lancera et lancera le processus d'activation des PTT et autorisera les autorisations demandées.
3. Sélectionnez **La touche Options** pour afficher ou modifier les paramètres de l'appareil photo. Maintenant, autorisez l'activation par **SMS** > **Continuez**. Si l'activation est réussie, vous pouvez consulter les tutoriels **Push-to-Talk de BELL**. Référez-vous aux tutoriels pour obtenir les informations sur PTT ou ignorer si vous êtes déjà un utilisateur PTT.
4. Vous pouvez maintenant faire des appels PTT (appels 1-à-1 ou de groupe PTT), envoyer des alertes/messages et d'autres opérations PTT comme configuré par votre opérateur. PTT calls), send alerts/messages and other PTT operations as configured by your operator.


# SONIMWARE™ SCOUT

SonimWare™ SCOUT est une solution qui permet à l'utilisateur de s'inscrire auprès de Sonim et d'utiliser un certain nombre de fonctionnalités d'entreprise clés sur le XP5plus.

Un compte SonimWare™ CLOUD est requis pour utiliser pleinement les capacités SCOUT. Pour plus d'informations, visitez <http://www.sonimcloud.com>.

Pour accéder à SonimWare™ SCOUT,


- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Sonim Scout** (  ).

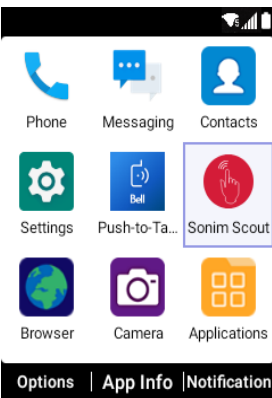

## PROGRAMME D'INSTALLATION

L'onglet Configuration comprend les fonctionnalités suivantes:


- Assistant de configuration sonim
- SafeGuard
- App Updater
- Mode kiosque
- Aide MDM

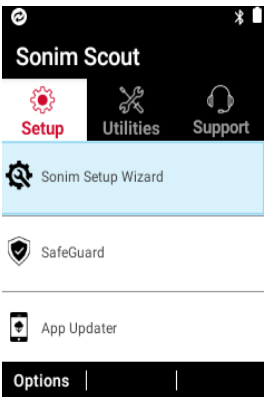

## SERVICES PUBLICS

L'onglet Utilitaires comprend les fonctionnalités suivantes:


- Transfert de contact
- Sonim BLE Connect
- Filtrage des appels
- Mode furtif
- Paramètres de l'appareil

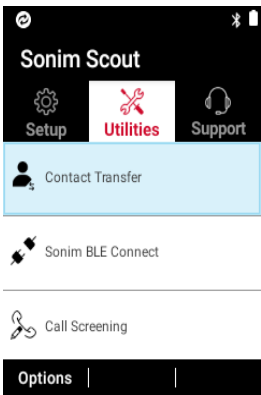


## PRISE EN CHARGE

L'onglet Support comprend les fonctionnalités suivantes:

- Clavardage
- Soins Sonim
- Enregistrement de la garantie
- Informations sur l'appareil
- Informations SCOUT
- Contact d'assistance
- Prise en charge à distance
- Capture de journal distante

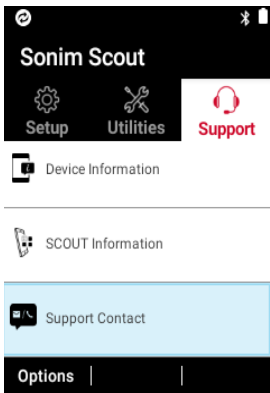

## NAVIGATEUR

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > navigateur** (  ).
2. Entrez l'URL pour rechercher le requis
3. des informations ou tout site Web.

# APPAREIL PHOTO

## APPAREIL PHOTO

Le Sonim XP5plus dispose d'une caméra arrière avec une mise au point fixe de 8 MP pour prendre des photos et des vidéos. Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la Galerie.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Caméra** (📷).
2. Sélectionnez mode Caméra pour définir les modes suivants :
  - **Photo:** Pour prendre une image en mode normal, appuyez sur la touche centrale pour capturer l'image. Utilisez les touches de navigation **gauche** et **droite** pour **zoomer** et **effectuer un zoom arrière**.
  - **Vidéo:** appuyez sur la **touche Centre** pour démarrer/arrêter un enregistrement vidéo. Vous ne pouvez pas mettre l'enregistrement en pause au milieu.
3. Sélectionnez **La touche Options** pour afficher ou modifier les paramètres de l'appareil photo.

OPTIONS DE CAMÉRA	
<b>Flash</b> – Activez Ou désactivez le flash	Auto Le Désactivé
<b>Minuterie (Secs)</b> - Sélectionnez la longueur du délai avant que l'appareil photo ne prenne une photo	Désactivé 5, 10 Ou 15 secondes
<b>Exposition</b> – Contrôle la quantité de lumière sur une la photo	0 -1,-2, +1, +2
<b>Solde des blancs</b> - Ajustez la balance des blancs pour modifier la température de couleur sur une photo	Auto Lumière du jour nuageux Fluorescent Incandescent
<b>Qualité de la photo</b> - Ajustez le niveau de compression la photo	Amende normale
<b>Taille de l'image</b> - Ajustez la résolution de la photo	8MP, 5MP, 3MP, VGA
<b>Détection du visage</b> - Concentrez la zone de mise au point automatique sur le visage d'une personne verser vous assurer que le sujet principal est au point dans la la photo	On/Off

<b>Enregistrer l'emplacement</b> – Inclure des données de géolocalisation avec une la photo	On/Off
<b>Incorporer l'heure et l'emplacement</b> – Afficher les données d'heure et de géolocalisation sur une photo	On/Off
<b>Anti-bande</b> - Empêcher l'apparition de lignes verticales Ou horizontales (bandes) sur moins photos avec des sources lumineuses	Désactivé, 50Hz, 60Hz, Auto
<b>Fils de l'obturateur</b> - Activez ou désactivez un Fils d'obturateur lors de la prise de photos	On/Off
<b>Restaurer les valeurs par défaut</b>	Retour de l'appareil aux paramètres d'usine d'origine

# GALERIE DE PHOTOS

## GALERIE DE PHOTOS

Les images, les vidéos et les captures d'écran sont capturées à partir de l'appareil photo sont stockées dans la Galerie et peuvent être visionnées plus tard.



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu> Applications>Gallery** (🖼️). Vous pouvez voir l'album photo, les captures d'écran et les photos individuelles.
2. À partir de la **Galerie**, vous pouvez passer à l'appareil photo pour capturer des images ou des vidéos. Sélectionnez la **touche Option** pour modifier les paramètres de l'appareil photo ou de la vidéo tels que **Flash, Minuterie, Exposition et Balance des blancs**.
3. Sélectionnez l'image et sélectionnez la **touche Options** les options suivantes s'affichent:
  - **Supprimer:** sélectionnez cette option pour supprimer une image.
  - **Diaporama:** Sélectionnez la photo souhaitée pour la définir comme diaporama.
  - **Détails:** Vous pouvez afficher les détails tels que le **commentaire de l'utilisateur, Flash, Orientation**, etc.
  - **Rotation:** utilisez cette option pour faire pivoter l'image.
  - **Définissez l'image comme suit:** Sélectionnez la photo souhaitée pour la définir comme photo de contacts ou fond d'écran
4. Sélectionnez **Partager** pour partager les images capturées via **Messagerie** ou **Bluetooth**.



# DEMANDES D'ADMISSION

## TÉLÉCHARGEMENTS

Utilisez l'écran **Téléchargements** pour afficher, ouvrir ou supprimer les fichiers téléchargés.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Applications** (  ).
2. Sélectionnez **Téléchargements** (  ).
3. Sélectionnez **Options** > **Sélectionner** pour sélectionner le fichier téléchargé à ouvrir, afficher ou supprimer.

## SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Si vous devez remplacer votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos données sur une carte SD avant de terminer une réinitialisation d'usine pour réinitialiser votre appareil afin que personne ne puisse accéder aux données de votre ancien appareil, puis restaurez vos données à partir de la carte SD où vous avez précédemment sauvegardé.

Pour sauvegarder vos données :



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Applications** (  ).
2. Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** (  ).
3. Sélectionnez **Sauvegarde**.  
Tous vos contacts, calendrier, SMS et mms données seront sauvegardés et le contenu multimédia comme les photos, l'audio et les vidéos sont déplacés vers une carte SD. Un message d'avertissement s'affiche indiquant que la sauvegarde peut prendre plusieurs minutes. Veuillez ne pas effectuer d'autres opérations pendant cette période.
4. Sélectionnez **OK** pour démarrer la sauvegarde.
5. Sélectionnez **Restaurer**.  
Les contacts, calendrier, SMS et MMS seront restaurés.



Sans carte SD, l'appareil ne pourra pas être sauvegardé avec succès.

## COMMANDES VOCALES




L'appareil XP5plus comprend un système de reconnaissance vocale pour les commandes de base et la numérotation vocale.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Applications** (  ).
2. Sélectionnez **Commandes vocales** (  ).
3. Vous pouvez donner une commande en parlant au téléphone en utilisant votre voix. Vous pouvez effectuer les actions vocales telles que l'appel de

l'un des contacts à partir de l'annuaire téléphonique, obtenez la direction vers une destination particulière et créez des rappels, etc.




## HORLOGE

Vous pouvez afficher l'heure actuelle de diverses grandes villes à travers le pays et le monde à l'aide de la fonction Horloge.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Applications** (  ).
2. Sélectionnez **Horloge** (  ).
3. Sélectionnez **l'icône d'horloge du monde** (  ) située sur le en haut de l'écran. Pour ajouter une ville, sélectionnez **Ajouter une clé**. Activez les cases à cocher en regard des villes pour les ajouter à l'horloge. Les villes ajoutées sont répertoriées par ordre alphabétique.
  - L'heure locale dans la ville d'origine est affichée dans la moitié supérieure de l'écran.
  - Pour définir la ville d'origine, sélectionnez la ville souhaitée dans la liste. Il sera ajouté à la liste des villes sélectionnées. La ville sélectionnée est définie comme la ville d'origine.



## ALARME

Vous pouvez définir une alarme pour un temps particulier.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Applications** (  ).
2. Sélectionnez **Horloge** (  ).
3. Sélectionnez l'icône d'activation d'alarme (  ) en haut de l'écran.
4. Sélectionnez **la touche Option** > **Ajouter** pour ajouter une nouvelle alarme.
5. Pour définir une alarme récurrente, sélectionnez **La touche Option** > **Modifier**. Vous pouvez choisir et définir les options suivantes:
  - **Heure** : vous pouvez définir l'heure requise
  - **Répéter** : vous pouvez sélectionner les jours d'une semaine à répéter l'alarme.
  - **Sonnerie d'alarme**: Sélectionnez la sonnerie d'alarme.
  - **Étiquette**: Vous pouvez nommer l'alarme
  - **Vibrer**: Vous pouvez permettre à l'appareil de vibrer lorsque l'alarme est réglée.
6. Sélectionnez l'une des sonneries du son de tonalité d'alarme par défaut présent et sélectionnez **OK**.
7. Sélectionnez **La touche Option** > **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

## CALCULATRICE






La calculatrice par défaut dans ce téléphone est conçue pour effectuer des calculs mathématiques simples et le panneau avancé pour les calculs scientifiques.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Applications** (  ) > **Calculatrice de** > (  ).


- Pour entrer les nombres, sélectionnez les clés numériques .
  - Pour utiliser des opérateurs mathématiques, sélectionnez la clé d'opération respective sur le clavier.
  - Sélectionnez = pour le résultat final..
2. Sélectionnez **Panneau avancé** pour les calculs scientifiques. .
  3. Vous pouvez basculer entre le **panneau de base** et **Panneau avancé**.

## ENREGISTREUR DE SON

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux à l'aide de l'enregistreur de son. Pour accéder à l'enregistreur de son:

- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Applications** (  ) > **Sound Recorder** (  ).
- Pour enregistrer un fichier audio, sélectionnez **Enregistrer** (  ).
- Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter** (  ).
- Pour suspendre l'enregistrement , sélectionnez **Pause** (  ).
- Pour enregistrer le mémo vocal, appuyez sur la touche flèche gauche et sélectionnez **Enregistrer**.
- Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur la touche flèche gauche et sélectionnez **Ignorer**.
- Pour lire le fichier enregistré instantanément, appuyez sur la touche flèche droite et sélectionnez le fichier à lire. Appuyez sur la touche centrale pour lire le mémo vocal.
- **Renommer:** renommez le fichier existant.
- **Partager:** Vous pouvez partager l'enregistrement via **Bluetooth** ou la **messagerie**.
- **Supprimer:** supprime l'élément sélectionné .
- **Sélectionnez:** Sélectionnez un fichier particulier.
- **Sortie:** Sort de l'enregistreur de son.

## EXPLORATEUR DE FICHIERS

Vous pouvez afficher/éditer/supprimer/partager les fichiers stockés dans le téléphone via l'**Explorateur de fichiers** (  ).

Pour afficher les fichiers, sélectionnez **Menu > Applications** (  ) > **Explorateur de fichiers** (  ).

Sélectionnez n'importe quel dossier et appuyez sur la **touche Options** pour afficher les options suivantes:

- **Récént:** affiche les fichiers récents capturés ou stockés.
- **Share:** Share the file or folder via Messaging/ Partager: partagez le fichier ou le dossier via Messaging/ Bluetooth.
- **Copier dans:** Copiez le contenu du dossier.
- **Propriété:** affichez les propriétés du dossier.



- **Sélectionnez:** Sélectionnez un dossier particulier.
- **Quitter:** vous pouvez sélectionner l'option Quitter pour quitter Explorateur de fichiers.
- **Téléchargements:** affiche le dossier différent sous Téléchargements
- **Partager:** partagez le fichier ou le dossier via Messaging/ Bluetooth.
- **Supprimer:** supprimez le dossier existant.
- **Copier dans:** Copiez le contenu du dossier.
- **Déplacer vers:** Déplacez le contenu du dossier.
- **Renommer:** renommez le dossier existant.
- **Propriétés:** affichez les propriétés du dossier.
- **Sélectionnez:** Sélectionnez un dossier particulier.
- **Trier par:** vous pouvez trier le dossier à l'aide de l'option Trier . Les options de tri sont les suivantes : par nom, par date de modification et par taille.
- **Nouveau dossier:** vous pouvez en créer un nouveau .
- **Quitter:** vous pouvez sélectionner l'option Quitter pour quitter l'Explorateur de fichiers.
- **XP5900:** affiche le dossier différent dans le lecteur de l'appareil.
- **Recherche:** recherchez le fichier et le dossier.
- **Supprimer:** supprimez le dossier existant.
- **Copier dans:** Copiez le contenu du dossier.
- **Déplacer vers:** Déplacez le contenu du dossier.
- **Renommer:** renommez le dossier existant.
- **Propriétés:** affichez les propriétés du dossier.
- **Sélectionnez:** Sélectionnez un dossier particulier.
- **Trier par:** vous pouvez trier le dossier à l'aide de l'option Trier.
- **Les options de tri sont les suivantes:** par nom, par date de modification et par taille.
- **Nouveau dossier:** vous pouvez en créer un nouveau.
- **Quitter:** vous pouvez sélectionner l'option Quitter pour quitter l'Explorateur de fichiers.



Si la carte SD est insérée, tous les fichiers de la carte SD peuvent être visualisés/edit/delete/share à partir de l'Explorateur de fichiers.

## RADIO FM

Vous pouvez écouter la radio via la radio FM. Un casque filaire doit être connecté pour activer la radio FM.

1. Pour écouter la radio, sélectionnez **Menu > Applications** (  ) > **radio FM** (  ).
2. Un message contextant s'affiche: **Connecter le casque**. Connectez un casque filaire dans l'emplacement attribué pour activer la radio FM. **L'icône de la radio FM** s'affiche dans la **barre de notification**.
3. Sélectionnez **Options > analyse automatique** pour analyser toutes les stations. Les canaux disponibles sont affichés.

4. Sélectionnez **Options > Paramètres** et les options suivantes s'affichent :

- Bande régionale
- Mode de sortie audio
- Autre fréquence
- Revenir aux valeurs par défaut d'usine.

## MUSIQUE

Vous pouvez lire des fichiers musicaux et des mémos vocaux stockés dans votre téléphone à l'aide de l'application musicale.


Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Applications** (  ) > **Musique** (  ).

- Sélectionnez **Artistes** pour afficher les fichiers musicaux triés en fonction des artistes.
- Sélectionnez **Albums** pour afficher les fichiers musicaux triés en fonction des albums.
- Sélectionnez **Chansons** pour afficher la liste complète des chansons stockées dans votre téléphone.
- Sélectionnez **Listes de lecture** pour accéder aux listes de lecture par défaut dans le dossier de musique.
- Sélectionnez **Liste** de lecture récemment ajoutée pour afficher les fichiers musicaux récemment ajoutés au dossier de musique.
- Sélectionnez **Ma** liste de lecture d'enregistrements pour accéder à tous vos fichiers de mémo vocal.

## CALENDRIER

Le calendrier vous aide à définir des rendez-vous, à planifier des rappels et des alertes et à les répéter si nécessaire. Vous pouvez également afficher vos tâches enregistrées sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

Pour accéder au calendrier:



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Calender** (  ).
2. Pour modifier l'affichage du calendrier, choisissez **Mois** ou **Ordre du jour** du menu Options.
3. Sélectionnez la touche **Options** pour afficher la liste des options disponibles suivantes:
  - **Aujourd'hui:** Accédez aux événements de date actuels.
  - **Nouvel événement:** un nouvel événement peut être ajouté en sélectionnant cette option.
  - **Ordre du jour:** Sélectionnez chaque ordre du jour et affichez les détails de l'événement.
  - **Recherche:** vous pouvez rechercher un événement particulier.
  - **Supprimer des événements:** sélectionnez l'événement > **touche Option > Supprimer** pour supprimer l'événement sélectionné. Sélectionnez **Sélectionner tout** pour supprimer tous les événements.

- Lorsque vous avez un événement, l'option **Supprimer l'événement** est activée.
- **Paramètres:** Affiche les **paramètres généraux** du calendrier.
- Affiche la **version build** dans **À propos du calendrier**.

## BOÎTE À OUTILS DE CARTE SIM



SIM Toolkit est communément appelé STK, ce qui permet à la carte SIM d'initier des actions qui peuvent être utilisées pour divers services à valeur ajoutée.

Il affiche les services spécifiques à l'opérateur. Pour accéder à la boîte à outils SIM,

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Applications** (  ) > **boîte à outils SIM** (  ).
2. Il affiche **Mon numéro** qui est le MSISDN de la carte SIM. Le numéro comprend un indicatif de pays et un code national de destination qui identifient l'opérateur de l'abonné.
3. Il affiche également le fournisseur de carte SIM et les détails des services respectifs.

## REMARQUE

Vous pouvez créer des notes à l'aide de l'application Note.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Applications** (  ) > **Note** (  ).
2. Appuyez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle note.

## OPTIONS DE VERSION DE BOUTON

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles UNIQUEMENT sur les boutons XP5plus WITH.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options > Paramètres système > Sons >** faites défiler jusqu'à **Avancé** et sélectionnez **Boutons**.

- Annonce de niveau de volume
  - Définie sur OFF par défaut
  - Passez à ON pour entendre l'alerte vocale lors du réglage du volume à l'aide du bouton.
- Bouton de contrôle du volume
  - bouton de contrôle du volume contrôlera les niveaux de volume en fonction du réglage choisi.

**Tous les volumes actifs** sont définis par défaut

- Voici d'autres options à sélectionner:
- **Volumes d'appels et de PTT**
  - gère les volumes dans les appels vocaux et PTT

- **Volume des médias**
  - gère les niveaux de volume de médias
- **Volume de l'anneau**
  - gère les niveaux de volume de sonnerie
- **Volume d'alarme**
  - gère les niveaux de volume d'alarme
- **Aucune fonction**
  - Si aucune fonction n'est sélectionnée, le bouton de niveau de volume est désactivé.

## CLÉS PROGRAMMABLES - Options supplémentaires

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options > paramètres système > clés > programmables système**

Sur la version bouton du XP5plus, vous gagnez deux clés programmables supplémentaires vous permettant de personnaliser davantage votre appareil.

### Touche d'augmentation du volume

- la valeur par défaut est définie pour augmenter le volume vers le haut

### Touche Volume VERS LE BAS

- la valeur par défaut est définie pour diminuer le volume vers le bas

Pour programmer l'une ou l'autre de ces clés dans une autre fonction, cliquez simplement sur l'option respective et sélectionnez-la dans la liste des applications disponibles.

Votre Sonim XP5plus vous permet de programmer six (6) différents boutons / paramètres, et ceux-ci se trouvent dans le menu Touches programmables:

Boutons (s'il vous plaît voir la section à gauche ici)

- **Clé de volume vers le haut**
- **Clé de baisse de volume**
- **Sélectionnez l'application clé PTT**
- **Sélectionnez l'application clé ALARM**
- **Minuterie pour engager la clé PTT**

Avec ce paramètre, vous pouvez définir combien de temps il faut au bouton PTT pour activer lorsque vous appuyez dessus. Les options sont les suivantes :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| • Off           | • 1,75 secondes |
| • 0,1 seconde   | • 2,00 secondes |
| • 0,25 seconde  | • 2,25 secondes |
| • 0,50 seconde  | • 2,50 secondes |
| • 1,00 seconde  | • 2,75 secondes |
| • 1,25 secondes | • 3,00 secondes |
| • 1,50 secondes |                 |

## BOUTON DE SÉLECTION DE CANAL

Pour contrôler la fonctionnalité du bouton de sélection de canal, vous avez trois configurations:

### 1. Aucune fonction

Cela désactivera le bouton de sélection de canal de fonctionner

### 2. Téléphonez toujours

Le bouton de sélection de canal fonctionne toujours

### 3. Accessoire lorsqu'il est connecté (par défaut)

Le Sonim XP5plus reconnaîtra lorsqu'un accessoire est branché. Lorsque ce paramètre est choisi et qu'aucun accessoire n'est détecté, il s'en remet au téléphone.

# SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

## L'INFORMATION

### AVERTISSEMENT ENVIRONNEMENTALE

#### ÉLIMINATION DE VIEUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Le symbole du bac barré sur roues indique que ce produit, et toute amélioration marquée de ce symbole, ne peut pas être éliminé en tant que déchets non triés, mais doit être transporté séparément à leur fin de vie utile.

#### ÉLIMINATION DE BATTERIE



Veuillez consulter les réglementations locales pour l'élimination des batteries. La batterie ne doit jamais être placée dans les déchets municipaux. Utilisez une installation d'élimination de la batterie si disponible.

L'appareil est conçu avec y compris, mais sans s'y limiter, les spécifications suivantes pour la plage de conditions environnementales:

- Spécification du degré de pollution : « 2 »
- Spécification de la catégorie de surtension: I
- Spécification pour l'altitude d'utilisation maximale: pas plus de 5000m au-dessus du niveau de la mer.
- Le produit n'utilise pas de plastiques recyclés et de plastiques d'après-test. (La teneur en plastique recyclé et en plastique biosurisé est de 0%)
- Ne contient pas de textiles et de cuir
- Le polystyrène expansé n'est pas utilisé sur l'emballage du produit

### AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

**Veuillez lire et comprendre les directives de sécurité suivantes avant d'utiliser le téléphone. Ces directives fournissent des détails pour vous permettre d'utiliser votre téléphone en toute sécurité et de vous conformer à toutes les exigences légales concernant l'utilisation des téléphones cellulaires.**



N'utilisez pas le téléphone à un point de ravitaillement. Respecter les restrictions lors de l'utilisation d'équipement radio dans des dépôts de carburant, des usines chimiques Ou lorsque des opérations de



Les interférences électriques peuvent entraver l'utilisation de votre téléphone. Observez les restrictions dans moins hôpitaux et à proximité de l'équipement médical.



Éteignez votre téléphone cellulaire lorsque vous êtes dans un avion. Les téléphones sans fil peuvent causer interférence Ou danger verser un aéronef. Dans un avion, le téléphone peut être utilisé en mode alarme.



N'exposez pas l'appareil à des températures élevées (supérieures à 55 °C)



Respectez les lois sur la sécurité routière . Ne tenez pas / n'utilisez pas un téléphone pendant que vous conduisez; trouver un endroit sûr pour s'arrêter en premier. Utilisez un microphone mains libres pendant que vous conduisez.



Évitez d'utiliser le téléphone à proximité d'appareils médicaux personnels, tels que des stimulateurs cardiaques et des appareils auditifs.



Utilisez uniquement l'équipement de charge approuvé sonim XP5900 pour charger votre téléphone et éviter d'endommager votre téléphone.



Assurez-vous que seul le personnel qualifié installe ou répare votre téléphone.





L'appareil Sonim XP5900 est imperméable à l'eau et peut être immergé jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes.

Les gouttelettes d'eau peuvent se condenser sous le couvercle d'affichage si le téléphone est immergé dans l'eau avec une baisse significative de la température. Cela n'indique pas de fuite d'eau et les gouttelettes disparaîtront lorsque l'écran atteindra la température ambiante.

Le Sonim XP5900 est résistant à la poussière, robuste et résistant aux chocs. Cependant, il n'est pas résistant à la poussière ou incassable s'il est soumis à un impact écrasant. Pour de meilleurs résultats et une longue durée de vie du produit, il faut protéger le Sonim XP5900 de l'eau salée, de la poussière et des impacts importants.

## ÉVITEZ LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Laisser l'appareil dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture fermée en été ou en hiver, réduit la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour de meilleurs résultats, essayez d'utiliser l'appareil entre -20 °C et +55 °C (-4 °F et 131 °F). Si votre batterie est très chaude ou très froide, votre appareil peut être temporairement désactivé, même si la batterie est complètement chargée.

## DISPOSITIFS MÉDICAUX PERSONNELS

Les téléphones mobiles peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et d'autres équipements implantés. Veuillez éviter de placer le téléphone portable sur le stimulateur cardiaque, par exemple dans votre poche mammaire. Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le à l'oreille en face du stimulateur cardiaque. Si une distance minimale de 15 cm (6 pouces) est maintenue entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque, le risque d'interférence est limité. Si vous soupçonnez cette interférence à lieu, éteignez immédiatement votre téléphone mobile. Communiquez avec votre cardiologue pour obtenir de plus amples renseignements. Pour d'autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil. Se conformer aux instructions de l'appareil ou désactivez l'émetteur RF au besoin, en particulier lorsqu'il est affiché dans les hôpitaux et les avions. L'équipement utilisé dans ces endroits peut être sensible aux ondes radio émises par l'appareil et nuire à leur fonctionnement. De plus, observez les restrictions dans les stations-service ou d'autres zones où l'atmosphère est inflammable ou à proximité d'engins électro-explosifs.

## SÉCURITÉ DES ENFANTS

Ne laissez pas les enfants jouer avec votre téléphone mobile ou ses accessoires. Gardez-le hors de leur portée. Ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, ou pourraient accidentellement endommager le téléphone portable ou les accessoires. Votre téléphone mobile et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces, qui pourraient être détachées et créer un risque d'étouffement.

## APPELS D'URGENCE

Les téléphones mobiles fonctionnent à l'aide de signaux radio, qui ne peuvent pas garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, vous ne devriez jamais compter uniquement sur un téléphone mobile pour les communications essentielles (par exemple, les urgences médicales).

Les appels d'urgence peuvent ne pas être possibles dans toutes les zones, sur tous les réseaux cellulaires ou lorsque certains services de réseau et / ou fonctionnalités de téléphonie mobile sont utilisés. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services local.

## UTILISATION DE LA BATTERIE

Votre téléphone Sonim XP5plus est livré avec une batterie amovible. Pour toute question relative à la batterie, contactez le support Sonim au 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) ou [support@sonimtech.com](mailto:support@sonimtech.com).

- Utilisez uniquement une batterie certifiée Sonim XP5900 (BAT- 03500-01S fournie par Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd) conçue pour ce modèle de téléphone.
- L'utilisation d'autres batteries peut causer des dommages permanents à votre appareil, annulant ainsi la garantie.
- Il est recommandé de protéger la batterie des températures extrêmes et de l'humidité.
- Veuillez garder la batterie hors de la portée des enfants.

## VÉRIFICATION ET OPTIMISATION DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

Vous pouvez vérifier l'état d'utilisation de la batterie et également fermer certaines applications pour économiser l'énergie de la batterie. Dans l'écran de l'application, sélectionnez **Paramètres** (⚙️) > **Batterie** (🔋).

Le niveau de batterie actuel (charge ou non) est affiché au milieu de l'écran juste en dessous des informations de date. Sélectionnez **Paramètres** (⚙️) > **batterie** (🔋) pour afficher le graphique de décharge qui montre le niveau de la batterie au fil du temps depuis que vous avez chargé l'appareil pour la dernière fois, et combien de temps vous avez été en cours d'exécution sur l'alimentation de la batterie.

La liste au bas de l'écran montre la répartition de l'utilisation de la batterie pour les applications et services individuels. Sélectionnez tous les éléments répertoriés pour plus de détails. L'écran de détails de certaines applications comprend des boutons qui vous permettent d'ajuster les paramètres affectant la consommation d'énergie ou d'arrêter complètement l'application.



Si vous forcez l'arrêt d'une application, cela peut affecter les performances globales non seulement de cette application, mais également de l'appareil. Si vous remarquez des problèmes de performances de l'appareil, veuillez faire passer l'appareil sous tension.

## CONSEILS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Suivez ces conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone.

- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS, utilisez les **paramètres** pour les désactiver. Le paramètre GPS se trouve dans **Paramètres** > **Emplacement**.

- Réglez la luminosité de l'écran sur **Faible** et réglez un délai d'attente de sommeil plus court (15 secondes). Les paramètres d'affichage se trouvent dans **Paramètres** > **Affichage**.
- Si vous voyagez et que vous n'avez pas accès aux données mobiles ou au réseau Wi-Fi, passez à Avion mode. Sélectionnez **Mode avion** dans **Paramètres rapides**.



La température ambiante pendant le chargement doit se situer entre 0 °C et 45 °C (32 °F à 113 °F)



Seules les alimentations avec des sorties répondant aux exigences SELV peuvent être utilisées pour la charge. La tension d'entrée maximale autorisée pour le téléphone est de 5 V.



Il y a un risque d'explosion lors de la charge si la batterie a été remplacée par un



Si la batterie est complètement hors de charge, l'icône de charge peut s'afficher lorsque le chargeur est connecté peut prendre plusieurs minutes.

## CHARGER CORRECTEMENT L'APPAREIL

### 1. INSÉRER LE CHARGEUR

Insérez la fiche du chargeur dans une prise de courant.

### 2. CONNECTEZ-VOUS AU TÉLÉPHONE

Le port de charge est situé sur le côté droit du téléphone. Ouvrez le couvercle du port et insérez le connecteur de charge sur le port de charge.

### 3. ANIMATION/ICÔNE DE CHARGEMENT

- Si la batterie est chargée lorsque le téléphone est éteint, une animation de charge de la batterie avec le niveau actuel de la batterie s'affiche.
- Si la batterie est chargée pendant que le téléphone est allumé, l'icône de la batterie sur la barre d'état affiche l'animation indiquant que la batterie est en cours de charge.
- Une fois la batterie complètement chargée, l'animation de charge s'arrête et vous pouvez déconnecter le chargeur du téléphone. Un message s'affiche car **la batterie est pleine**. Veuillez débrancher le chargeur.





## STOCKAGE DE VOTRE TÉLÉPHONE OU DE VOTRE BATTERIE

- Si vous prévoyez de stocker votre téléphone ou votre batterie pendant une période prolongée, veuillez suivre les recommandations ci-dessous pour assurer une longue durée de vie de la batterie et minimiser l'auto-décharge de la batterie:
- Chargez votre batterie à un niveau compris entre 40% et 80%
- Rangez le téléphone et la batterie séparément pour minimiser la décharge de ruissellement de la batterie
- Isoler les bornes de la batterie pour éviter la décoloration et les circuits de chemise potentiels avec d'autres bornes de batterie
- Rangez la batterie dans des conditions sèches et fraîches dans un environnement sans vibrations
- Si vous utilisez un lieu de stockage climatisé, réglez la température à 50 ° à 64 ° F (10 ° - 18 ° Celsius) et maintenez l'humidité relative entre 40% - 50%
- Rechargez la batterie une fois tous les 6 mois, à l'aide du chargeur mural Sonim d'origine et du câble de charge

## LIGNES DIRECTRICES POUR L'UTILISATION DES ÉCOUTEURS ET DES ÉCOUTEURS

Pour prévenir d'éventuels dommages auditifs, veuillez ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

## COTE HAC

La FCC a créé un système de notation pour les téléphones cellulaires en ce qui concerne leur performance liée au HAC. Cette cote aide les consommateurs malentendants à trouver des téléphones qui fonctionnent bien avec leurs appareils auditifs. La procédure de notation et de mesure HAC est décrite dans l'American National Standards Institute (ANSI C63.19- 2011) contient deux normes de notation: une cote « M » de 1 à 4 pour les aides auditives fonctionnant en mode microphone, et une cote « T » de 1 à 4 pour les appareils auditifs fonctionnant en mode télécoïle. M-Rating signifie Microphone rating et indique la quantité de réduction de l'interférence RF entre le téléphone et l'aide auditive en mode de couplage acoustique (également appelé mode microphone). Les téléphones classés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et génèrent moins d'interférences sur les appareils auditifs réglés en mode microphone. T-Rating signifie télécoïle rating et représente le couplage inductif avec les aides auditives qui fonctionnent en mode télécoïle. Un télécoïle est un petit morceau de étirement fil enveloppé, intégré dans certaines aides auditives. Alors que le microphone d'une aide auditive capte tous les sons, le télécoïle ne capte qu'un signal électromagnétique du téléphone. Ainsi, les utilisateurs d'appareils auditifs équipés d'un télécoïle sont en mesure de communiquer sur l'éléphone sans l'amplification du bruit de fond indésirable.

Les téléphones évalués T3 ou T4 répondent aux exigences fcc et génèrent moins d'interférence aux périphériques auditifs réglés en mode telecoïle. Une combinaison de la cote M et de la cote T définit la cote HAC finale et est un facteur décisif dans la sélection des téléphones cellulaires pour les personnes ayant des problèmes d'audition. Un téléphone conforme à la norme HAC pourrait être évalué:

- M3/T3
- M3/T4
- M4/T3
- M4/T4

Sa résistance à l'interférence. La meilleure façon d'évaluer l'adéquation du téléphone est de l'essayer avec l'appareil auditif prévu.

Le modèle XP5900 a été testé pour la compatibilité des appareils d'aide auditive et est conforme aux exigences de la Federal Communications Commission (FCC).

Ces appareils sont classés M3/T4.

## ÉNERGIE DES RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio.

Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis.

La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de taux d'absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \*Les tests de SAR sont effectués selon la norme les postes d'exploitation acceptés par la FCC avec l'appareil transmitting à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. C'est parce que le périphérique est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux d'alimentation de manière à utiliser seulement le poseur exigé pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur SAR la plus élevée pour le modèle de périphérique XP5900 (numéro de type P14500 et P14600) telle que rapportée à la FCC:

- Lorsqu'il est testé pour une utilisation à l'oreille est de 0,82 W / kg, et
- Lorsqu'il est porté sur le corps, comme décrit dans ce guide de l'utilisateur, est de 1,06 W / kg (Les mesures portées sur le corps diffèrent selon les modèles d'appareils, en fonction des accessoires disponibles et des exigences fcc.).
- Lorsque le périphérique est défini en mode Hotspot comme décrit dans ce guide de l'utilisateur, est de 1,06 W / kg. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux sar de divers dispositifs et à divers postes, ils répondent tous aux exigences du gouvernement.
- Lorsque l'appareil est défini en mode de transmission simultanée, est de 1,59 W / kg.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle d'appareil avec tous les niveaux SAR signalés évalués conformément aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Les informations SAR sur ce modèle de périphérique sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être trouvées dans la section Display Grant de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) après la recherche sur l'ID FCC: WYPP14510.

Pour le fonctionnement porté par le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition RF de la FCC pour une utilisation avec un ory d'accès qui ne contient pas de métal et être positionné à un minimum de 10 mm du corps. Lorsque l'appareil est réglé en mode hotspot, veuillez l'utiliser à au moins 10 mm de distance de votre corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux directives d'exposition aux RF de la FCC.

## **DÉCLARATION D'INTERFÉRENCE DE LA FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION**

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
- Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable .

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation particulière Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé pour tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

## **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC**

- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
- Les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être co-located ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou émetteur
- La sélection de l'indicatif de pays concerne uniquement le modèle non américain et n'est pas disponible pour tous les modèles américains. Conformément à la réglementation de la FCC, tous les produits Wi-Fi commercialisés aux États-Unis doivent être fixés uniquement aux canaux d'exploitation américains.

## **ÉNONCÉ D'EXPOSITION AUX RF (IC) D'ISED**

La présente EUT est la conformité au DAS pour les limites d'exposition de la population générale/non contrôlées dans le CNR-102 et a été testée conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans l'IEEE 1528 et IEC 62209. Cet équipement devrait être installé et utilisé au minimum distance de 15 mm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-implanté ou exploités conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Les opérations dans la bande 5,15-5,25 GHz sont limitées à l'utilisation intérieure seulement.

Ce dispositif a été testé pour la conformité avec les valeurs SAR à un fonctionnement typique près du corps . Pour assurer que les niveaux d'exposition aux radiofréquences en deçà des niveaux testés, utiliser des accessoires avec cet équipement pour maintenir une distance de séparation minimale de 15 mm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil. Lorsque l'appareil est réglé sur le mode point chaud, veuillez l'utiliser à au moins 10mm de votre corps. Ces accessoires ne doivent pas contenir des composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne sont pas compatibles avec les limites SAR et il est conseillé d'éviter de les utiliser.

Les opérations dans la bande de 5.15-5.25GHz sont limitées à un usage intérieur seulement

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptes de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférence.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

et appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux NMB-003(B) / NMB-003(B) du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) du Canada.

# UTILISATION DANS DES LIEUX DANGEREUX

## AVERTISSEMENTS

Déterminer par inspection que les renseignements suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur par un ou plusieurs des:

- 1. Imprimé sur l'étiquette de la batterie.
- 2. Imprimé sur l'étiquette du périphérique hôte.
- 3. Imprimé dans le manuel du propriétaire.
- 4. Publié dans un fichier d'aide ou un site Web Internet.

Ne pas démonter ou ouvrir l'écrasement, le pliage ou la déformation, la perforation ou le déchiquetage.

Ne pas modifier ou refaturé, tenter d'insérer des objets étrangers dans la batterie, immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, exposer à un incendie, une explosion ou un autre danger.

N'utilisez que la batterie avec un système de charge qui a été qualifié par le système selon les exigences de certification CTIA pour le système de batterie conforme à IEEE 1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non qualifié peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Ne court-circuitez pas une batterie et ne laissez pas les objets conducteurs métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie.

Jetez rapidement moins piles usagées conformément à la réglementation locale.

L'utilisation de la batterie par les enfants doit être supervisée.

Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou un autre danger.

Évitez de laisser tomber le téléphone ou la batterie. Si le téléphone ou la batterie est largué, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur soupçonne des dommages, aprenez-le à un centre de service pour inspection.



IL N'EST PAS PERMIS DE CONNECTER DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES À TOUS LES PORTS / INTERFACES (USB) DANS UNE ZONE DANGEREUSE.



SEULES LES ALIMENTATIONS AVEC DES SORTIES RÉPONDENT AUX EXIGENCES SELV PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR LA CHARGE. LA TENSION D'ENTRÉE MAXIMALE AUTORISÉE POUR LE TÉLÉPHONE EST DE 5 V.



N'UTILISEZ PAS L'ADAPTATEUR NON LPS POUR CHARGER L'APPAREIL. IL PEUT PROVOQUER UN INCENDIE.



RISQUE D'EXPLOSION - LA BATTERIE SEULEMENT PEUT ÊTRE CHARGÉE OU CHANGÉE DANS UN ENDROIT NON DANGEREUX.

RISQUE D'EXPLOSION - LES PILE DOIVENT ET REMPLACERES OU CHARGE DANS NON-DANGEREUX EMLACEMENT



NE VOUS CONNECTEZ PAS OU NE VOUS DÉCONNECTEZ PAS VIA UN PORT USB LORSQUE VOUS ÊTES SOUS TENSION, À MOINS QUE L'EMPLACEMENT NE SOIT CONNU POUR ÊTRE NON DANGEREUX.



N'OUVREZ PAS LA PORTE DU COUVERCLE DE LA BATTERIE DANS DES ENDROITS DANGEREUX.



LA FORCE DE COUPLE DU COUVERCLE DE LA BATTERIE SCREW est 2kgf.cm.

## CERTIFICATION

cCSAus	Le certificat N° CSA 80095697
	La classe Je la division 2, groupes Un B, C et D, T4
	La classe II, Division de l'État 2, Les groupes F et G, T4
	La classe III, section 2

# INDEX

## A

Alarme 37  
Alertes 31  
Demandes 37

## B

Sauvegarde 37  
Navigateur 35

## C

Paramètres d'appel 29  
Personnes-ressources 27

## D

Date et heure 25

## E

Exportation 28

## F

FCC 45  
Explorateur de fichiers 38  
Flash 36  
Réseau Forget 14

## H

HAC 45  
Emplacement dangereux 47

## I

Importation 28  
Énoncé d'exposition aux RF d'ISD 46

## K

Dictionnaires de clavier 25  
Options de version de bouton 39

## L

Situation géographique 23

## M

Mémoire 7  
Messages 31

Événements manqués 13  
Modifier le réseau 14

## N

Notification 21

## P

Spécifications du téléphone 5  
Clés programmables Options supplémentaires 40  
Services PTT 33

## Q

Paramètres rapides 13

## R

Restaurer 37

## S

SAR 45  
Scout 35  
Recherche 12  
Assistant d'installation 35  
SIP 29  
Enregistreur de son 38  
Rangement de la numérotation rapide 29  
Partage interne 22  
Prise en charge 34

## T

Entrée de texte 11

## U

Services publics 34

## V

Commandes vocales 37

## W

Wi-Fi 14

## X

XP5plus 5

## Z

Zoom avant 36  
Effectuez un zoom arrière 36