



# sonim<sup>®</sup> XP10

## GUIDE DE L'UTILISATEUR



## INFORMATION GÉNÉRALE

**Droit d'auteur © 2022 Sonim Technologies, Inc.**

Sonim et le logo Sonim sont des marques de commerce de Sonim Technologies, Inc. D'autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce déposées des propriétaires respectifs avec lesquels ils sont associés.

## MARQUES DE COMMERCE DE TIERS

Google, Google Play, Google Maps, Google Chrome, Gmail et d'autres marques sont des marques de commerce de Google LLC.

## ÉLIMINATION DE VIEUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE



Le symbole du bac à roues barré indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit, et toute amélioration marquée de ce symbole, ne peut pas être éliminé en tant que déchets non triés, mais doivent être amenés à la collecte séparée à leur fin de vie.

## ÉLIMINATION DE LA BATTERIE



Veuillez consulter les réglementations locales pour l'élimination des batteries. La batterie ne doit jamais être placée dans les déchets municipaux. Utilisez une installation d'élimination de la batterie si disponible.

## LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉCOUTEURS ET LES ÉCOUTEURS



Pour prévenir d'éventuels dommages auditifs, veuillez ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant une longue période.

## ENREGISTREZ VOTRE TÉLÉPHONE

Veuillez enregistrer votre téléphone [http://sonimxperience.com/registration\\_portal/portal/registration.php](http://sonimxperience.com/registration_portal/portal/registration.php) pour recevoir des informations et des mises à jour sur les produits.



Les appareils Sonim sont couverts pour 3 ans de garantie Avec TELUS, votre batterie est également couverte par une garantie de 3 ans.

Félicitations pour l'achat d'un Sonim XP10 (XP9900) téléphone portable! Ce téléphone est un téléphone intelligent 5G et dispose d'une interface utilisateur intuitive riche en fonctionnalités, ce qui.

## MODÈLES DE TÉLÉPHONE COUVERTS

Ce guide de l'utilisateur couvre le téléphone Sonim XP10 avec le numéro de modèle XP9900.

## INFORMATIONS DU SUPPORT SONIM

Pour plus d'informations sur les produits et le support, visitez [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com) ou contactez notre centre d'expérience client Sonim au 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646), 24 heures sur 24, du lundi au vendredi (heure de l'Est) et de 9h00 à 18h00 samedi et dimanche (heure de l'Est).

### Adresse du fabricant:

6500, boul. River Place Bâtiment 7, Suite 250, Austin, TX 78730, USA. Tel: 1-650-378-8100.

## UTILISEZ LE GUIDE EFFICACEMENT

Familiarisez-vous avec les terminologies et les symboles utilisés dans le guide pour vous aider à utiliser votre téléphone efficacement.

### ÉCRAN

#### D'ACCUEIL

Il s'agit de l'écran affiché lorsque l' le téléphone est en mode veille.

#### TOUCHER & MAINTENIR

Touchez et maintenez un élément à l'écran en le touchant et en ne levant pas votre doigt jusqu'à ce qu'une action se produise.

#### FAIRE GLISSER

Touchez et maintenez un élément pendant un moment et puis, sans lever le doigt, déplacez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez la position cible.

#### BALAYER

Déplacez rapidement votre doigt sur la surface de l'écran, sans faire de pause lorsque vous touchez pour la première fois. Par exemple, vous pouvez faire glisser un écran d'accueil à gauche ou à droite pour afficher les autres écrans d'accueil.

#### DOUBLE TAPPER

Appuyez rapidement deux fois sur une page Web, carte ou d'autres écrans à zoomer.

#### PINCER

Dans certaines applications, vous pouvez zoomer dans et hors en plaçant deux doigts sur l'écran à la fois et en les pinçant ensemble ou en les écartant.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>INFORMATION GÉNÉRALE</b>	<b>2</b>
Marques de commerce de tiers.....	2
Élimination du vieil équipement électronique.....	2
Élimination de la batterie.....	2
Lignes directrices pour les écouteurs .....	2
Enregistrez votre téléphone.....	2
Modèles de téléphone couverts.....	2
Informations sur le support Sonim.....	2
Utilisez le Guide efficacement.....	2
<b>UTILISATION DE LA BATTERIE</b>	<b>6</b>
Insertion de la batterie.....	6
Élimination de la batterie.....	6
Chargement de la batterie .....	6
Avertissement .....	6
Vérification et optimisation de l'utilisation de la batterie.....	7
Conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie....	7
<b>VOTRE CARTE SIM/SD</b>	<b>8</b>
Insertion des cartes SIM .....	8
Insertion d'une carte SD .....	9
<b>MISE EN ROUTE</b>	<b>10</b>
Qu'y a-t-il dans la boîte?.....	10
Spécifications du téléphone .....	10
<b>UTILISATION DE VOTRE SONIM XP10</b>	<b>11</b>
Allumer le téléphone.....	12
Opérations téléphoniques sans carte SIM .....	12
Configuration de votre téléphone.....	12
Gestion de l'écran d'accueil .....	14
Icônes de notification et d'état .....	14
Panneau de notification .....	15
Panneau Paramètres rapides .....	15
Configuration et utilisation de l'écran de verrouillage .....	15
Changer le fond d'écran .....	15
Capture d'une capture d'écran .....	15
<b>RÉSEAU &amp; INTERNET</b>	<b>16</b>
Wi-Fi.....	16
Réseau mobile .....	17
Mode avion .....	17
Hotspot et Tethering .....	17
Économiseur de données .....	18

VPN .....	18
DNS privé .....	18
<b>APPAREILS CONNECTÉS</b>	<b>18</b>
Bluetooth .....	18
USB.....	19
NFC.....	19
Partage d'écran .....	19
Impression.....	20
Chromebook .....	20
Partage à proximité .....	20
Android Auto .....	20
<b>APPS</b>	<b>20</b>
Applications par défaut .....	20
Temps d'écran .....	20
Applications inutilisées.....	20
Accès spécial à l'application .....	20
<b>NOTIFICATIONS</b>	<b>21</b>
Paramètres des applications .....	21
Historique des notifications .....	21
Conversations .....	21
Bulles .....	21
Notification de l'appareil et de l'application .....	21
Notifications sur l'écran de verrouillage .....	21
Ne pas déranger .....	21
Alertes d'urgence sans fil.....	21
Masquer les notifications dans la barre d'état .....	21
Autoriser la sieste de notification .....	22
Point de notification sur l'icône de l'application .....	22
Notifications améliorées.....	22
<b>RÉGLAGES DE LA BATTERIE</b>	<b>22</b>
Utilisation de la batterie.....	22
Économiseur de batterie .....	22
Gestionnaire de batterie.....	22
Pourcentage de batterie.....	22
<b>PARAMÈTRES DE STOCKAGE</b>	<b>23</b>
Stockage de l'appareil.....	23
Carte SD .....	23
Gestionnaire de stockage .....	23
<b>PARAMÈTRES SONORES</b>	<b>24</b>
Ne pas déranger .....	24

Sonnerie de téléphone .....	24
Médias .....	24
Vibrer pour les appels.....	24
Son de notification par défaut .....	24
Son d'alarme par défaut .....	24
Autres.....	24

## **PARAMÈTRES D’AFFICHAGE 25**

Niveau de luminosité .....	25
Luminosité adaptative .....	25
Écran de verrouillage.....	25
Délai d’attente de l’écran .....	25
Thème sombre .....	25
Taille de la police.....	25
Taille de l’affichage .....	25
Veilleuse.....	25
Affichage à rotation automatique .....	25
Économiseur d’écran .....	25
Fond d’écran.....	25

## **ACCESSIBILITÉ 26**

Appel texte en temps réel .....	26
Texte et affichage.....	26
Affichage supplémentaire .....	26
Thème sombre .....	26
Grossissement .....	26
Contrôles de synchronisation .....	26
Contrôles du système .....	26
Vibration & résistance haptique.....	26
Préférences de légende .....	26
Réglage audio .....	26
Raccourcis d’accessibilité .....	27
Sortie de synthèse vocale.....	27

## **PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ 27**

Protection de Google Play .....	27
Mise à jour de sécurité .....	27
Trouver mon appareil.....	27
Verrouillage de l’écran .....	27
Empreintes digitales .....	27
Déverrouillage du visage .....	28
Verrouillage intelligent.....	28
Applications d’administration de l’appareil .....	28
Chiffrement et informations d’identification .....	28
Agents de confiance.....	28
Épinglage d’application.....	29

## **PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ 29**

Tableau de bord de confidentialité .....	29
Gestionnaire d’autorisations .....	29
Afficher les mots de passe.....	29
Notifications sur l’écran de verrouillage .....	29
Afficher l’accès au Presse-papiers .....	29
Service de remplissage automatique de Google .....	29
Historique de localisation Google .....	29
Contrôles d’activité.....	29
Publicités .....	30
Utilisation et diagnostics .....	30

## **PARAMÈTRES DE LOCALISATION 30**

Accès récent .....	30
Autorisations d’emplacement d’application.....	30
Services de localisation.....	30

## **SÉCURITÉ ET URGENCE 31**

Renseignements sur les situations d’urgence.....	31
SOS d’urgence.....	31
Service de localisation d’urgence .....	31
Alertes d’urgence sans fil.....	31

## **MOTS DE PASSE ET COMPTES 31**

Mots de passe .....	31
Service de remplissage automatique.....	31
Ajouter un compte .....	31
Synchroniser automatiquement les données de l’application .....	31

## **CONTRÔLES 32**

Bien-être numérique .....	32
Contrôle parental .....	32

## **GOOGLE 32**

Compte .....	32
Notifications d’exposition à la COVID-19 .....	32
Services sur cet appareil.....	32
Autres.....	32

## **SYSTÈME 33**

Langues et entrée .....	33
Gestes.....	33
Date et heure.....	34
Sauvegarde .....	34
Mise à jour du système .....	34
Utilisateurs multiples .....	34

Options de réinitialisation.....	35
À propos du téléphone.....	36
Mise à jour logicielle .....	36
<b>GESTION DES CONTACTS</b>	<b>36</b>
Ajout d'un contact .....	36
Création d'un nouveau contact .....	36
Modification des coordonnées .....	36
Envoi d'un message à partir de contacts.....	36
Gestion des paramètres de contacts .....	37
Recherche d'un contact.....	37
Partage d'un contact.....	37
Suppression d'un contact.....	37
<b>GESTION DES PARAMÈTRES D'APPEL</b>	<b>38</b>
Faire un appel .....	38
Composer un numéro via des contacts.....	38
Ajout d'un contact à partir de l'écran d'accueil .....	38
Affichage de l'historique des appels .....	38
Gestion des paramètres d'appel .....	38
<b>ENVOI DE MESSAGES ET COURRIEL</b>	<b>40</b>
Envoi d'un message SMS/MMS.....	40
Gestion des paramètres de message .....	40
Suppression de messages.....	40
Configuration des comptes Gmail .....	40
<b>SERVICES DES PTT DE TELUS</b>	<b>41</b>
<b>UTILISATION D'APPLICATIONS</b>	<b>41</b>
Appareil photo.....	41
Calendrier .....	42
Horloge .....	42
Calculatrice .....	43
Enregistreur de son.....	43
Fichiers .....	43
<b>RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTATION</b>	<b>44</b>
Lignes directrices en matière de sécurité.....	44
Règlement sur la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les téléphones mobiles.....	45
Évitez les températures élevées .....	45
Instruments médicaux personnels .....	45
Sécurité des enfants.....	45
Appels d'urgence.....	45
Avertissement de sécurité de charge.....	46
Information sur l'exposition aux RF (SAR).....	46

Déclaration d'interférence de la Federal Communication Commission .....	46
Mise en garde de FAC.....	46
Déclaration d'Industrie Canada.....	47
Déclaration sur l'exposition aux rayonnements .....	47
Déclaration supplémentaire pour les téléphones .....	47
Mise en garde .....	47
Conditions d'accessibilité .....	47

## **UTILISATION DE LIEUX DANGEREUX 48**

Avertissements .....	48
Certifications .....	48

## **INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA BATTERIE 49**

Utilisation de la batterie .....	49
Vérification et optimisation de la batterie.....	49
Conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie....	49
Chargement de la batterie.....	49
Chargement correctement de l'appareil.....	49
Stockage de votre téléphone ou de votre batterie.....	50
Lignes directrices sur l'utilisation des écouteurs.....	50

## UTILISATION DE LA BATTERIE


Votre téléphone Sonim XP10 est livré avec une batterie amovible. Pour toute question relative à la batterie, contactez le support client de Sonim.

- Utilisez uniquement une batterie certifiée Sonim XP10 conçue pour ce modèle de téléphone.
- L'utilisation d'autres batteries peut annuler les conditions de garantie de votre téléphone et causer des dommages.
- Il est recommandé de protéger la batterie des températures extrêmes et de l'humidité.
- Veuillez garder la batterie hors de la portée des enfants.

## INSERTION DE LA BATTERIE

### 1. DÉVISSER COUVERCLE

À l'aide du tournevis Sonim fourni dans votre boîte, retirez la porte du couvercle de la batterie en dévissage de la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parfois, le couvercle de la batterie peut être serré et un effort supplémentaire est nécessaire pour l'ouvrir.

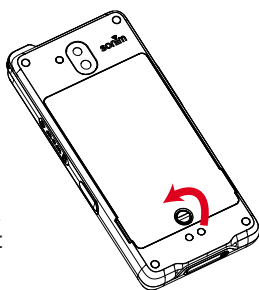

### 2. SOULEVEZ LE COUVERCLE

Soulevez le capot arrière pour révéler la fente de la batterie.

### 3. INSÉRER LA BATTERIE

Insérez la batterie dans la fente de la batterie de manière que les contacts métalliques au bas de la batterie soient alignés avec les contacts métalliques dans le compartiment de la batterie.

### 4. FERMER LA COUVERTURE

Fermez le couvercle de la batterie et vissez la porte de la batterie en vissant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Veuillez vous assurer de ne pas trop serrer les vis.

## ÉLIMINATION DE LA BATTERIE



S'il vous plaît vérifier les règlements locaux pour l'élimination de batteries. La batterie ne doit jamais être placée dans les déchets municipaux. Utilisez une installation d'élimination de la batterie si disponible.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie livrée avec votre téléphone mobile n'est pas complètement chargée.

Nous vous recommandons de charger votre mobile à pleine charge avant d'utiliser votre téléphone mobile pour la première fois.



Seules les alimentations avec des sorties répondent aux exigences SELV peuvent être utilisées pour la charge. La tension d'entrée maximale autorisée pour le téléphone est de 12 V.



Il y a un risque d'explosion ou d'incendie si vous chargez ou tenter de charger une batterie incorrecte dans ce téléphone.



Si la batterie est complètement hors de charge, elle peut prendre plusieurs minutes pour que l'icône de charge apparaisse lorsque le chargeur est connecté.

## WARNING




NE REMPLACEZ LA BATTERIE QUE LORSQUE VOUS VOUS TROUVEZ DANS UN ENDROIT NON DANGEREUX.

### 1. INSÉRER CHARGEUR

Insérez la fiche du chargeur dans une prise de courant.

### 2. CONNECTEZ-VOUS AU TÉLÉPHONE

Le port de charge est situé au bas du téléphone et est couvert par le couvercle du port de charge. Ouvrez le couvercle du port de charge et insérez le connecteur de charge sur le port de charge.

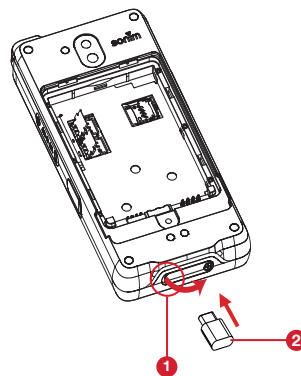

- 1 Ouvrez le couvercle du port de charge
- 2 Insérez le connecteur de charge

### 3. ANIMATION/ICÔNE DE CHARGEMENT

- Si la batterie est chargée lorsque le téléphone est éteint, une animation de charge de la batterie avec le niveau de batterie actuel est affichée.
- Si la batterie est chargée alors que le téléphone est allumé, l'icône de la batterie sur la barre d'état affiche l'animation indiquant que la batterie est en cours de charge.
- Une fois la batterie complètement chargée, l'animation de charge s'arrête et vous pouvez déconnecter le chargeur du téléphone.



## VÉRIFICATION ET OPTIMISATION DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

Le niveau actuel de la batterie (charge ou non) est affiché en haut de l'écran. Vous pouvez vérifier l'état d'utilisation de la batterie et pour optimiser la durée de vie de votre batterie, vous pouvez choisir de fermer des applications. À partir de l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour accéder à **l'écran de l'application**,

Appuyez Paramètre (⚙️) > **Batterie** (🔋) **Utilisation. de la batterie** pour afficher le niveau de la batterie au fil du temps depuis votre dernière charge d'appareil, et combien de temps vous avez été en cours d'exécution sur l'alimentation de la batterie et environ combien de vie de la batterie vous avez laissé.

La liste au bas de l'écran montre la répartition de l'utilisation de la batterie pour les applications et services individuels. Touchez tous les éléments répertoriés pour plus de détails. L'écran de détails de certaines applications comprend des boutons qui vous permettent d'ajuster les paramètres affectant la consommation d'énergie ou d'arrêter complètement l'application.



Si vous arrêtez certaines applications ou certains services, votre appareil peut ne pas fonctionner correctement.




## VOTRE CARTE SIM/SD

### INSERTION DES CARTES SIM

Pour accéder aux fentes pour carte SIM, utilisez votre tournevis Sonim pour retirer la vis de porte de la batterie, puis retirez la batterie. Les emplacements pour carte SIM se trouvent sous la batterie.


#### 1. DEVISSER COUVERCLE

Utilisez le tournevis Sonim fourni dans votre boîte pour dévisser le couvercle de la batterie à l'arrière du téléphone.

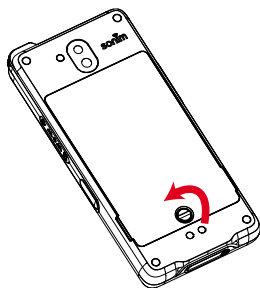

#### 2. RETIRER LE COUVERCLE ET LA BATTERIE


À partir de l'arrière du téléphone, insérez votre ongle dans les encoches d'enlèvement du dos dans les coins inférieur gauche et droit et tirez doucement vers le haut pour retirer le capot arrière.

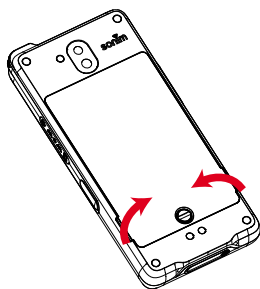

Retirez la batterie.

#### 3. SOULEVER LA CLIP

Poussez vers la gauche et soulevez les clips d'argent sur les fentes SIM.

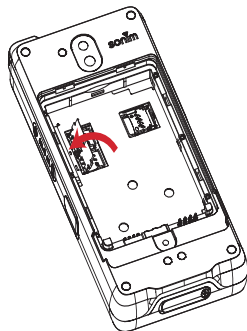


#### 4. INSÉRER LA CARTE SIM

Sélectionnez le plateau de la carte SIM en cours d'utilisation. Insérez la nouvelle carte SIM dans le clip

SIM 2

SIM 1

Fermez le clip argenté en le glissant vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour le verrouiller en place.

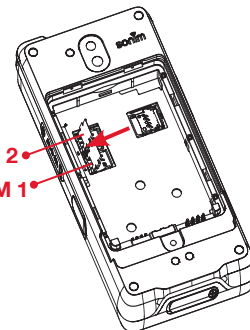

### CARTE SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) associe vos services réseau (par exemple, numéro de téléphone, services de données, etc.) avec votre téléphone. L'appareil Sonim XP10 est livré avec une carte Double SIM et des plateaux de carte mémoire.

**Note:** Le XP10 dispose de deux emplacements SIM et d'une carte SIM qui peut être insérée dans l'un ou l'autre emplacement SIM. En raison des restrictions de l'opérateur lorsque deux cartes SIM sont présentes, seule la carte SIM dans l'emplacement 1 est active.




## INSERTION D'UNE CARTE SD

Pour accéder à l'emplacement pour carte SD, utilisez votre tournevis Sonim pour retirer la vis de porte de la batterie, puis retirez la batterie. L'emplacement pour carte SD se trouvera sous la batterie.

### 1. FAITES GLISSER LA CLIP


Glisser (pousser sur le côté droit) et soulevez le clip d'argent sur l'emplacement pour carte SD.

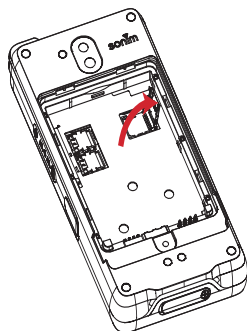

### 2. PLACEZ LA CARTE SD

Placez la carte Micro SD dans la clip.

Fermez le clip argenté par faites-le glisser vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour le verrouiller en place.

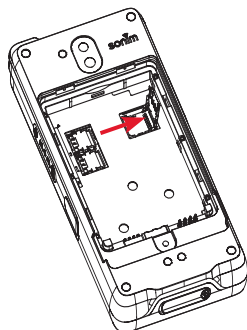

### 3. UTILISER LE TOURNEVIS SONIM

Vous pouvez utiliser le Sonim a fourni un outil de tournevis pour ouvrir la vis.



# MISE EN ROUTE

## QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE?

La liste des éléments dans la boîte du téléphone Sonim:

- Téléphone Sonim XP10
- Batterie
- Guide de démarrage rapide
- Tournevis
- Câble de charge du chargeur rapide USB Type-C
- Couvercle de la batterie

## SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉPHONE


CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Puce	Qualcomm SM4350 Pro, processeur Octa core 64bits
Bandes	<b>5G:</b> n2/n5/n14/n25/n30/n41/n48/n66/n71/n78 <b>LTE:</b> 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/20/25/ 26/29/30/38/39/40/41/42/43/46/48/66/71 <b>UMTS:</b> B1/2/4/5/8
Antenne	FPC + LDS
Wi-Fi	Bandes doubles(2.4G/5G) 802.11 a/b/g/n/ac/mc/e/h/i/k/r 2x2 MU-MIMO with hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Voice Enterprise
Mémoire	6 Go de DDR4 + 128 Go d'UFS, Micro SD jusqu'à 1 To
CONNECTIVITÉ	
Bluetooth	BT5.1 + BLE
NFC	13.56 MHz
Batterie	Polymère Li-Ion amovible, 3,87 Vdc, 5000 mAh ( capacité typique), 4850 mAh (capacité nominale)
Durée de vie de la batterie	Veille : jusqu'à 500h Temps d'appel jusqu'à 30h
GPS	GPS/a-GPS, GLONASS, Galileo
Sensors	Accéléromètre, Baromètre, Boussole, Gyroscope, Lumière, Magnétomètre, Empreinte digitale, Proximité

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Recharge sans fil	Oui
Charge à 2 broches	Oui
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Taille	161 mm x 77.5 mm x 16.4 mm
Poids	Approx. 320 gms
Clés dédiées	Clé d'alimentation/Clé PTT/Clés de volume/ Clé d'application et Clé d'urgence
Ports	USB Type C, connecteur SecureAudio™
AFFICHAGE	
Taille	5.5" 1080p avec visibilité extérieure et faible consommation d'énergie, Toucher de gant
Visibilité à l'extérieur	Oui
Couleur	16.7 M
Luminosité	500 nits
AUDIO	
Microphone	Deux microphones avec Goodix Echo et technologie de réduction du bruit
Haut-parleur	Double haut-parleur ultra-fort orienté vers l'avant , prise en charge de la voix HD
Receiver	Prise en charge de la voix HAC et HD conforme au récepteur
MULTIMÉDIA	
Formats Audio	AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, AAC+V2, MP3
Formats Video	3GP, MP4, AVI, MOV, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H-265
Formats d'image	JPEG
Formats graphiques	JPEG, PNG, and BMP
Appareil photo	Double arrière: 50Mpx + 8Mpx large FOV Avant: 8Mpx
Lampe de poche	Oui

# UTILISATION DE VOTRE SONIM XP10



- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bouton d'urgence                  | 14. Barre de recherche Google             |
| 2. Microphone secondaire             | 15. Microphone primaire et haut-parleurs  |
| 3. Notification DEL                  | 16. Capteur d'empreintes digitales        |
| 4. Port USB-Type C                   | 17. Connecteur SecureAudio™               |
| 5. Bouton d'alimentation             | 18. Bouton d'application                  |
| 6. Bouton PTT                        | 19. Lampe de poche                        |
| 7. Bouton Volume haut/bas            | 20. Caméras arrière                       |
| 8. Affichage                         | 21. Couvercle de la batterie              |
| 9. Plateau d'application             | 22. Vis de couvercle de batterie          |
| 10. Écouteur                         | 23. Broches de charge                     |
| 11. Capteur de lumière/proximité     | 24. Fente pour cartes SIM (sous batterie) |
| 12. Caméra frontale                  | 25. Fente de carte SD (sous batterie)     |
| 13. Barre d'état et de notifications |   |

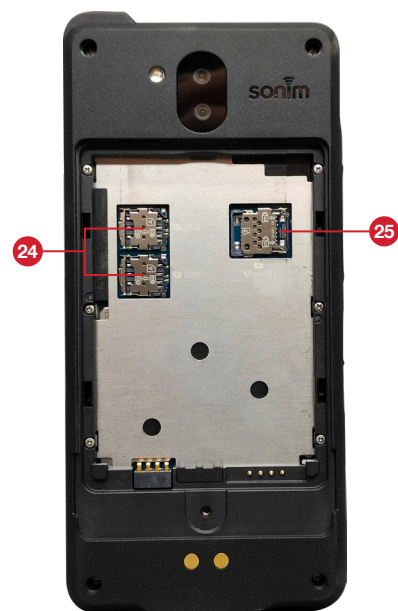

## ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4-5 secondes pour allumer votre téléphone.

Quand le téléphone est allumé, il essaye de s'inscrire au réseau. Une fois l'enregistrement réussi, le nom du fournisseur de services s'affiche.



Assurez-vous qu'une carte SIM valide est activée ou que votre appareil ne fonctionnera pas correctement sur le réseau.

## OPÉRATIONS TÉLÉPHONIQUES SANS CARTE SIM


- Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sans insérer la carte SIM dans votre téléphone :
- Faire un appel d'urgence
- Afficher et modifier tous les paramètres à l'exception de l'utilisation des données et des paramètres liés au réseau mobile.
- Activer et partager des fichiers via Bluetooth
- Accéder à Internet à l'aide de la connectivité Wi-Fi
- Accédez à votre annuaire téléphonique, aux fichiers multimédias de l'Explorateur de fichiers et à tous les outils et applications
- Affichez et modifiez les paramètres de votre profil.

## CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation des boutons, du chargeur, de la batterie et d'autres fonctionnalités matérielles de votre téléphone, consultez le Guide de démarrage rapide imprimé fourni avec votre téléphone.


Il vous guidera à travers les étapes pour configurer votre appareil. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre appareil. Pour plus d'informations, suivez les instructions affichées sur l'écran de votre appareil.

1. Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, l'écran ci-dessous s'affiche. Suivez les invites pour terminer le processus de configuration.

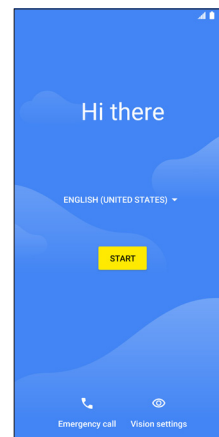


2. Appuyez sur **DÉMARRER** et l'écran suivant s'affiche. Vous avez deux options :
  - Copiez vos données
  - Configurer en tant que nouveau
3. Vous pouvez copier vos données à partir de l'une des méthodes suivantes:
  - Une sauvegarde à partir d'un téléphone Android
  - Une sauvegarde à partir du cloud
  - Un appareil iPhone®

Si vous ne souhaitez pas copier les données, appuyez sur **NE PAS COPIER**.

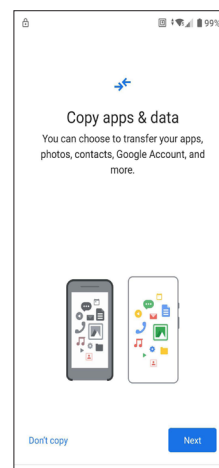

Connectez-vous au réseau WI-FI disponible pour télécharger les applications ou copier les données.

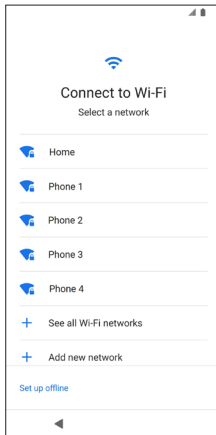

4. Appuyez sur **Configurer en tant que nouveau et se connecter au Wi-Fi**

L'appareil commencera à vérifier les mises à jour.

5. Connectez-vous à un réseau pour configurer votre téléphone. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, vous n'aurez pas la possibilité de :

- Vous connecter à votre compte Google
- Restaurer des applications et données
- Obtenir des mises à jour logicielles
- Configurer automatiquement l'heure

Appuyez sur **Continuer** pour continuer.

6. Vous pouvez utiliser différents services Google.

Appuyez sur **Plus** pour connaître les services.

7. En appuyant sur **Accepter**, vous acceptez les **Conditions d'utilisation de Google**.

8. Si vous souhaitez ajouter un autre compte de messagerie ou configurer d'autres services, vous pouvez également le faire à l'aide des paramètres.

9. Pour plus de sécurité, configurez un verrouillage d'écran. Choisissez parmi les combinaisons suivantes :

- Empreinte digitale + motif
- Empreinte digitale + NIP
- Empreinte digitale + mot de passe

10. Suivez les instructions de l'écran pour configurer votre sauvegarde et méthode de verrouillage d'écran (code PIN, modèle ou mot de passe).

11. Configurez votre empreinte digitale. Localisez le capteur d'empreintes digitales à l'avant du téléphone, placez votre doigt sur le capteur et soulevez le doigt après avoir ressenti une vibration. Appuyez sur **Faire plus tard** pour effectuer cette tâche plus tard.


12. Maintenant, l'empreinte digitale ajoutée. Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone ou pour approuver tout achat. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.



Votre empreinte digitale peut être moins sécurisée qu'un motif fort ou un code PIN.



Remarque importante: Lorsque vous redémarrez l'appareil, l'empreinte digitale et le déverrouillage du visage ne fonctionneront pas. Vous devez utiliser le code PIN ou le mot de passe pour déverrouiller l'appareil pour le premier déverrouillage. Après le premier déverrouillage, l'empreinte digitale ou le déverrouillage du visage fonctionnera comme prévu.

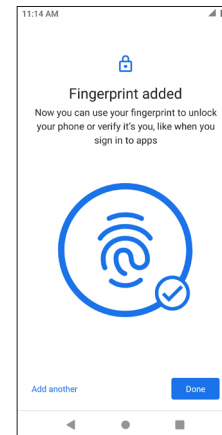


Vous pouvez ajouter une autre empreinte digitale en appuyant sur **Ajouter**.



Vous pouvez ajouter plusieurs empreintes digitales si le même appareil est utilisé par plusieurs utilisateurs.

## GESTION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Une fois la configuration du téléphone terminée, l'écran d'accueil s'affiche. L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil.

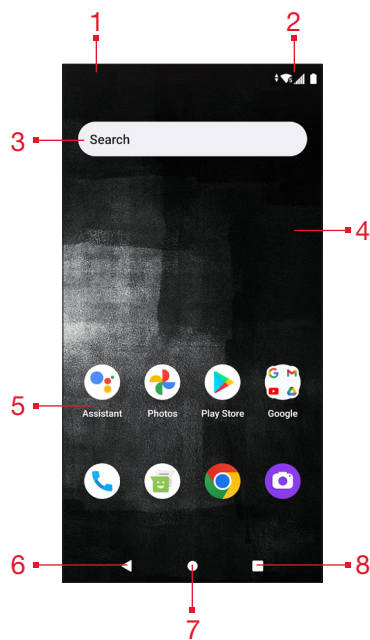











1. Indicateurs de notification	2. Indicateurs de statut
3. Barre recherche Google	4. Écran d'accueil
5. Applications	

BOUTONS		DESCRIPTION
6. Bouton Retour		Appuyez pour revenir à l'écran précédent.
7. Bouton Accueil		Appuyez pour afficher l'écran d'accueil principal.
8. Bouton Apps Récente		<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez pour afficher une liste d'app récemment utilisées</li><li>Appuyez deux fois pour échanger entre vos dernières apps utilisées</li></ul>

## ICÔNES DE NOTIFICATION ET D'ÉTAT

Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations sur l'état de l'appareil. Les détails tels que la date et l'heure, l'état de charge de la batterie et le service de données sont affichés lorsque le téléphone est en mode veille. D'autres indicateurs tels que l'état de la connectivité Bluetooth, le mode avion, l'alarme et l'appel en avant (uniquement si Always Forward est activé) et la connectivité Wi-Fi sont affichés, si la fonctionnalité est activée.


ICÔNES	DESCRIPTION
	Bluetooth activé
	Connexion Wi-Fi
	Charge de la batterie en cours
	Indicateur de niveau de batterie
	Ne pas déranger
	Lampe de poche
	Rotation de l'écran
	Aucun signal
	Force du signal
	Pas de carte SIM
	Itinérance
	4G, 5G, 5G+ LTE réseau connecté
	Réseau HSPA ou UMTS connecté
	Appel en cours
	Appelez en avant (uniquement si Toujours en avant est activé)
	Nouveau courriel

ICÔNES	DESCRIPTION
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme déclenchée
	Mode silencieux activé
	Mode de vibration activé
	Mode avion
	Notification d'erreur/information - attention
	Capture d'écran capturée
	De la musique est jouée
	Espace de stockage des appareils s'épuise

## PANNEAU DE NOTIFICATION



À partir de l'écran d'accueil, balayez vers le bas dans la barre d'état pour ouvrir le **panneau De notification**. Balayez vers la gauche ou la droite sur une notification pour la supprimer, ou appuyez sur **Effacer tout** pour **effacer toutes** les notifications basées sur les événements.

## PANNEAU PARAMÈTRES

Effectuez à nouveau un balayage vers le bas dans la barre d'état à partir du panneau de notification. Paramètres  pour accéder aux paramètres ou pour  éteindre votre téléphone.

## CONFIGURATION ET UTILISATION DE L'ÉCRAN DE VERROUILLAGE



Afin de protéger votre téléphone contre tout accès non autorisé, vous devez configurer votre fonction d'écran de verrouillage et verrouiller votre appareil.

- À partir de l'écran d'accueil, balayez vers le haut et appuyez sur **Paramètres** ().
- Défiler vers le haut et sélectionnez **Sécurité** ().
- Sélectionnez **Verrouillage d'écran** et sélectionnez l'une des éléments suivantes options pour configurer le téléphone :
  - **Aucun**: Désactiver le verrouillage de l'écran.

- **Balayer**: Lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser votre doigt de bas en haut pour déverrouiller
- **Modèle**: Lorsque vous êtes activé, entrez votre propre modèle. Lorsque le téléphone est verrouillé, déverrouillez-le à l'aide du motif. Lorsque l'écran du téléphone est verrouillé, vous pouvez répondre à un appel entrant, sans déverrouiller l'écran
- **PIN**: Lorsque vous êtes activé, entrez votre propre code CONFIDENTIEL. Lorsque le téléphone est verrouillé, déverrouillez-le à l'aide du code PIN. Lorsque l'écran du téléphone est verrouillé, vous pouvez répondre à un appel entrant, sans déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe**: Lorsque vous êtes activé, entrez votre propre mot de passe. Lorsque le téléphone est verrouillé, déverrouillez-le à l'aide du mot de passe. Lorsque l'écran du téléphone est verrouillé, vous pouvez répondre à un appel entrant, sans déverrouiller l'écran.

## CHANGER LE FOND D'ÉCRAN

Vous pouvez définir une image ou une photo stockée dans votre téléphone comme fond d'écran d'accueil. Pour modifier le papier peint, sélectionnez l'une des collections de papier peint suivantes.

- Maintenez un espace vide sur l'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran**. Vous pouvez également accéder au menu Fonds d'écran à partir du menu des paramètres. Balayez vers le haut et appuyez sur **Paramètres** () > **Fonds d'écran** (). Sélectionnez le fond d'écran dans le dossiers suivants.
  - **Photos**: Il comprend des photos et des captures d'écran prises en utilisant la caméra
  - Papiers peints Sonim par défaut avec papier peint noir
  - **Fond d'écran**: Il comprend des images qui sont pré-chargées avec le téléphone.

## CAPTURE D'UNE CAPTURE D'ÉCRAN

Vous pouvez prendre une image de ce qui se trouve sur votre écran et elle sera stockée dans **Photos**.

Pour prendre une capture d'écran:

1. Assurez-vous que l'image à capturer est affichée sur l'écran actuel.
2. Appuyez simultanément sur les touches **d'alimentation** et **de volume vers le bas**. La capture d'écran est capturée et stockée dans **Photos**.



## RÉSEAU & INTERNET

À partir de l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Réseau et Internet** (📶).

### WI-FI

Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet à distance allant jusqu'à 100 pieds, selon le routeur Wi-Fi et les environs.

Vous pouvez accéder à Internet lorsque vous connectez votre XP10 à un réseau Wi-Fi. Pour connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi;

1. Sur l'écran **Réseau et Internet**, appuyez sur **Wi-Fi**.

2. **Activer le Wi-Fi**.

Une liste des points d'accès Wi-Fi présents dans la portée accessible de votre téléphone s'affiche.

3. Sélectionnez votre réseau préféré. Entrez la clé WEP/WPS/WPA (si réseau sécurisé) et sélectionnez **CONNECTER**. Pour vérifier le mot de passe avant de vous connecter, activez **Afficher le mot de passe**.



Il est toujours recommandé de faire votre Connexion réseau Wi-Fi sécurisée et également pour connecter votre téléphone à un réseau sécurisé.

### SE CONNECTER AU RÉSEAU

1. Sur l'écran **Wi-Fi**, appuyez sur l'un des accès Wi-Fi répertoriés points displayed in your device.

2. Entrez le mot de passe réseau.

3. Les autres détails des paramètres réseau tels que les **options avancées**, le **proxy**, les **paramètres IP** peuvent être mis à jour.

4. Appuyez sur **CONNECT** pour vous connecter au réseau.

### AJOUTER UN RÉSEAU MANUELLEMENT

1. Sur l'écran **Wi-Fi**, appuyez sur **Ajouter un réseau**.

2. Écrivez le **nom de réseau** et sélectionnez la **Sécurité** de la liste déroulante. Vous pouvez définir le mot de passe réseau.

3. Appuyez sur **Options avancées**. Les paramètres tels que **proxy** et les **paramètres IP** peuvent être mis à jour à l'aide de la liste déroulante.

4. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer.

Vous pouvez également rejoindre le Wi-Fi en scannant un code QR, appuyez sur sur le côté droit de Ajouter un réseau et analyser le code QR du réseau pour rejoindre.

### OUBLIER RÉSEAU

1. Sur l'écran **Wi-Fi**, appuyez sur le réseau connecté..

2. Appuyez sur **OUBLIER**.

Le réseau sélectionné est déconnecté et affiché dans la liste Wi-Fi.

Si vous devez vous connecter au même réseau, appuyez sur le réseau et entrez le mot de passe.

### MODIFIER LE RÉSEAU

1. Sur l'écran **Wi-Fi**, appuyez sur réseau connecté.

2. Appuyez dans le coin supérieur droit de l'écran. ✎ Pour modifiez le mot de passe réseau. L'autre réseau définir des détails tels que les **options avancées**, **Proxy**, **paramètres IP** peuvent être mis à jour.

3. Sélectionnez **ENREGISTRER** pour enregistrer.

### PRÉFÉRENCES WI-FI

Sur l'écran **Wi-Fi**, appuyez sur **Préférence Wi-Fi**.

- **Activer automatiquement le Wi-Fi** : le Wi-Fi sera activé automatiquement lorsque vous êtes à proximité de réseaux enregistrés de haute qualité, comme votre réseau domestique.
- **Notifier pour les réseaux publics** : Activez cette option pour recevoir une notification lorsqu'un réseau public de haute qualité est disponible.
- **Point d'accès** : Activez ou désactivez la fonction de connexion transparente aux points d'accès Wi-Fi compatibles Passpoint™ sans avoir besoin d'un mot de passe.
- **Installer des certificats**: vous pouvez parcourir un certificat pour l'installation.
- **Installer des certificats**: vous pouvez parcourir un certificat pour l'installation.

### RÉSEAUX ENREGISTRÉS

Sur l'écran **Wi-Fi**, appuyez sur Réseaux enregistrés pour afficher vos réseaux Wi-Fi enregistrés.

### UTILISATION DES DONNÉES WI-FI

Sur l'écran **Wi-Fi**, appuyez sur **Utilisation des données Wi-Fi** pour afficher les données Wi-Fi utilisées par chaque application.

## RÉSEAU MOBILE

Sur l'écran **Réseau et Internet**, appuyez sur **Réseau mobile**.

- **Données mobiles:** Activez l'option d'activation pour activer l'accès aux données sur votre réseau mobile.
- **Itinérance internationale de données:** Activez pour permettre à l'itinérance de données de se connecter aux services de données pendant l'itinérance.
- **Utilisation des données de l'application:** afficher l'utilisation des données mobiles de chaque application.
- **Avertissement et limite des données: Affichez** les options de gestion des données suivantes:
- **Type de réseau préféré :** La 5G est recommandée, mais vous pouvez sélectionner LTE si vous le souhaitez.

## APPELS WI-FI

La valeur par défaut est **DÉSACTIVÉE**, mais l'activer sur votre appareil peut passer et recevoir des appels et envoyer des messages texte via les réseaux Wi-Fi ou le réseau de votre opérateur, selon vos préférences et quel signal est le plus fort. Ce service peut nécessiter une activation supplémentaire de votre service et peut également entraîner des frais supplémentaires. Avant de l'activer, veuillez contacter votre fournisseur de services.

REMARQUE : Pour ceux qui utilisent des ATS, ce n'est pas compatible avec les appels Wi-Fi.

- **Cycle d'utilisation des données mobiles:** définissez la date à laquelle les données réinitialisations du cycle d'utilisation.
- **Définir l'avertissement de données:** Activez l'activation pour activer les alertes lorsque l'utilisation de vos données mobiles atteint la quantité définie.
- **Avertissement de données:** définissez le montant d'utilisation des données. Votre téléphone vous avertira lorsqu'il atteindra le montant fixé. L'utilisation des données mesurée par votre téléphone est un montant approximatif, et elle peut différer du montant réel.
- **Limite de données:** activer pour activer les limites de données.
- **Limite de données:** définissez une limite de données. Votre téléphone désactivera les données mobiles lorsqu'elles a atteint la limite définie.
- **Avancé:**
  - **Diagnostics du réseau mobile:** activez l'option pour activer l'envoi automatique de données de diagnostic au fournisseur afin d'améliorer le service.
  - **Noms de points d'accès:** Sélectionnez ou ajoutez des APNs.

## MODE AVION

Lorsque votre téléphone est configuré en mode avion, la connectivité réseau ou la connectivité de données mobiles est désactivée. Mais vous pouvez accéder à votre appareil photo, à vos fichiers multimédias et à d'autres fonctionnalités qui ne nécessitent pas de connectivité de données mobiles.

Pour activer le mode avion:

1. Sur l'écran **Réseau et Internet**, appuyez sur **Mode avion**.
2. Turn **On** Airplane mode.

Vous pouvez directement activer ou désactiver le mode Avion via le **Panneau Paramètres rapides**.

## HOTSPOT & TETHERING

Hotspot and Tethering fournit Internet à d'autres appareils via votre connexion de données mobiles. Les applications peuvent également créer un hotspot pour partager du contenu avec les appareils à proximité.

Sur l'écran **Réseau et Internet**, appuyez sur **Hotspot & tethering**.

## POINT D'ACCÈS WI-FI

Le point d'accès mobile utilise les données mobiles de votre forfait de données lorsque vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi.

1. Sur **Hotspot & Tethering**, appuyez sur **point d'accès Wi-Fi**.
2. **Activer** pour activer le point d'accès mobile.

Lorsque cette option est désactivée, vous ne pouvez pas partager Internet ou du contenu avec d'autres appareils.

- **Nom du point d'accès:** définissez le nom du point d'accès.
- **Sécurité:** Sélectionnez la sécurité souhaitée dans la liste déroulante.
- **Mot de passe du point d'accès:** le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.
- **Bande AP:** Sélectionnez Bande AP dans la liste déroulante.
- **Désactivez automatiquement le point d'accès :** Activez-le pour désactiver automatiquement le point d'accès si aucun appareil n'est connecté.
- **Étendre la compatibilité:** Activez-le pour aider d'autres appareils à trouver ce point d'accès et à réduire la vitesse de connexion au point d'accès.
- **Minuterie d'éteignez le point d'accès mobile:** définissez une minuterie pour que le point d'accès s'éteigne automatiquement.
- **Connexions maximales:** appuyez pour définir le nombre maximal d'utilisateurs autorisés à se connecter au point d'accès.
- **Utilisateurs connectés:** afficher vos utilisateurs connectés.
- **Utilisateurs bloqués :** afficher vos utilisateurs bloqués.

## CONNEXION USB

En utilisant la connexion USB, vous pouvez partager la connexion Internet du téléphone via USB. Pour activer l'attache USB, connectez l'appareil via un câble USB au PC.

1. Sur **Hotspot & écran de connexion**, appuyez sur **Connexion USB**.
2. Activer l'attache USB.

## PARTAGE CONNEXION VIA BLUETOOTH

Vous pouvez partager la connexion Internet du téléphone via Bluetooth. Pour partager Internet, vous devez jumeler votre Bluetooth avec un autre appareil.

1. Sur **Hotspot & écran de connexion**, appuyez sur Bluetooth
2. Activer le partage de connexion Bluetooth.
3. Associez votre appareil Bluetooth à un autre.


## ÉCONOMISEUR DE DONNÉES

L'utilisation des données fait référence à la quantité de données utilisées par votre téléphone lors des transferts de données via Internet. Les frais d'utilisation des données dépendent du forfait sans fil fourni par votre fournisseur de services.

Pour surveiller votre utilisation des données, ajustez vos paramètres d'utilisation des données.

1. Sur l'**écran Réseau et Internet**, appuyez sur Économiseur de données .
2. Activer l'économiseur de données
  - **Données sans restriction:** définissez les applications pour qu'elles soient autorisées à utiliser des données restreintes lorsque l'économiseur de données est allumé.



## VPN

1. Sur l'**écran Réseau et Internet** , appuyez sur **VPN**.
2.  Appuyer dans le coin supérieur droit de l'écran pour ajouter un nouveau profil VPN.
3. Dans l'**écran de profil VPN** d'éditer, écrivez le **nom**, le **type** (sélection dans la liste déroulante), et l'adresse de **serveur**.
4. Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.
5. Sélectionnez **ENREGISTRER**.

## DNS PRIVÉ

1. Sur l'**écran Réseau et Internet**, appuyez sur DNS privé.
2. Sélectionnez votre mode DNS privé.

## APPAREILS CONNECTÉS

À partir de l'écran d'accueil, balayez à l'**écran de l'application**, Appuyez **Paramètres** (  ) > **Appareils connectés** (  ).

## BLUETOOTH

Si votre appareil Bluetooth jumelé prend en charge Sonim BLE, vous devrez suivre ces étapes pour terminer le processus BLE:

1. Reportez-vous à la section Bluetooth pour jumeler votre appareil
2. Ouvrez Sonim Scout, puis Utilities puis Sonim BLE Connect
3. Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez jumeler avec BLE est sous tension et en mode d'appariement. L'application Sonim BLE recherchera les appareils disponibles. Si votre appareil n'est pas répertorié, vous aurez la possibilité de vous connecter manuellement via l'application Sonim BLE Connect.
4. L'application Sonim BLE Connect affichera ensuite l'état connecté des appareils jumelés.

Bluetooth est une technologie de communication à courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les casques et les kits de voiture mains libres, les ordinateurs de poche compatibles Bluetooth, les ordinateurs, les imprimantes et les téléphones sans fil. La portée de communication pour Bluetooth est d'environ 30 pieds.

Sur l'**écran Appareils connectés**, appuyez sur **Préférences de connexion > Bluetooth**.

## JUMELER UN APPAREIL BLUETOOTH


Pour activer Bluetooth et jumeler votre appareil XP10 avec d'autres appareils Bluetooth:

1. Avec Android 12, **Bluetooth** s'allumera automatiquement lors de l'analyse d'un nouvel appareil .
2. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste. Il commence à s'associer à l'appareil sélectionné. Un message de confirmation s'affiche pour jumeler l'appareil. Sélectionnez **PAIR**.

Si votre appareil Bluetooth jumelé prend en charge Sonim BLE, vous devrez suivre ces étapes pour terminer le processus BLE:

1. Reportez-vous à la section Bluetooth pour jumeler votre appareil
2. Ouvrez Sonim Scout, puis Utilities puis Sonim BLE Connect
3. Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez jumeler avec BLE est sous tension et en mode d'appariement. L'application Sonim BLE recherchera les appareils disponibles. Si votre appareil n'est pas répertorié, vous aurez la possibilité de vous connecter manuellement via l'application Sonim BLE Connect.
4. L'application Sonim BLE Connect affichera ensuite l'état connecté des appareils jumelés.

## OUBLIER UN APPAREIL BLUETOOTH

1. Sur **Bluetooth**, appuyez sur **Paramètres**  à côté de L'appareil que vous souhaitez oublier.
2. Appuyez sur **OUBLIER > OUBLIER APPAREIL**.
3. L'appareil sera déconnecté de votre téléphone. Pour Vous reconnecter avec l'appareil, vous devrez jumeler à nouveau.

## ENVOYER DES INFORMATIONS VIA BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour transférer des fichiers entre votre téléphone et un autre appareil compatible Bluetooth, tel qu'un téléphone ou un ordinateur. Envoyer des photos, des vidéos, des événements de calendrier, des contacts, etc.

## RECEVOIR DES FICHIERS

Lorsqu'un autre appareil tente d'envoyer un fichier à votre téléphone via Bluetooth, vous verrez une demande d'acceptation du fichier. Appuyez sur **ACCEPTER** pour recevoir le fichier.

Pour afficher les fichiers que vous avez reçus via Bluetooth, sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **Préférences de connexion > Fichiers reçus via Bluetooth**.

## USB

USB est une interface plug-and-play qui permet à un ordinateur de communiquer avec des périphériques et d'autres périphériques.


Sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **USB**. Vous pouvez utiliser USB pour les tâches suivantes :

- **Transfert de fichiers:** appuyez sur cette option pour transférer les données d'un appareil à l'autre.
- **Connexion USB:** sélectionnez cette sélection pour définir le mode de connexion USB.
- **PTP:** Appuyez sur cette option pour transférer des photos.
- **Aucun transfert de données :** sélectionnez pour définir aucun mode de transfert de données. Cela apparaîtra UNIQUEMENT lors de la connexion de votre appareil via un cordon USB à un ordinateur portable or computer.



Lorsque vous connectez le téléphone XP10 au PC, il est affiché comme un lecteur et non comme un périphérique.

## NFC

NFC (Near-Field Communication) est un ensemble de protocoles de communication qui permettent à deux appareils électroniques dont l'un est généralement un appareil portable tel qu'un téléphone intelligent, d'établir la communication entre eux. Ceux-ci doivent être à moins de 4 cm l'un de l'autre. NFC est activé par défaut .

Sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **Connexion et préférences > NFC** et rendront les options **de paiement sans contact** disponibles. Appuyez sur **Paiements sans contact** et configurez votre mode de paiement et votre option par défaut.

## PARTAGE D'ÉCRAN

1. Sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **Connexion et préférences > partage d'écran**.
2. Vous pouvez diffuser votre écran à partir de votre appareil Android. Connectez votre appareil Android au même réseau Wi-Fi que votre Chromecast ou votre téléviseur avec Chromecast intégré. Dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur **Menu Partage d'écran > Audio Cast Screen > Audio**.
3. Assurez-vous que votre appareil Android et Chromecast sont connectés au même réseau Wi-Fi.
4. Appuyez dans le coin supérieur droit de l'écran et cochez **Activer l'affichage sans fil** pour afficher une liste des appareils à proximité sur lesquelles vous pouvez diffuser.

## IMPRESSION

1. Sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **Connexion préférences > Impression**.
2. Appuyez sur **Service d'impression par défaut**. Activer le service **d'impression** par défaut .
3. Appuyez sur **Ajouter des services**.
4. L'écran **Google Play** s'affiche. Vous pouvez vous connecter avec vos informations d'identification Google et ajouter n'importe quel service souhaité.

## CHROMEBOOK

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour déverrouiller l'écran de votre Chromebook et envoyer et recevoir des messages texte depuis votre Chromebook.

1. Sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **Préférences de connexion > Chromebook**.
2. Appuyez sur la liste déroulante pour afficher les comptes Gmail configurés sur votre appareil.

## PARTAGE À PROXIMITÉ

Le partage à proximité permet l'échange rapide à courte portée d'images, de vidéos, de texte, d'informations de contact, de directions, de vidéos YouTube et d'autres données via Bluetooth.

1. Sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **Connexion préférences > Partage à proximité**.
2. **Activez** le partage à proximité. Vous pouvez directement activer ou désactiver la fonctionnalité Partage à proximité via le panneau Paramètres rapides.

Pour plus d'informations, veuillez visiter [support.google.com](https://support.google.com)

## ANDROID AUTO

Utilisez l'application Android Auto pour contrôler les cartes, les médias et les fonctions de messagerie de votre téléphone, avec l'Assistant Google pendant que vous conduisez.

1. Sur l'écran **Appareils connectés**, appuyez sur **Connexion préférences > Android Auto**.
2. Avant de l'utiliser, veuillez vous rendre sur le Google Play Store et vous assurer d'avoir la dernière version sur votre appareil.

## APPLICATIONS

Afficher les applications en cours d'exécution, gérer les applications par défaut, etc.

Depuis l'écran d'accueil, balayez et accédez à l'écran **l'application** appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Apps** (📁).

## APPLICATIONS PAR DÉFAUT

Les applications par défaut sont répertoriées.

1. Sur l'écran **Application**, appuyez sur **Aps par défaut**.
2. Définissez l'application par défaut pour le navigateur, le téléphone, les messages, etc. Vous pouvez également définir des applications par défaut pour l'ouverture de liens.

## TEMPS D'ÉCRAN

1. Sur l'écran **de l'application**, appuyez sur **Temps d'écran** ⌘.
2. Appuyez sur le côté droit de la plupart des applications pour définir des minuteries quotidiennes. Lorsque le minuteur de l'application se termine, l'application est mis en pause pour le reste de la journée.

## APPLICATIONS INUTILISÉES

1. Sur l'écran **Application**, appuyez sur **Applications inutilisées**.
2. Affichez les applications que vous n'avez pas utilisées pendant longtemps. Vous pouvez les désinstaller pour libérer de l'espace.

## ACCÈS SPÉCIAL À L'APPLICATION

1. Sur l'écran **De l'application**, appuyez sur **Accès spécial à l'application**.
2. Affichez l'accès à l'application pour des fonctions spéciales, telles que l'optimisation de la batterie, l'affichage sur d'autres applications, les données sans restriction, l'accès à l'utilisation, etc.



## NOTIFICATIONS

Gérer les paramètres sur les notifications.

Via l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'**écran d'application**, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Notifications** (🔔).

### PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez **Paramètres de l'application**.
2. Les applications ont été classées en quatre types. Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante et choisissez l'application que vous souhaitez ajuster les paramètres de notification.

### HISTORIQUE DES NOTIFICATIONS

Voir vos notifications récentes et snoozed.

1. L'**écran Notifications**, appuyez sur **Historique des notifications**.
2. **Activer** l'historique des notifications.
3. Vos notifications récentes et somnolées apparaîtront.

### CONVERSATIONS

Afficher les conversations prioritaires et modifiées.

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez sur **Conversations**.
2. Vos conversations prioritaires et modifiées sont affichées. Pour modifier les paramètres de conversation, suivez les étapes ci-dessous: Touch and hold a conversation.
1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher la barre de notification
2. Touchez et tenez une conversation.

### BULLES

Activer l'affichage des conversations de messages sous forme de bulles, flottant sur d'autres applications.

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez sur **Bulles**.
2. **Activer** les bulles pour permettre aux applications d'afficher les bulles.

### NOTIFICATION DE L'APPAREIL ET DE L'APPLICATION

Contrôler les applications et les appareils qui peuvent lire les notifications.

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez sur **Notifications de l'appareil et de l'application**.
2. Vous pouvez voir les appareils et les applications qui ont permis et non autorisé à accéder aux notifications.

## NOTIFICATIONS SUR L'ÉCRAN VERROUILLAGE

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez sur **Notifications d'écran**.
2. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que les notifications soient affichées sur l'écran de verrouillage.

### NE PAS DÉRANGER

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez sur **Ne pas déranger**.
2. **TURN ON NOW** Appuyez pour activer le mode Ne pas déranger.
3. Vous pouvez définir le comportement, Ne pas déranger, exceptions, horaire, etc.

### ALERTES D'URGENCE SANS FIL

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez sur Alerte **Urgence sans fil Activer les alertes d'urgence sans fil**.
2. **Alertes nationales:** Activez cette option pour obtenir un système d'alerte d'urgence qui permet au président américain de s'adresser au pays en cas d'urgence nationale .
  - **Menaces extrêmes:** Activez cette option pour recevoir les alertes pour les menaces extrêmes à la vie et aux biens.
  - **Menaces graves:** Activez cette option pour afficher les menaces graves à la vie et aux biens.
  - **Alertes AMBER:** Activez cette option pour recevoir les bulletins d'urgence sur l'enlèvement d'enfants.
  - **Messages de sécurité publique:** **Activer** cette option pour recevoir les alertes de sécurité publique.
  - **Tests d'état et de paramètres régionaux:** **Activez** cette option pour obtenir l'affichage des alertes de test d'état et locales.
  - **Historique des alertes d'urgence:** vous pouvez consulter l'historique des alertes d'urgence.
  - **Vibrer:** Activez cette option pour mettre l'appareil en vibration pendant l'alerte.
  - **Rappel d'alerte:** vous pouvez définir le rappel d'alerte pour la période suivante: **Une fois, Toutes les 2 minutes, Toutes les 15 minutes et Désactivée.**

### MASQUER LES NOTIFICATIONS SILENCIEUSES DANS LA BARRE D'ÉTAT

1. Sur l'**écran Notifications**, appuyez sur **Masquer les notifications silencieuses dans la barre d'état**.
2. **Activer** cette option pour masquer les notifications silencieuses dans la barre d'état.

## AUTORISER DE RÉPÉTER LES NOTIFICATIONS

1. Sur l'écran **Notifications**, appuyez sur **Autoriser de répéter la notification**.
2. **Activez** cette option pour permettre de répéter temporairement certaines notifications.

## POINT DE NOTIFICATION SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION

1. Sur l'écran **Notifications**, appuyez sur **Point de notification sur l'icône de l'application**.
2. Activez cette option pour permettre l'affichage des points de notification sur une icône d'application.

## NOTIFICATIONS AMÉLIORÉES

1. Sur l'écran **Notifications**, appuyez sur **Notifications améliorées**.
2. **Activez** cette option pour afficher automatiquement les actions et les réponses suggérées.

## RÉGLAGES DE LA BATTERIE

Via l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Batterie** (🔋).

### UTILISATION DE LA BATTERIE

Voir l'utilisation de la batterie à partir de la dernière charge.

1. L'écran **Batterie**, appuyez sur **Utilisation de la batterie**.
2. Vous pouvez afficher le pourcentage de batterie utilisé par chaque application.

### ÉCONOMISEUR DE BATTERIE

1. L'écran **Batterie**, appuyez **Économiseur de batterie**.
2. Allumez l'**économiseur de batterie**. L'économiseur de batterie s'éteint automatiquement lorsque le téléphone est branché.
  - **Définissez une planification:** appuyez sur **Basé sur le pourcentage** (Paramètres minimum 5%, Paramètres Max 75%) et faites glisser le curseur vers le pourcentage que vous souhaitez. L'économiseur de batterie s'allume automatiquement lorsque votre téléphone atteint ce pourcentage de batterie.

### GESTIONNAIRE DE BATTERIE

1. Sur l'écran **Batterie**, appuyez **Gestionnaire de batterie**.
2. Surveillez la quantité de batterie utilisée par les applications. Si l'utilisation de la batterie augmente trop, votre téléphone vous suggérera des actions que vous pouvez prendre.

### POURCENTAGE DE BATTERIE

1. Sur l'écran **Batterie**, appuyez **Pourcentage de batterie**.
2. **Activez** cette option pour afficher le pourcentage de batterie dans la barre d'état.

### VOYANT CLIGNOTANT DE LA BATTERIE

Cette fonctionnalité est **DÉSACTIVÉE** par défaut, mais l'allumage permet à la lumière LED de s'allumer lorsque l'appareil se charge ou que la batterie est faible.

### RÉDUIRE LE VIEILLISSEMENT DE LA BATTERIE

Cette fonctionnalité est **DÉSACTIVÉE** par défaut. Cette fonctionnalité est conçue pour les appareils constamment dans l'équipement de charge (c'est-à-dire le berceau / support du véhicule) .

Si votre appareil est dans un état de charge constant (généralement dans un support de véhicule installé), l'activation de cette fonctionnalité limitera la charge de la batterie à 80%, ce qui s'étendra la durée de vie globale de la batterie.

Pour activer cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres --> Batterie --> Réduire le vieillissement de la batterie**



## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE USB

Vous pouvez activer certains paramètres relatifs à la charge USB.

- Mise **sous tension** automatique - par défaut si **elle est désactivée**, mais l'activation de cette fonctionnalité allumera automatiquement votre appareil lorsque le périphérique USB est connecté.
- Vous disposez également de 2 options relatives à l'alimentation de votre appareil **lorsqu'il** est lié à la charge USB:
  - **Mise sous tension automatique** - la valeur par défaut est **DÉSACTIVÉE**, mais l'activation de cette fonctionnalité vous permettra de définir une heure spécifique pour éteindre votre appareil.
  - **Mise hors tension automatique** - la valeur par défaut est **DÉSACTIVÉE**, mais l'activation de cette fonctionnalité vous permettra de définir l'heure (en heures) à laquelle votre appareil s'éteint après avoir été déconnecté de l'alimentation USB.

## CONSEILS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS, utilisez les **paramètres** pour les désactiver. Le paramètre GPS se trouve dans **Paramètres > emplacement**.
- Réglez la luminosité de l'écran sur **Faible** et réglez un délai d'attente de sommeil plus court (15 secondes). Les paramètres d'affichage se trouvent dans **Paramètres > Affichage**.
- Si vous voyagez et que vous n'avez pas accès aux données mobiles ou au réseau Wi-Fi, passez en mode Avion.

Sélectionnez **Mode avion** dans le panneau **Paramètres rapides**.

Pour plus d'informations sur les performances, le stockage et la charge de la batterie, veuillez consulter la section Informations supplémentaires sur la batterie à la page 49.

## PARAMÈTRES DE STOCKAGE

Le menu Paramètres de stockage vous permet de gérer le stockage interne sur votre téléphone et fournit des choix de menu pour une carte SD facultative (non incluse).

Via l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Stockage** (📁).

### STOCKAGE DE L'APPAREIL

Utilisez cette section pour gérer le stockage de votre appareil. La **valeur par défaut est DÉSACTIVÉE**, mais l'activer permet à votre appareil de supprimer les photos et vidéos sauvegardées par incréments de 30, 60 ou 90 jours.

1. **THIS DEVICE** Sur l'**écran de stockage**, appuyez sur cet appareil.
2. Appuyez sur une catégorie pour afficher la quantité de stockage utilisée par chaque application.

### CARTE SD

Une carte SD doit être insérée pour gérer les paramètres.

1. **THIS DEVICE** Sur l'**écran Stockage**, appuyez sur fichiers stockés sur votre carte SD.
2. Appuyez dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux options suivantes:
  - **Renommer**: modifier le nom de la carte SD.
  - **Éjecter**: éjecter la carte SD pour permettre en toute sécurité.
  - **Format**: formatez la carte SD.

### GESTIONNAIRE DE STOCKAGE

Le gestionnaire de stockage supprime les photos et vidéos sauvegardées de votre appareil.

1. Dans l'**écran Stockage**, appuyez sur **Gestionnaire de stockage**.
2. **Activer** le gestionnaire de stockage.
3. **Appuyez sur Supprimer des photos et des vidéos** pour définir les types de photos et de vidéos à supprimer.

Vous pouvez aller à l'application **Fichiers** pour gérer et libérer de l'espace par en appuyant sur **Libérer de l'espace**.

## PARAMÈTRES SONORES

Contrôlez l'audio de votre téléphone, des sonneries et des alertes aux tonalités et aux notifications.

1. Via l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Son** (🔊).
2. Faites glisser les curseurs pour ajuster les volumes de Media, Appel, notification, sonnerie et alarme.

### NE PAS DÉRANGER

1. Sur l'écran **Son**, appuyez sur **Ne pas déranger**.
2. **TURN ON NOW** Appuyez pour activer le mode Ne pas déranger.
3. Vous pouvez définir le comportement Ne pas déranger, exceptions, horaire, etc.

### SONNERIE DE TÉLÉPHONE

1. Sur l'écran **Son**, appuyez sur **Sonnerie du téléphone**.
2. Sélectionnez une sonnerie pour les appels téléphoniques entrants.
3. Vous pouvez personnaliser votre propre sonnerie en appuyant sur **Ajouter une sonnerie**.

### MÉDIAS

1. Sur l'écran **Son**, appuyez sur **Médias**.
2. Activer le lecteur multimédia Pin pour que le lecteur multimédia reste ouvert dans le **panneau Paramètres rapides** lorsque la session multimédia est terminée.
3. Activer l'**activer** Afficher les recommandations des médias pour afficher les recommandations des médias en se basant sur vos activités.

### VIBRER POUR APPELS

1. Sur l'écran **Son**, appuyez sur **Vibrer pour les appels**.
2. Cochez les cases pour activer ou désactiver les vibrations pour les appels.

### SON DE NOTIFICATION PAR DÉFAUT

1. Sur l'écran **Son**, appuyez sur **Son de notification par défaut**.
2. Sélectionnez le son de notification par défaut.
3. Vous pouvez personnaliser votre propre son de notification en appuyant sur **Ajouter une notification**.

### SON D'ALARME PAR DÉFAUT

1. Sur l'écran **Son**, appuyez sur **Son d'alarme par défaut**.
2. Sélectionnez le son d'alarme par défaut.
3. Vous pouvez personnaliser votre propre son d'alarme en appuyant sur.

### AUTRES

Il y a plus de paramètres sonores et vibratoires.

- **Tonalités de pavé de cadran:** Activez cette option pour activer le cadran tons de pad.
- **Son de verrouillage d'écran:** Activez cette option pour activer les sons de verrouillage d'écran.
- **Sons de charge et vibrations:** Activez cette option pour activer les sons de charge et les vibrations.
- **Sons tactiles:** Activez cette option pour activer les sons tactiles.
- **Vibration tactile:** Activez cette option pour activer les vibrations tactiles.

## PARAMÈTRES D’AFFICHAGE

Ajuster des éléments tels que le papier peint, la luminosité, le délai d’attente de l’écran, etc .

Via l’écran d’accueil, balayez pour accéder à l’écran de l’application, Appuyez **Paramètres** (  ) > **Affichage** (  ).

### NIVEAU DE LUMINOSITÉ

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Niveau de luminosité**.
2. Faites glisser le curseur pour régler manuellement le niveau de luminosité de l’écran.

### LUMINOSITÉ ADAPTATIVE

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Luminosité adaptative**.
2. **Activer** la luminosité adaptative pour ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage.

### ÉCRAN DE VERROUILLAGE

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Écran de verrouillage**.
2. Définissez ce qu’il faut afficher et quand afficher sur l’écran de verrouillage.

### DÉLAI D’ATTENTE DE L’ÉCRAN

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Délai d’attente** de l’écran pour sélectionner un le temps.
2. Votre écran s’endormira automatiquement après le temps défini. Ce paramètre optimise également la puissance de la batterie.
3. **Attention** de l’écran Par défaut, cette fonctionnalité est **DÉSACTIVÉE**. Empêche votre écran de s’éteindre si vous le regardez.

### THÈME SOMBRE

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Thème sombre**.
2. **Activez** cette option pour utiliser un fond noir pour aider à maintenir la batterie en vie plus longtemps sur certains écrans.

### TAILLE DE LA POLICE

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Taille de la police**.
2. Faites glisser le curseur pour définir la taille de police du texte à afficher à l’écran.

## TAILLE DE L’AFFICHAGE

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Taille de l’affichage**.
2. Faites glisser le curseur pour rendre les éléments de votre écran plus petits ou plus légers. Certaines applications sur votre écran peuvent changer de position.

## VEILLEUSE

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Veilleuse** pour ajouter un orange teinte à l’écran , ce qui facilite le regard de votre écran ou la lecture dans une faible lumière.
2. Vous pouvez définir l’horaire et l’intensité de la veilleuse sur votre écran.

## ÉCRAN À ROTATION AUTOMATIQUE

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **rotation automatique**.
2. **Activez** cette option pour activer automatiquement la rotation de l’écran.

## ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN

1. Sur l’écran d’affichage, appuyez sur **Économiseur d’écran**.
2. Activer l’économiseur d’écran.
3. Vous pouvez choisir d’utiliser l’horloge, les couleurs ou les photos comme économiseur d’écran.

## PAPIER PEINT

Utilisez wallpapers pour modifier votre affichage d’écran en utilisant soit sur les fonds d’écran de l’appareil ou vos propres photos. Vous pouvez utiliser avec un thème sombre et modifier la disposition de la grille.

## ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez rendre les sites Web et les applications plus accessibles aux personnes handicapées lorsqu'elles utilisent des téléphones mobiles et d'autres appareils.

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (  ) > **Accessibilité** (  ).

### APPEL TEXTE EN TEMPS RÉEL

1. Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **Appel texte en temps réel**.
2. Gérer les options d'achat RTT.
  - **Bouton d'appel RTT** : Appuyez pour sélectionner **Toujours visible** pour toujours avoir accès au bouton d'appel RTT.
  - **Transcription RTT**: Activer la transcription RTT.

### TEXTE ET AFFICHAGE

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **Texte et affichage** pour définir la taille de la police, la taille d'affichage, le texte en gras, la correction des couleurs, l'inversion des couleurs, le texte à contraste élevé, etc.

### LUMINOSITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **Extra dim.** Écran sombre au-delà de la luminosité minimale de votre téléphone.


### THÈME SOMBRE

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **Thème sombre**.

Faites glisser le passage à la position **Activé** pour accéder au mode thème sombre. Vous pouvez définir un calendrier de thème sombre.

### GROSSISSEMENT

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **Agrandissement**.

- **Raccourci de grossissement**: Activer le grossissement Appuyez sur l'icône de grossissement (  ) dans le coin inférieur droit de l'écran pour agrandir votre écran.
- **Type de grossissement**: agrandissez le plein écran, une partie de l'écran ou basculez entre les deux options.

### MODE TACTILE AVEC GANTS

Par défaut, ce paramètre est **DÉSACTIVÉ**, mais activez-le pour augmenter la capacité d'utilisation de votre appareil avec des gants.

REMARQUE: L'activation du mode GloveTouch rendra votre écran très sensible.

## CONTRÔLES DE SYNCHRONISATION

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez **Contrôles de synchronisation**.

- **Délai de toucher et de maintien**: Définissez le délai de contact et de maintien sur Court, Moyen ou Long.
- **Temps d'intervention (délai d'attente d'accessibilité)**: Choisissez la durée d'exposition des messages qui vous demandent d'agir .
- **Autoclick (timing d'arrêt)**: Activez le clic automatique lors de l'utilisation d'une souris et ajustez le temps écoulé entre l'arrêt de la souris et le clic.

## CONTRÔLES DU SYSTÈME

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez **Contrôles système**.

- **Navigation du système**: définir la navigation du système par gestes ou à l'aide d'applications Retour, Accueil et Récent boutons situés au bas de l'écran.
- **Le bouton d'alimentation termine l'appel**: Activez les appels de fin en appuyant sur la touche d'alimentation.
- **Écran à rotation automatique**: Activer ou désactiver la rotation de l'écran.

## VIBRATION & RÉSISTANCE HAPTIQUE

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **Vibration et résistance haptique**.

- **Vibration de l'anneau**: Activer ou désactiver les vibrations pour la sonnerie.
- **Vibration de notification**: Activer ou désactiver les vibrations pour les notifications.
- **Rétroaction tactile**: Activer ou désactivez les vibrations pour le toucher.

## PRÉFÉRENCES DE LÉGENDE

Dans l'écran **Accessibilité** , appuyez sur **Préférences de légende**

Activez l'active pour afficher les sous-titres. Vous pouvez également définir la langue d'affichage des légendes, la taille du texte et le style de légende.

## RÉGLAGE AUDIO

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez **Réglage audio**.

- **Audio mono**: Activer la combinaison de canaux lors de lecture audio.
- **Balance Audio**: Faites glisser le curseur à gauche ou à droite pour ajuster l'équilibre audio du haut-parleur.

## RACCOURCIS D'ACCESSIBILITÉ

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **Raccourcis d'accessibilité**.

- **Bouton Accessibilité:** Gérez les paramètres
- **Raccourci à partir de l'écran de verrouillage:** Autoriser le raccourci de fonctionnalité vers activer à partir de l'écran de verrouillage.

## SORTIE TEXTE-PAROLE

Sur l'écran **Accessibilité**, appuyez sur **sortie Text-parole**.

- **Moteur préféré :** définissez le moteur text-to-speech (Google est par défaut). Appuyez pour gérer les paramètres de synthèse vocale.
- **Langue :** définissez la langue d'utilisation de cette fonction. Taux de parole : faites glisser pour ajuster le taux de parole.
- **Hauteur:** Faites glisser le curseur pour ajuster la hauteur.

Appuyez sur **PLAY** pour lire l'exemple. Appuyez sur **RÉINITIALISER** pour réinitialiser tout Paramètres de synthèse vocale aux paramètres par défaut.

## PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ

Via l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Sécurité** (🔒).

## GOOGLE PLAY PROTECT

Sur l'écran **Sécurité**, appuyez sur **Google Play Protect**. Google vérifiera régulièrement votre appareil et vous préviendra / vous avertira des dommages potentiels. Seules les applications sur Google Play seront cochées.

## TROUVER MON APPAREIL

Sur l'écran **Sécurité**, appuyez sur **Localiser mon appareil**. Localiser mon appareil vous aide à localiser votre appareil à distance, en gardant vos données en sécurité en cas de perte de votre téléphone.

Pour plus d'informations sur Localiser mon appareil, veuillez utiliser ce lien: <https://www.google.com/android/find>

## MISE À JOUR DE SÉCURITÉ

Recherchez de nouvelles mises à jour logicielles pour votre appareil. Sur l'écran **Paramètres de l'appareil**, faites défiler jusqu'à **Mise à jour logicielle** et appuyez sur **Rechercher les mises à jour**.

## VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Sur l'écran **Sécurité**, appuyez **Verrouillage de l'écran**.

- **Aucun:** désactivez tout verrouillage d'écran.
- **Balayage:** définir le balayage pour déverrouiller.
- **Modèle:** Définissez un modèle de déverrouillage. Suivez les invites pour terminer les paramètres.
- **CODE PIN:** Définissez un code PIN comme méthode de déverrouillage de l'écran .
- **Mot de passe:** Définissez un mot de passe comme méthode de déverrouillage de l'écran.

## EMPREINTES DIGITALES

En plus de déverrouiller votre téléphone, vous pouvez également utiliser votre empreinte digitale pour autoriser les achats et l'accès à l'application.

Sur l'écran **Sécurité**, appuyez sur **Empreinte digitale**.

REMARQUE IMPORTANTE: Vous ne pourrez pas déverrouiller via l'empreinte digitale sur le premier démarrage / mise sous tension .

## AJOUTER UNE EMPREINTE DIGITALE:

1. Entrez votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
2. Mettez votre doigt sur le capteur à l'avant de votre téléphone et soulevez après avoir ressenti une vibration. Continuez à appuyer et à lever le doigt pour ajouter les différentes parties de votre empreinte digitale.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.
4. Appuyez sur **Ajouter une empreinte digitale** pour ajouter une autre empreinte digitale.

## DÉVERROUILLEZ VOTRE TÉLÉPHONE AVEC EMPREINTE DIGITALE

Une fois votre empreinte digitale enregistrée, vous pouvez mettre votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales à l'avant de votre téléphone pour déverrouiller l'écran.

## DÉVERROUILLAGE DU VISAGE

Déverrouillez votre téléphone en le regardant. Sur l'**écran**

**Sécurité**, appuyez sur **Déverrouillage du visage**.

## CONFIGURER L'AUTHENTIFICATION FACIALE

REMARQUE IMPORTANTE: Afin d'augmenter la précision du visage lorsque vous tentez de déverrouiller votre appareil, nous vous encourageons à vous assurer que vous êtes en bon éclairage lors de votre inscription au déverrouillage du visage.

1. Entrez votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
2. Gardez les yeux ouverts et assurez-vous que votre visage est entièrement visible et non couvert par un objet, comme un chapeau ou des lunettes de soleil.

## DÉVERROUILLEZ VOTRE TÉLÉPHONE AVEC VOTRE VISAGE

Pour déverrouiller votre téléphone, appuyez sur la touche d'alimentation pour allumer l'écran du téléphone et déclencher automatiquement le déverrouillage du visage.

REMARQUE: L'utilisation du déverrouillage du visage fonctionne mieux dans des environnements bien éclairés.

## SERRURE INTELLIGENTE

Déverrouillez votre appareil automatiquement dans certaines conditions. Sur l'**écran Sécurité**, appuyez sur **Smart Lock**.

- **Détection sur le corps** : Appuyez et faites glisser le commutateur en position pour activer cette fonctionnalité. Votre appareil restera désormais déverrouillé pendant qu'il est sur vous.

Smart Lock garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'il est avec vous.

Smart Lock peut reconnaître quand:

- Votre téléphone est transporté
- Vous êtes près de chez vous ou d'un autre endroit de confiance
- Votre montre ou un autre appareil de confiance est à proximité

\***Ajouter un lieu de confiance**: Appuyez sur **Ajouter un lieu de confiance** et suivez l'invite à l'écran.

Une fois que vous avez déverrouillé votre téléphone, il reste déverrouillé tant que vous êtes à un endroit de confiance ou à proximité.

Votre téléphone restera déverrouillé jusqu'à 4 heures ou jusqu'à ce que vous quittiez l'un de vos endroits de confiance. Pour plus de précision, cela utilise votre emplacement précis.

**Ajouter un appareil de confiance**: Après avoir déverrouillé votre téléphone, il reste déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil de confiance répertorié ci-dessus, comme une montre Bluetooth ou un système de voiture.

Votre téléphone restera déverrouillé jusqu'à 4 heures ou jusqu'à ce qu'il se déconnecte de tous les appareils de confiance.

Lorsque Smart Lock est actif, vous pouvez forcer votre téléphone à verrouiller à tout moment. Ouvrez simplement le menu d'alimentation et appuyez sur **Verrouillage**.

## APPLICATIONS D'ADMINISTRATION D'APPAREIL

Sur l'**écran Sécurité**, appuyez sur **Applications d'administration de l'appareil**. Activer ou désactiver les applications d'administration de l'appareil selon vos préférences.

## CHIFFREMENT ET INFORMATIONS D'IDENTIFICATION

Sur l'**écran Sécurité**, appuyez **Chiffrement et informations d'identification**.

- **Chiffrer le téléphone**: Votre téléphone est déjà crypté.
- **Informations d'identification approuvées**: afficher les certificats de sécurité approuvés.
- **Informations d'identification de l'utilisateur**: Afficher et modifier les informations d'identification stockées.
- **Installer un certificat**: Installer les certificats à partir de la carte SD.
- **Effacer les informations d'identification**: Supprimer tous les certificats.
- **Application de gestion des certificats** : appuyez pour afficher les applications où les informations d'identification peuvent être utilisées pour l'authentification.

## AGENTS DE CONFIANCE

Dans l'**écran Sécurité**, appuyez sur **Agents de confiance**. Affichez vos agents de confiance.

Faites glisser l'interrupteur vers la position **On** pour les allumer.



## ÉPINGLAGE D'APPLICATION

Dans l'écran Sécurité, appuyez sur Épinglage de l'application.

Faites glisser l'interrupteur à la position On pour l'allumer.

Lorsqu'il est activé, vous pouvez utiliser l'épinglage d'application pour garder l'écran actuel en vue jusqu'à ce que vous débroussiez.

## PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ

Sécurisez votre appareil, protégez vos données et conservez votre vie privée.

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Privé** (🔒).

### TABEAU DE BORD DE CONFIDENTIALITÉ

1. Sur l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Tableau de bord de confidentialité**.
2. Afficher quelles applications ont utilisé des autorisations dans le pass 24 heures.

### GESTIONNAIRE D'AUTORISATIONS

1. Sur l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Gestionnaire d'autorisations**.
2. Autorisation de contrôle pour les applications qui utilisent caméra, emplacement, microphone, contacts, stockage, etc.

### ACCÈS À LA CAMÉRA

1. La valeur par défaut est **ON** pour toutes les applications et tous les services.

### ACCÈS AU MICROPHONE

1. La valeur par défaut est **ON** pour toutes les applications et tous les services.

### AFFICHER LES MOTS DE PASSE

1. Dans l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Afficher les mots de passe**.
2. **Activez** cette option pour afficher brièvement les caractères lorsque vous tapez des mots de passe.

### NOTIFICATIONS SUR L'ÉCRAN DE VERROUILLAGE

1. Sur l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Notifications sur l'écran de verrouillage**.
2. Choisissez d'afficher ou de masquer le contenu de la notification sur l'écran de verrouillage.

## INTELLIGENCE DU SYSTÈME ANDROID

1. Utilisez ceci pour obtenir des suggestions basées sur les personnes, les applications et le contenu avec lesquels vous interagissez.
2. L'apprentissage de l'appareil fournira des recommandations en fonction de vos interactions passées avec les personnes, les applications et le contenu
3. L'option clavier affichera des réponses intelligentes et collera des suggestions.
4. Des données claires effaceront ce que votre appareil a appris. Vous pouvez effacer toutes les données apprises par l'appareil au cours de la dernière heure, des dernières 24 heures ou de tous.

## CONTENU DE L'APPLICATION

1. La valeur par défaut est **ON** et cela permettra aux applications d'envoyer du contenu au système Android.

## AFFICHER L'ACCÈS AU PRESSE-PAPIERS

1. Sur l'écran **Confidentialité**, appuyez **Afficher l'accès au presse-papiers**.
2. **Activez** cette option pour afficher un message lorsque les applications accèdent au texte, aux images ou à tout autre contenu que vous avez coupé.

## SERVICE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE GOOGLE

1. Sur l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Service de remplissage automatique à partir de Google**.
2. **Activez** cette option pour remplir automatiquement vos informations à partir de votre compte Google. Remplissez les catégories avec des informations que vous souhaitez remplir automatiquement, telles qu'une adresse, des méthodes de paiement, etc.

## HISTORIQUE DE LOCALISATION GOOGLE

1. Dans l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Historique de localisation Google**.
2. Afficher l'historique de votre emplacement.

## CONTRÔLES D'ACTIVITÉS

1. Dans l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Contrôles d'activité**.
2. Choisissez les activités et les informations que vous autorisez Google à enregistrer.



## ANNONCES

1. Dans l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Annonces**.
2. Contrôler l'id publicitaire et la personnalisation.
  - **Réinitialiser l'ID publicitaire:** remplacez votre identifiant publicitaire par un nouveau numéro aléatoire.
  - **Désactiver la personnalisation des publicités:** activez cette option pour demander aux applications de ne pas utiliser votre identifiant publicitaire pour créer des profils ou vous montrer des publicités personnalisées.
  - **Annonces par Google:** Afficher les annonces Google.
  - **Votre identifiant :** affichez votre identifiant publicitaire.

## UTILISATION & DIAGNOSTICS

1. Dans l'écran **Confidentialité**, appuyez sur **Utilisation et diagnostics**.
2. **Activez** cette option pour partager des données afin d'améliorer Android.

## PARAMÈTRES D'EMPLACEMENT

1. Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran d'application appuyez sur **Paramètres** (⚙️) > **Localisation** (📍).
2. Activer **les** services de localisation..

## ACCÈS RÉCENT

Consultez la liste des applications qui ont récemment demandé votre emplacement.

## AUTORISATIONS D'EMPLACEMENT D'APPLICATION

Affichez quelles applications sont autorisées à accéder aux services de localisation.

## SERVICES DE LOCALISATION

- **Service de localisation d'urgence:** Activez Google ELS. Si ELS est pris en charge dans votre région, lorsque vous contactez un numéro d'urgence, votre appareil peut automatiquement envoyer son emplacement aux intervenants d'urgence à l'aide d'ELS.
- **Précision de localisation Google :** Activez cette option pour utiliser le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, les réseaux mobiles et les capteurs pour déterminer votre emplacement.
- **Historique de localisation Google :** affichez l'historique de votre localisation.
- **Analyse Wi-Fi :** Activez cette option pour améliorer les services de localisation en permettant aux applications et services système de détecter les réseaux Wi-Fi à tout moment.
- **Analyse Bluetooth:** Activez cette option pour améliorer les services de localisation en permettant aux applications et services système de détecter les appareils Bluetooth à tout moment.

## SÉCURITÉ ET URGENCE

Remplissez vos informations médicales et d'urgence, consultez les alertes d'urgence et gérez les paramètres du SOS d'urgence et du service de localisation.

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Sécurité et urgence** (🚑).

### RENSEIGNEMENTS D'URGENCE

Ajoutez des informations médicales et des contacts d'urgence pour aider les premiers intervenants en cas d'urgence. N'importe qui peut lire ces informations à partir de votre écran de verrouillage et composer vos contacts d'urgence sans déverrouiller votre téléphone.

Sur l'écran **Sécurité et urgence**, appuyez sur **Informations d'urgence**.

- **Renseignements médicaux:** Ajoutez vos renseignements médicaux, votre nom, adresse, groupe sanguin, allergies, etc.
- **Contacts d'urgence:** Choisissez des contacts comme contacts d'urgence accessibles à partir de l'écran de verrouillage en cas d'urgence.

### SOS D'URGENCE

Sur l'écran **Sécurité et urgence**, appuyez sur **SOS d'urgence**.

**Activez** LE SOS D'Urgence.

Si vous avez une urgence et que vous avez besoin de services d'urgence, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation 5 fois ou plus.

- **Lire l'alarme de compte à rebours:** Activez cette option pour jouer un son fort lorsque sos d'urgence démarre.
- **Appelez à l'aide:** Appuyez pour modifier votre numéro d'urgence.

### SERVICE DE LOCALISATION D'URGENCE

Sur l'écran **Sécurité et urgence**, appuyez sur **Services de localisation d'urgence (ELS)**.

**Activez** la fonction Services de localisation d'urgence (ELS).

Lorsque vous appelez ou envoyez un SMS à un numéro d'urgence, votre appareil utilisera ELS pour envoyer automatiquement votre emplacement aux intervenants d'urgence.

### ALERTES D'URGENCE SANS FIL

Sur l'écran **Sécurité et urgence**, appuyez sur **Alertes d'urgence sans fil**.

**Activez** la fonction Alertes d'urgence sans fil pour recevoir des alertes. Vous pouvez également afficher l'historique des alertes d'urgence et gérer les préférences d'alerte.

## MOTS DE PASSE ET COMPTES

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Mots de passe et comptes** (🔑).

### MOTS DE PASSE

Voir, modifier ou supprimer les mots de passe que vous avez enregistrés dans votre compte Google.

### SERVICE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

Remplissez automatiquement vos informations en cas de besoin à partir de votre compte Google. Remplissez les catégories avec des informations que vous souhaitez remplir automatiquement, telles que les adresses, les méthodes de paiement, etc.

### AJOUTER UN COMPTE

1. Sur l'écran **Mots de passe et comptes**, appuyez sur **Ajouter un compte**.
2. Appuyez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter.
3. Suivez les invites pour entrer vos informations d'identification et configurer le compte.

### SYNCHRONISER AUTOMATIQUEMENT LES DONNÉES DE L'APPLICATION

1. Sur l'écran **Mots de passe et comptes**, appuyez sur **Synchroniser automatiquement les données de l'application**.
2. **Activez** cette option pour activer la synchronisation automatique des données.

# BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE ET CONTRÔLES PARENTALS

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Bien-être numérique et contrôle parental** (👤).

## BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE

Utilisez des minuteries d'application et d'autres outils pour suivre le temps d'écran et débrancher plus facilement.

Sur l'écran **Bien-être numérique et contrôle parental**, appuyez sur **Affichez vos données** pour afficher les informations détaillées.

- **Façons de se déconnecter:**
  - **Tableau de bord:** affichez votre temps d'écran et définissez des minuteries pour vos applications.
  - **Mode coucher:** Définissez un horaire de coucher pour vous déconnecter de votre téléphone et éviter les interruptions pendant que vous dormez.
  - **Mode mise au point:** Pause applications distrayantes lorsque vous avez besoin d temps pour vous concentrer.
- **Réduire les interruptions:**
  - **Gérer les notifications:** Activer ou désactiver les notifications des applications.
  - **Ne pas déranger:** Coupez le son de votre appareil, mais autorisez des exceptions telles que les appels ou les SMS de certains contacts.
  - **Afficher l'icône dans la liste des applications:** Faites glisser le passage à la position **Activé** pour activer les icônes dans la liste des applications.

## CONTRÔLE PARENTAL

Ajoutez des restrictions de contenu et définissez d'autres limites pour aider votre enfant à équilibrer son temps d'écran.

Appuyez sur **Configurer le contrôle parental** pour ajuster les paramètres de contrôle parental.

Suivez les écrans pour terminer la configuration.

## GOOGLE

Configurez les paramètres Google de votre appareil. Les options disponibles dépendent de votre compte Google.

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Google** (G).

## COMPTE

Si vous ne vous êtes pas encore connecté à votre compte Google, vous pouvez utiliser ce menu pour vous connecter.

1. Sur l'écran **Google**, appuyez sur **Se connecter à votre Compte Google**.
2. Appuyez sur **Compte Google**.
3. Suivez les instructions de l'écran pour terminer la configuration.

## NOTIFICATIONS D'EXPOSITION À LA COVID-19

Ces notifications ne seront disponibles que lorsque vous serez connecté à votre compte Google.

1. Sur l'écran **Google**, appuyez sur **Notifications d'exposition à la COVID-19**.
2. Sélectionnez votre région et activez les notifications d'exposition pour être averti si vous avez été exposé à une personne qui déclare avoir COVID-19. Remarque : Ce ne sont pas toutes les régions qui ont des avis d'exposition disponibles.
3. Appuyez sur **En savoir plus** au milieu de l'écran pour obtenir plus d'informations sur les étapes détaillées pour configurer cela et comment cela fonctionne.

## SERVICES SUR CET APPAREIL

1. Sur l'écran **Google**, une liste des services affichés sous **Services sur cet appareil**.
2. Sélectionnez une option pour personnaliser les paramètres de votre compte Google.

Pour en savoir plus sur les services Google disponibles sur votre appareil, sélectionnez un service Google.

## AUTRES

- Appuyez sur **Aide** (🔍).
- Décrire votre numéro sur **Décrire votre recherche de problème**.
- Voir les **ressources d'aide populaires**.
- Envoyer suggestions (💡) pour envoyer des commentaires.
- Sur **Options** (⋮) sur l'écran d'aide. Vous pouvez effacer historique d'aide, afficher les informations de version, etc.

# SYSTÈME

Gérer les paramètres détaillés de votre téléphone, y compris les paramètres de langue et de saisie, les gestes, la date et l'heure, les options de réinitialisation, etc.

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Paramètres** (⚙️) > **Système** (ℹ️).

## LANGUES ET ENTRÉE

Vous pouvez définir la langue du téléphone et les options de saisie sur l'une des langues affichées dans les listes de langues.

1. Sur l'écran **Système**, appuyez sur **Langues et entrée**.
2. Appuyez sur **Langues** et sélectionnez la langue de votre choix dans la liste comme langue préférée.
  - L'anglais est défini comme langue par défaut. Cela peut être modifié par vous si vous préférez avoir une langue par défaut différente.
  - Pour ajouter une langue, appuyez sur **Ajouter une langue**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter.
  - Lorsque plusieurs langues ont été ajoutées, vous pouvez toucher et maintenir la langue enfoncée, puis la faire glisser jusqu'à la première position à définir comme langue d'affichage par défaut.
  - Pour supprimer une langue, appuyez sur ➡️ > **Supprimer**.

Tous les éléments de menu et les messages de commentaires des utilisateurs seront affichés dans la langue définie.

3. Les options suivantes sont affichées sous **Clavier et entrées**:
  - **Clavier à l'écran**:
    - **Gboard**: Vous pouvez utiliser le clavier Google qui est un clavier de frappe multilingue.
    - **Dactylographie vocale Google**: Vous pouvez utiliser la frappe vocale Google pour entrer le texte au lieu d'utiliser le clavier.
    - **Gérer les claviers à l'écran**: À partir de ce menu, vous pouvez activer et gérer différents claviers à votre disposition. Vous pouvez trouver plus d'applications de clavier à l'écran dans le Google Play Store.
  - **Clavier physique**:
    - **Utiliser le clavier à l'écran** : activez cette option pour le garder à l'écran pendant que le clavier physique est actif.
    - **Raccourcis clavier** : afficher les raccourcis disponibles.
4. Les options suivantes sont affichées sous **Outils** :
  - **Correcteur orthographique**: Appuyez sur Utiliser le correcteur orthographique et activez-le.
  - **Langues**: Par défaut, les langues sont définies sur Utilisez le langage système. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre langue de la liste.

- **Correcteur orthographique par défaut** : Vous pouvez sélectionner Google correcteur orthographique pour la vérification orthographique.
- **Paramètres** (⚙️) les noms de sorte que le correcteur orthographique utilise des entrées de votre liste de contacts.
- **Dictionnaire personnel**: (➕) appuyez pour Ajouter un mot personnalisé dans **Tapez un champ de mot** et raccourci

**Vitesse du pointeur**: Vous pouvez maximiser ou minimiser le **Vitesse** de pointeur vers le niveau souhaité.

- **Sortie de synthèse vocale**:
  - **Moteur préféré**: le moteur préféré est réglé sur Moteur texte-parole De Google. Pour changer Appuyez Paramètres (⚙️) fourni à côté du texte.
  - **Langue**: par défaut, la langue est définie sur Utilisez le langage système. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre langue dans la liste.
  - **Taux de parole**: Vous pouvez ajuster le taux de parole à votre vitesse confortable.
  - **Hauteur**: Vous pouvez sélectionner la vitesse de hauteur souhaitée.
  - **LECTURE**: Appuyez sur PLAY pour entendre l'audio de l'exemple de synthèse vocale.
  - **RESET**: appuyez sur RESET pour réinitialiser les paramètres.

## GESTES

1. Sur l'écran **Système**, appuyez sur **Gestes**.
2. Les options suivantes s'affichent:
  - **Ouvrez rapidement la caméra**: Activez cette option pour ouvrir rapidement la caméra, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.
  - **Navigation dans le système**:
    - **Navigation gestuelle**: appuyez pour activer la navigation gestuelle pour les éléments suivants.
    - Appuyez (⚙️) pour changer les gestes Paramètres de navigation tels que les options d'assistant numérique et la sensibilité.

Pour aller à l'écran d'accueil, balayez vers le haut à partir de d'en bas de l'écran. Pour changer d'application, balayez vers le haut à partir du bas, maintenez la main, puis relâchez.

- Pour revenir à l'écran précédent, balayez à partir du bord gauche ou droit.
- **Navigation à 3 boutons:** cette option est activée par défaut.
- **Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé:** appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pour accéder à l'Assistant Google. Ce paramètre est **DÉSACTIVÉE** par défaut. L'activation de ce paramètre vous permettra d'accéder à l'Assistant Google en appuyant sur la presse et en maintenant la touche d'alimentation enfoncée.
- Avec cela activé et vous devez accéder au menu Alimentation et urgence, appuyez simplement sur Alimentation et augmentation du volume en même temps.
- **Empêcher la sonnerie:** Appuyez sur la touche d'alimentation et la touche **Volume vers le haut** ensemble pour activer le mode Vibrer ou Couper le mode
- **Bascule Lampe de poche:** Remarque: Des mouvements brusques peuvent activer la lampe de poche involontairement. Veuillez noter que la lampe de poche peut générer de la chaleur, veuillez donc vérifier ce paramètre pour vous assurer que votre appareil fonctionne comme prévu.

## DATE ET HEURE

1. Sur l'écran **Système**, appuyez sur **Date et heure**.
2. Définir l'heure automatiquement: Synchronisez la date et le temps avec le réseau a fourni le temps. Remarque: Cela nécessite une carte SIM active
  - **Définir l'heure automatiquement :** Synchronisez la date et le temps avec le réseau a fourni le temps. Remarque: Cela nécessite une carte SIM active
  - **Date:** pour définir la date manuellement, sélectionnez **Date**. Faites défiler et sélectionnez la date, le mois et l'année. Appuyez sur **OK**. Cette option est activée lorsque l'**option Définir automatiquement l'heure** est désactivée.
  - **Heure:** pour définir l'heure manuellement, sélectionnez **Heure**. Faites défiler et sélectionnez l'heure et la minute. Appuyez sur **OK**. Cette option est activée lorsque l'**option Définir automatiquement l'heure** est désactivée.
  - **Définir automatiquement le fuseau horaire:** synchronisez le fuseau horaire avec le fuseau horaire fourni par le réseau.
  - **Fuseau horaire:** pour définir le fuseau horaire, appuyez sur Fuseau horaire. Faites défiler et sélectionnez votre fuseau horaire. Cette option est activée lorsque l'option Définir automatiquement le fuseau horaire est désactivée.
  - **Utiliser les paramètres régionaux par défaut:** utiliser le format d'heure par défaut.

- **Utiliser le format 24 heures sur 24:** pour régler l'horloge sur 24 heures format, activer Le format 24 heures sur 24. Par défaut, le téléphone est placé au format de 12 heures.

## SAUVEGARDE

Si vous devez remplacer votre appareil ou effacer ses données, vous pouvez restaurer vos données pour tous les comptes qui ont été sauvegardés. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devrez ajouter un compte Google à votre appareil.


Pour sauvegarder vos données:


1. Sur l'écran **Système**, appuyez sur **Sauvegarder**.
2. Activez la sauvegarde Google. Appuyez sur **Compte**.
3. Vous pouvez facilement restaurer vos données ou changer de téléphone à tout moment. Les sauvegardes actives incluent, entre autres:
  - Données de l'application
  - Historique des appels
  - Les paramètres de l'appareil (y compris les mots de passe Wi-Fi et autorisations)
  - Messages texte SMS
4. Lorsque vous désactivez la sauvegarde par Google One, un le message de confirmation s'affiche; **Désactiver et supprimer la sauvegarde?**

Les données de sauvegarde de l'appareil actuel sur Google Drive seront définitivement supprimées. Par défaut, Backup utilise uniquement des connexions Wi-Fi pour sauvegarder vos données.

## UTILISATEURS MULTIPLES

Vous pouvez partager cet appareil avec d'autres personnes en créant des utilisateurs supplémentaires.

1. Sur l'écran **Système**, appuyez sur **Plusieurs utilisateurs**.
2. Activer la fonction **Utilisateurs multiples**.
3. Les options suivantes s'affichent:
  - **Vous (propriétaire) :** Entrez un nom.  Ajouter une photo.
  - **Ajouter un invité:** ajoutez un rôle d'invité. Un profil d'invité est pour quelqu'un qui utilise votre téléphone pendant une courte période. Comme un utilisateur, le profil d'invité a son propre espace sur l'appareil, mais il est plus facile de supprimer cet espace lorsqu'un invité a terminé avec l'appareil.
  - **Ajouter un utilisateur:** configurer un nouvel utilisateur.
  - **Ajouter un utilisateur à partir de l'écran de verrouillage:** Vous pouvez ajouter des utilisateurs directement à partir de l'écran de verrouillage.
    - Faites glisser le commutateur pour activer **cette option**.
    - À partir de l'écran de verrouillage, faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau des paramètres rapides.

-  Appuyez pour accéder à l'écran Paramètres utilisateur et
- Appuyez sur **Ajouter un invité** ou **Sur Ajouter un utilisateur** pour ajouter des utilisateurs.

Pour changer d'utilisateur, dans l'écran Utilisateurs multiples, appuyez sur le nom de l'utilisateur vers lequel vous souhaitez passer. Redémarrez le téléphone pour revenir au profil de propriétaire/admin.

Pour supprimer des utilisateurs, dans l'écran Utilisateurs multiples, appuyez sur l'utilisateur que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **Supprimer l'utilisateur > SUPPRIMER** pour supprimer l'utilisateur. D'autres utilisateurs peuvent supprimer les leurs profils en appuyant > **Supprimer [nom de l'utilisateur] de cet appareil > SUPPRIMER**.

Remarque : Toutes les applications et données stockées sur le profil de l'utilisateur seront également supprimées.

## OPTIONS DE RÉINITIALISATION

1. Sur l'écran **Système**, appuyez sur **Réinitialiser les options**.

2. Les options suivantes s'affichent :

- **Réinitialiser le Wi-Fi, le mobile et le Bluetooth:** Appuyez sur cette option pour réinitialiser les paramètres du réseau qui comprend; Wi-Fi, données mobiles, Bluetooth et NFC. Appuyez sur **RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES** pour réinitialiser tous les paramètres réseau. Vous ne pouvez pas annuler cette action.
- Les préférences et les configurations pour les connexions Wi-Fi, les données mobiles et les points d'accès mobiles seront supprimées.
- **Réinitialiser les préférences de l'application:** appuyez sur cette option pour réinitialiser les préférences suivantes pour:
  - Applications désactivées
  - Notifications d'application désactivées Applications par défaut
  - Restrictions de données d'arrière-plan d'applications
  - Toutes les restrictions d'autorisation

Au cours de cette tâche, vous ne perdrez aucune donnée d'application.

3. **Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine):** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du stockage interne de votre téléphone. Les données comprennent:

- Votre compte Google
- Données et paramètres du système et de l'application
- Applications téléchargées
- Musique
- Les photos
- Autres données utilisateur

Appuyez sur **Effacer toutes les données** pour réinitialiser l'appareil. Un message s'affiche:

**Toutes vos informations personnelles et applications téléchargées seront supprimées? Vous ne pouvez pas annuler cette action!**

Appuyez sur **Effacer toutes les données** pour effacer toutes les données.



## À PROPOS DU TÉLÉPHONE

1. Dans l'écran **Paramètres**, appuyez sur **À propos du téléphone**.
2. Les informations suivantes s'affichent:
  - Nom de l'appareil
  - Numéro de téléphone
  - Informations juridiques > Appuyez pour voir plus d'informations
  - État de la carte SIM > Appuyez pour plus de détails sur la carte SIM et le réseau mobile connecté
  - Modèle > Appuyez pour le numéro de type, le numéro de série et la version matérielle
  - IMEI
  - Version Android > Appuyez sur pour plus d'informations sur les numéros de version du module Android
  - Adresse IP
  - Adresse MAC Wi-Fi
  - Adresse MAC Wi-Fi de l'appareil Adresse Bluetooth
  - Temps de mise en place
  - Numéro de build


Remarque: Les adresses MAC sont seulement disponibles quand le service est activé, les adresses IP ne sont disponibles que lorsque l'appareil est connecté à des données Wi-Fi ou mobiles.

## MISE À JOUR LOGICIELLE

1. Dans l'écran **Paramètres**, appuyez sur **Mise à jour logicielle**.
2. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour**. Si une mise à jour est requise, le système démarre les mises à jour.
3. Appuyez sur **Continuer la mise à jour** pour poursuivre le processus de mise à jour si vous avez déjà démarré.

## GESTION DES CONTACTS


Vous pouvez utiliser l'annuaire téléphonique pour conserver les numéros de téléphone et d'autres informations de vos contacts. Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter, de composer des numéros de téléphone et d'envoyer des messages SMS et MMS.



À partir de l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour accéder à l'écran de l'application, puis appuyez sur **Contacts** (  ).

## AJOUT D'UN CONTACT


Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois et qu'aucun contact n'est ajouté dans l'appareil ou la carte SIM.

## CRÉATION D'UN NOUVEAU CONTACT

1. Sur l'écran **Contacts**, appuyez .
2. Entrez tous les détails, sélectionnez où enregistrer le contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.
3. Le contact est ajouté à l'annuaire téléphonique.




Pour ajouter un contact à partir du **téléphone** (  ) Sur l'écran d'accueil, tap . Entrer un numéro téléphone. **Créer un nouveau contact**. Entrez tous les détails et appuyez sur **ENREGISTRER**. Le contact est ajouté à l'annuaire téléphonique. Si vous souhaitez ajouter une image au contact, appuyez simplement sur l'icône de l'appareil photo en haut et suivez les invites.

## MODIFICATION DES COORDONNÉES

1. Sur l'écran **Contacts**, faites défiler jusqu'au contact requis et appuyez sur le contact pour afficher les détails.
2. Appuyez (  ) qui est présent dans le coin supérieur.
3. Modifiez les détails requis. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les détails.

## ENVOI D'UN MESSAGE À PARTIR DE CONTACTS

Vous pouvez envoyer des messages SMS et MMS aux contacts.


1. Sur l'écran **Contacts**, faites défiler jusqu'au contact requis et appuyez dessus et ouvrez-le.
2. **Messages** (  ).
3. L'écran **Messages** s'affiche. Entrez dans le message.
4. **Attache** (  ) pour joindre GIF, Autocollants, Contactez ou joignez des fichiers.
5. **SMS** (  ) pour envoyer le message.



Si vous joignez un fichier multimédia ou un contact à votre Message SMS il est automatiquement converti en message MMS.



## GESTION DES PARAMÈTRES DE CONTACTS

Dans **Contacts**, appuyez sur Menu (  ) pour voir les options de menu. Voici les options de menu :

### CRÉER UNE ÉTIQUETTE

1. **Étiquettes > Créer une étiquette** (  ). Les options s'affichent si le compte Google est configuré dans l'appareil :

- Compte Google
- Téléphone

2. Appuyez sur l'une des options affichées et entrez le nom de l'étiquette souhaitée et appuyez sur **OK** .

3. Dans l'écran **Contacts**, appuyez sur **Ajouter un contact**. Appuyez sur le contact souhaité et il est ajouté à l'étiquette. Les étiquettes créées sont affichées sous **Étiquettes**.

REMARQUE: Seuls les contacts enregistrés sur l'appareil peuvent être ajoutés à une étiquette qui est enregistrée sur l'appareil .

### PARAMÈTRES

1. **Mes infos:** Configurez votre profil. Entrez les détails et appuyez sur **ENREGISTRER**.
2. **Comptes:** gérer les comptes.
3. **Compte par défaut pour les nouveaux contacts :** définissez le compte par défaut pour les nouveaux contacts, **compte Google, appareil**.
4. **Contacts à afficher:** Choisissez d'afficher tous les contacts ou contacts personnalisés.
5. **Trier par:** Trier les contacts par leur **prénom** ou **Nom de famille**.
6. **Format du nom:** définissez le format du nom du contact.
7. **Nom phonétique:** Choisissez de toujours afficher le nom phonétique ou masquer si vide.
8. **Importation.** Appuyez sur **.vcf fichier** pour importer des contacts à partir du **compte Google** (s'il est configuré) ou de **PHONE**.
9. **Exportation.**
  - **Exporter vers .vcf fichier :** les contacts sont enregistrés en tant que contacts.vcf. Appuyez sur **ENREGISTRER** et un message toast s'affiche; Les contacts seront exportés sous peu.
  - **Partager tous les contacts :** appuyez sur **Partager** tous les contacts, suivez le message toast pour terminer l'exportation des contacts par:
  - Faites défiler la barre de notification vers le bas, sélectionnez exporter un élément de contacts à partir du rideau de notification.

- Vous pouvez choisir la méthode souhaitée dans la liste, tels que Bluetooth, Drive, message, etc. Appuyez sur « Une seule fois » si ce n'est pas la façon dont vous partagez toujours vos données ou « **Toujours** ».
- Suivez l'interface utilisateur pour les étapes suivantes, ils diffèrent selon la méthode que vous choisissez dans la liste.




Si le périphérique a seulement un fichier vcf, il est importé sans n'importe quelle fenêtre de sélection.


10. **Numéros bloqués.** Vous ne recevrez aucun appel ou message texte des numéros bloqués

- Appuyez sur **Ajouter un numéro**. Entrez le numéro à bloquer et appuyez sur **Bloquer**. Le numéro est bloqué et vous ne recevez aucun appel ou message de ce numéro. Vous pouvez bloquer les appels d'appelants non identifiés.


### RECHERCHE D'UN CONTACT

1. **Contacts**, appuyez sur la  Au dessus de l'écran.
2. Entrez les premières lettres/chiffres du contact nom/numéro de téléphone à rechercher.
3. Tous les contacts contenant le texte recherché sont affichés.

### PARTAGE D'UN CONTACT

1. Sur l'écran **Contacts**, touchez et maintenez le bouton souhaité du contact pour le sélectionner.
2. Partager (  ) et vous pouvez utiliser plusieurs Options pour partager le contact

### SUPPRESSION D'UN CONTACT








1. Sur l'écran **Contacts**, touchez et maintenez le bouton souhaité de contacts pour les sélectionner.
2. **Supprimer** (  ).
3. Un message de confirmation s'affiche; Ces contacts seront supprimés. Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer
4. Les contacts sont supprimés.

## GESTION DES PARAMÈTRES D'APPEL



### FAIRE UN APPEL

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, Appuyez **Téléphone** (  ).


Pour composer un numéro, utilisez l'une des options suivantes:


- **Pavé de numérotation:** (  ) via telephone, appuyez sur l'icône du téléphone pour passer un appel.  
Pour composer un numéro international, incluez l'indicatif de pays respectif avant de composer le numéro de téléphone international.
- **Favoris:** Appuyez sur (  ) pour accéder à votre liste de contacts préférée. Appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.
- **Téléphone:** Appuyez sur (  ) à côté du contact ou appuyez sur le contact et appuyez sur le numéro.
- **Contacts:** Appuyez sur (  ) to access your call log. Tap the **Telephone** icon (  ) beside the contact or tap the contact, and tap the number.
- **Contacts:** Tap the **Contacts** (  ) pour accéder à la liste de contacts, puis appuyez sur le contact choisi tap  Pour commencer l'appel.

### COMPOSER UN NUMÉRO VIA DES CONTACTS



1. À partir de l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour accéder à **Contacts** (  ).
2. Faites défiler jusqu'au contact et appuyez sur le contact. Les coordonnées sont affichées.
3. Tap  et un appel est lancé.

### AJOUT D'UN CONTACT À PARTIR DE L'APPLICATION DE NUMÉROTATION / TÉLÉPHONE

À partir de l'écran d'accueil, balayez vers le haut et tap appuyez **Telephone** (  ).

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur Pavé de numérotation (  ).
2. Entrez le numéro de téléphone de votre nouveau contact.
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** ou **Sur ajouter à un contact** pour ajouter le contact.
4. Suivez les invites pour terminer l'étape.

### AFFICHAGE DE L'HISTORIQUE DES APPELS


1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (  ).
2. Tap **Option** (  ) > **Historique des appels**.
3. Appuyez sur TOUS les appels entrants, sortants et manqués.
4. Appuyez sur MANQUÉ pour afficher uniquement les appels manqués.

## GESTION DES PARAMÈTRES D'APPEL

Vous pouvez modifier la tonalité de sonnerie d'appel entrante, régler le téléphone pour qu'il vibre pendant la sonnerie et activer également la messagerie vocale, et d'autres paramètres dans l'écran Paramètres d'appel.


Votre téléphone utilise des sons et des vibrations pour communiquer avec vous, y compris des sonneries, des notifications, des alarmes et des commentaires de navigation. Vous pouvez personnaliser n'importe lequel de ces sons, ainsi que contrôler leur volume et le volume pour la musique, les vidéos, les jeux et d'autres médias.

### OPTIONS D'AFFICHAGE

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (  ).
2. Appuyez sur **Paramètres > Options d'affichage**.
  - **Trier par:** Vous pouvez trier les contacts par **prénom** ou **Nom de famille**.
  - **Format du nom:** vous avez deux options pour afficher le nom du contact:
    - Prénom d'abord
    - Nom de famille d'abord


### SONS ET VIBRATIONS

De là, vous pouvez définir et ajuster votre volume de médias, le volume d'appel, la sonnerie et le volume de notification et votre volume d'alarme. Vous pouvez également définir votre mode Ne pas déranger, régler votre réglage de la sonnerie de divers paramètres multimédias, sélectionner des options de vibration pour les appels, les tonalités du pavé de cadran, les sons de verrouillage d'écran, les sons de charge et les vibrations, les sons tactiles et les vibrations.

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (  ).
2. Appuyez sur **Paramètres > sons et vibrations**.
3. Pour changer la sonnerie sur votre appareil, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** et sélectionnez-la dans la liste des sonneries disponibles & appuyez sur **OK**.
4. La sonnerie est changée.

### RÉPONSES RAPIDES

Les réponses rapides sont les messages qui peuvent être utilisés pour rejeter l'appel avec un message.

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (  ).
2. Appuyez sur **Paramètres > Réponses rapides**.

La liste des réponses rapides s'affiche.

REMARQUE: Le nombre maximum de réponses rapides que vous pouvez enregistrer est 4.

3. Appuyez sur les réponses rapides requises dans la liste pour modifiez ce message particulier et appuyez sur **OK** pour enregistrer le message dans la liste.
4. Lorsqu'un appel entrant arrive, faites glisser l'icône de message vers le haut pour ouvrir une liste de réponses rapides ou l'option pour écrire votre propre message. Appuyez sur l'un des messages pour l'envoyer immédiatement à l'appelant et l'appel est déconnecté.

## REGLAGES DE NUMÉROTATION RAPIDE

Avec cette option, l'utilisateur peut affecter un contact à chaque clé présente dans le clavier (2 à 9). Appuyez longuement sur le clavier pour lancer un appel au contact affecté.

Pour régler le cadran de vitesse,

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (⋮).
2. Appuyez **Paramètres > Paramètres de numérotation rapide**.
3. Le cadran de vitesse #1 est réservé à la messagerie vocale et ceci ne peut pas être modifié.
4. Affectez un contact pour chaque clé présente dans le clavier (2 à 9). Clé 1 utilisée pour la messagerie vocale.
5. Appuyez longuement sur l'emplacement spécifique de cadran de vitesse pour lancer un appel à ce contact speedial.
6. À tout moment, vous pouvez remplacer ou supprimer un numéro de numérotation rapide en appuyant sur l'emplacement de numérotation rapide respectif.

## NUMÉROS BLOQUÉS

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (⋮).
2. Appuyez sur **Paramètres > numéros bloqués**.
3. Activer inconnu pour bloquer les appels non identifiés appelants. Cela amènera l'APPELANT UNKNOWN à aller directement à la messagerie vocale.
4. Appuyez sur **Ajouter un numéro** pour ajouter un numéro de téléphone à la liste des numéros bloqués. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer et appuyez sur **Bloquer** pour enregistrer. Vous ne recevrez pas d'appels ou de SMS des numéros bloqués. Cela s'appliquera également aux messages texte.

## ACCESSIBILITÉ

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (⋮).
2. Appuyez sur **Paramètres > Accessibilité**.
3. **Mode ATS** : Si vous activez le mode ATS, les personnes malentendantes peuvent envoyer et recevoir des appels téléphoniques sous forme de texte par téléphone. Appuyez sur le mode **ATS** pour afficher et modifier le mode ATS avec les options suivantes:
  - **ATS off**: disables mode ATS.
  - **ATS complet** : active le mode ATS pour les appels entrants et sortants.
  - **TTY HCO**: active le mode ATS uniquement pour les appels entrants
  - **TTY VCO**: active le mode TTY uniquement pour les appels sortants.
4. **Aides auditives**: Allumez-le pour la compatibilité des aides auditives.
5. **Appel texte en temps réel (RTT)**: Appuyez sur Appel de texte en temps réel (RTT), les deux options sont affichées:
  - **Bouton d'appel RTT**: Appuyez pour sélectionner Toujours visible pour toujours avoir accès au bouton d'appel RTT.

## À PROPOS

1. Sur l'écran **Téléphone**, appuyez sur (⋮).
2. Appuyez sur **Paramètres > À propos de**.
3. Vous pouvez afficher plus d'informations sur Le téléphone, telles que la version Build, les licences open source, la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation.

## ENVOI DE MESSAGES ET COURRIEL

Les SMS et mms sont des moyens pratiques et peu coûteux de communication. Vous pouvez envoyer un message texte à d'autres personnes via un service SMS. MMS vous permet d'envoyer des messages en incluant du contenu multimédia tel que des images, des fichiers audio, des fichiers vidéo, etc.

Vous pouvez utiliser l'application Messages de votre téléphone pour envoyer des SMS et des messages MMS à d'autres téléphones mobiles ou à tout autre équipement pouvant recevoir des SMS et des MMS.

Une connexion de données mobile active est requise pour l'envoi d'un MMS. Cette option n'apparaîtra que lorsque les données mobiles seront désactivées!

Pour pouvoir envoyer des MESSAGES MMS lorsque les données mobiles sont désactivées, veuillez vous rendre dans Paramètres de l'appareil / Réseau / Internet / Réseau mobile / Messages MMS.




La fonctionnalité MMS ne sera disponible que si elle est abonnée par votre opérateur réseau.

Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'écran de l'application, appuyez **Messages** (  ).

### ENVOI D'UN MESSAGE SMS/MMS


Vous pouvez envoyer des messages SMS et MMS aux contacts de votre annuaire téléphonique et à de nouveaux numéros qui ne sont pas présents dans l'annuaire téléphonique.

1. Sur l'**écran Messages**, appuyez sur l'icône plus (+).
2. Entrez le nom du contact ou le numéro de téléphone dans le **champ À**. Lors de la saisie, les contacts commençant et contenant les lettres saisies sont affichés. Faites défiler vers le bas pour sélectionner le contact souhaité.
3. Tapez le message dans le champ de message. Lorsque vous ajoutez une pièce jointe, le message est automatiquement converti en message multimédia.
4. Vous pouvez ajouter n'importe quelle pièce jointe multimédia jusqu'à la taille de  $\leq 1$  Mo \*. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur Attacher (  ). Sélectionnez le type de pièce jointe dans les options à l'étape suivante. \*la taille du fichier peut varier en fonction du transporteur et des exigences.
5. Sélectionnez le fichier multimédia à joindre.

## GESTION DES PARAMÈTRES DE MESSAGE


Vous pouvez personnaliser la façon dont vous souhaitez afficher et filtrer les messages. Vous pouvez également définir l'application de messages par défaut.

Pour afficher et modifier les paramètres de message,



1. Sur l'écran Messages, appuyez sur (  ) > **Paramètres**.
2. Afficher et modifier les paramètres suivants:
  - Suppression automatique des messages
  - Numéros bloqués
  - Notifications
  - Sons de message sortant
  - Avancé

### SUPPRESSION DE MESSAGES

Pour supprimer des messages,

1. **Supprimer** (  ).
2. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **Supprimer** à supprimer le message.

**OU**

1. Appuyez et ouvrez le message à supprimer.
2. Via **Options** (  ) > **Supprimer le fichier**.
3. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer le fil de message.
4. TPour supprimer un seul message, sélectionnez et appuyez sur **Supprimer** (  ).

## CONFIGURATION DES COMPTES GMAIL


Vous devez configurer votre compte Gmail pour accéder à votre boîte de messagerie et à vos services de messagerie.








Les services Push-to-Talk (PTT) peuvent nécessiter un abonnement pour fonctionner. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez vérifier auprès de votre représentant TELUS pour obtenir de plus amples renseignements sur les PTT disponibles avec votre appareil TELUS.













Veuillez visiter le lien suivant pour en savoir plus sur les services Push-to-Talk de TELUS:



<https://www.telus.com/en/business/v2/medium-large/enterprise-solutions/es-chat-push-to-talk>

### CAMÉRA

Le Sonim XP10 a 50MP Main et 8MP caméra arrière ultra large, et 8MP caméra frontale avec mise au point fixe pour prendre des photos. Les images enregistrées sont accessibles et consultées à partir de l'application Photos (  ) Ou la galerie de photos juste en dessous de l'icône Ralenti.

1. Sur l'écran d'accueil, balayez pour accéder à l'application, Appuyer sur la **Camera** (  ).
2. Mode **Camera** (  ): appuyez pour capturer l'image. Utilisez la touche Volume haut et bas pour En appuyant et maintenant la touche VOLUME VERS LE HAUT ou LE VOLUME VERS LE BAS, vous pouvez activer la prise de vue continue, en prenant jusqu'à 10 images en succession rapide. La publication de bouton à tout moment pendant la longue pression mettra fin à la prise de vue continue.
  - Via **Flash** (  ): pour activer ou désactiver, et également le changer en auto ou l'utiliser comme flash
  - Via **Filtre** (  ) pour choisir l'effet que Aimez dans les options possible
  - Appuyez sur l'IA pour activer ou désactiver la détection automatique de scène
  - Appuyez sur **Format d'image** (4:3) pour choisir parmi le plein écran; 16:9; 4:3 et 1:1
  - Via **Google Lens** (  ) pour rechercher ce que vous voyez. En utilisant une photo, ou presque n'importe quelle image, Lens vous aide à découvrir des images visuellement similaires et du contenu connexe, en recueillant des résultats de partout sur Internet.
  - Via **Ultra wide** (  ) un viseur plus large (from 80° to 120°). Cela s'applique aux deux mode caméra et mode vidéo.
3. Dans l'appareil photo, appuyez (  ) -> **Paramètres**
  - **Prise de vue tactile:** En l'activant, vous pouvez prendre une photo en appuyant sur n'importe quel endroit dans le viseur.
  - **Minuterie automatique:** Vous pouvez choisir parmi 3 secondes, 5 secondes et 10 secondes lorsque vous souhaitez l'activer, l'image sera prise en retardant la minuterie choisie.
  - **Son de l'obturateur:** Vous pouvez désactiver le son de l'obturateur si vous appuyez sur l'option.
  - **Lignes de cadrage:** Vous pouvez activer la ligne de cadrage d'avoir une référence sur la direction verticale et horizontale lors de la prise de photo.







- **Géomarquage:** Il enregistre les coordonnées où les photos sont prises, vous pouvez trouver ces données dans les détails de l'image.
  - **Taille de l'image:** Vous pouvez choisir parmi 12.5M, 50M, 9M, 8M et 5M, il a également un impact sur le rapport d'aspect lorsque vous modifiez la taille de l'image (La taille de l'image par défaut est 4:3 taille de l'image).
  - **Point d'eau:** Les informations de date peuvent être imprimées sur la photo prise si cette option est activée.
  - **Restaurer les paramètres par défaut:** tous les paramètres que vous avez modifiés seront restaurés dans les paramètres hors usine.
  - **Miroir:** Cette fonctionnalité n'est disponible que lors de l'utilisation de la caméra frontale. Lorsque le réglage du miroir est activé, votre appareil photo prend une photo qui est votre image miroir au lieu de retourner votre image comme le fait habituellement un appareil photo.
4. Quel que soit le mode dans lequel vous vous trouvez, appuyez sur Options (  ) -> **Modes**
- Appuyez sur **Professionnel**, il y en a plusieurs paramètres professionnels fournis pour vous permettre d'ajuster manuellement les paramètres pour la prise de photos, vous pouvez déplacer le curseur pour changer les paramètres ci-dessous: **Vitesse d'obturation**
  - (  ); **Exposition** (  ); **ISO** (  ); **Balance des blancs** (  ); **Focus Manuel** (  )
  - Appuyez sur Time lapse, choisissez la vitesse pour changer le curseur et appuyer sur le bouton vidéo pour commencer l'enregistrement.
5. **Vidéo** (  ): appuyez pour commencer l'enregistrement, vous suspendre/reprendre l'enregistrement au besoin. Enregistré la durée est également indiquée sur la barre d'action. Les options pour le mode vidéo sont le son d'obturateur, le balisage géographique et les valeurs par défaut de restauration. Ils fonctionnent de la même manière qu'en mode caméra.
6. **Ralenti** (  ): appuyez pour commencer l'enregistrement, vous pouvez suspendre / reprendre l'enregistrement au besoin. En lent en mode mouvement, les films semblent se déplacer plus lentement que la normale. Le ralenti enregistrera en 720p.
7. **Bokeh** (  ): c'est la qualité agréable ou esthétique de flou dans une photographie. Il fonctionne avec sub caméra arrière et caméra principale arrière (double caméra).
8. **Beauté** (  ):
- Vous pouvez ajouter un autocollant à partir de la liste et des portraits sont pris si vous le souhaitez **Autocollant** (  )
  - Avec Skin (  ) you can have smoother and smoother skin by moving the slider to the right when portraits are taken.

- **Blanc** (  ) and **Rose** (  ) permet d'avoir un visage plus lumineux et plus rose en déplaçant le curseur vers la droite.

## CALENDRIER



Le calendrier vous aide à définir des rendez-vous, à planifier des rappels et des alertes et à les répéter si nécessaire. Il peut également afficher vos tâches enregistrées sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

Pour accéder au calendrier;


1. Via l'écran De l'application, appuyez (  ).
2. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur (  ) et vous pouvez afficher le calendrier dans **Horaire, Jour, 3 Jours, Format de la semaine et du mois**.
3. **Ajouté** (  ) pour ajouter dans votre calendrier
  - **Objectif:** Vous pouvez choisir un objectif et le calendrier planifie des sessions pour vos objectifs.
  - **Rappel:** Vous pouvez définir un rappel pour un appel, un e-mail, texte, **enregistrement** ou réservation.
  - **Événement** : vous pouvez ajouter un événement dans le calendrier et appuyer sur Enregistrer pour enregistrer l'événement.
4. Tap  > **Paramètres** (  ) pour afficher les paramètres. les options sont les suivantes : Général, Événements de Gmail, Événements, Rappels, anniversaires et jours fériés qui sont synchronisés avec votre compte de messagerie.
5. Tap  > **Actualiser** pour synchroniser le calendrier.

## HORLOGE

Vous pouvez afficher l'heure des grandes villes dans différents fuseaux horaires à l'aide de cette fonction. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'**heure d'été** (DST).




1. Via l'écran, appuyez sur **Horloge** (  ).
2. **Horloge** (  ).
3. Tap  Situé au bas de l'écran pour y accéder l'écran de l'horloge du monde. Pour afficher la liste des villes et l'heure actuelle, entrez les premiers alphabets pour obtenir la liste des villes. Appuyez sur le nom de la ville et sur la sélection l'heure actuelle est ajoutée à l'horloge
  - L'heure locale dans la ville d'origine est affichée dans la moitié supérieure de l'écran.
  - Pour définir la ville d'origine, sélectionnez la ville souhaitée dans la liste. Il est ajouté à la liste des villes sélectionnées. La ville sélectionnée est définie comme la ville d'origine.



4. Tap  et les options suivantes sont affichées:
  - Économiseur d'écran
  - Paramètres
  - Envoyer des commentaires
  - Aide

## ALARME



Vous pouvez définir une alarme pour un temps particulier.

1. Via l'écran, appuyez sur **Horloge** (  ).
2. **Alarme** (  ) en haut de l'écran.
3. Tap  pour ajouter une nouvelle alarme et appuyez sur **OK**.
4. Définissez les éléments suivants:
  - **Ajouter une étiquette:** Entrez un nom pour l'alarme.
  - **Répéter:** sélectionnez les jours pour répéter l'alarme.
  - **Son d'alarme:** sélectionnez un son à lire pour l'alarme .
  - **Vibrer:** Activer la vibration de l'alarme.
  - **Routine de l'Assistant Google:** ajoutez l'alarme actuelle à votre routine de l'Assistant Google.
  - **Supprimer:** Supprimez l'alarme en cours.









L'alarme fonctionnera même lorsque le téléphone est réglé en mode silencieux.

## MINUTERIE



1. Via l'écran, appuyez sur **Horloge** (  ).
2. **Minuteur** (  ).
3. Les actions suivantes peuvent être effectuées:
  - RÉINITIALISER, DÉMARRER, ARRÊTER, SUPPRIMER, AJOUTER UNE MINUTERIE

## CHRONOMÈTRE

1. Via l'écran, appuyez sur **Horloge** (  ).
2. **Chronomètre** (  ).
3. **Démarrer** (  ) pour exécuter le chronomètre.
4. **RÉINITIALISER** (  ) pour réinitialiser l'heure du chronomètre.
5. Tap **LAP** (  ) pour compter la durée du temps par tour.
6. Tap **Pause** (  ) pour mettre le chronomètre en pause.






## CALCULATRICE

La calculatrice par défaut dans ce téléphone est conçue pour effectuer des calculs mathématiques simples.

1. Via l'écran, appuyez sur **Calculatrice** (  ).
2. Pour entrer les chiffres, appuyez sur les touches logicielles numériques.
3. Pour utiliser des opérateurs mathématiques, touchez les touches logicielles d'opération respectives sur le clavier.
4. Après avoir effectué les calculs, appuyez = pour le résultat final.
5. Appuyez  et les options suivantes s'affichent :
  - Histoire
  - Choisir le theme
  - Envoyer des commentaires
  - Aide


## ENREGISTREUR DE SON

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux à l'aide de l'enregistreur de son . Pour accéder à l'enregistreur de sons,

- Via l'écran, appuyez sur **Enregistreur de son** (  ).
  - Pour enregistrer, appuyez **Enregistrer** (  ).
  - Pour arrêter, sélectionnez **Arrêter** (  ).
  - Pour enregistrer le mémo vocal, appuyez sur **Enregistrer**.
  - Pour lire le fichier enregistré instantanément Sur l'enregistreur, appuyez sur **Option** (  ) et la **liste Enregistrement** est ouverte. Appuyez sur ce que vous souhaitez enregistré.
  - Pour suspendre le fichier d'enregistrement instantanément appuyez sur pause (  ).

## FICHIERS

Vous pouvez afficher/ modifier / supprimer / partager les fichiers stockés dans le téléphone via fichiers. Si vous utilisez une carte SD, vous pourrez gérer vos fichiers à partir d'ici.

1. Via l'écran, appuyez sur **Fichiers** (  ).
2. Sur l'écran **Fichiers**, il y a 3 options à l'en bas de l'écran. Nettoyer, Parcourir et partager:
  - **Nettoyer:** Vous pouvez nettoyer les fichiers indésirables, supprimer les doublons, supprimer les fichiers volumineux, supprimer les fichiers téléchargés. Cette fonctionnalité vous permettra de libérer de la mémoire sur votre appareil.
  - **Parcourir:** Vous pouvez voir toutes les catégories, par exemple.Téléchargements, Images, Vidéos, Audio, etc.
  - **Partager:** De là, vous pouvez envoyer ou recevoir des fichiers avec la fonction Google Nearby Share.













**3. Dossier sûr:** pour configurer le dossier sécurisé, à partir du menu Fichiers et Parcourir, faites défiler jusqu'à Collections et appuyez sur Dossier sécurisé. Pour modifier le code de verrouillage ou réinitialiser le dossier sécurisé, cliquez sur la touche de menu (icône d'insertion), cliquez sur Paramètres, puis sur Dossier sûr. À partir de là, sélectionnez un code CONFIDENTIEL ou un modèle pour verrouiller votre dossier sécurisé. Si vous perdez votre code PIN ou de verrouillage, il ne peut pas être récupéré.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION

### LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre les directives de sécurité suivantes avant d'utiliser le téléphone. Ces directives fournissent des détails pour vous permettre d'utiliser votre téléphone en toute sécurité et de vous conformer à toutes les exigences légales concernant l'utilisation des téléphones cellulaires.

	N'utilisez pas le téléphone à un point de ravitaillement. Respecter les restrictions lors de l'utilisation d'équipement radio dans des dépôts de carburant, des usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
	Les interférences électriques peuvent entraver l'utilisation de votre téléphone. Respecter les restrictions dans les hôpitaux et à proximité de l'équipement médical.
	Éteignez votre téléphone cellulaire lorsque vous êtes dans un avion. Les téléphones sans fil peuvent causer des interférences ou un danger à un aéronef. Dans un avion, le téléphone peut être utilisé en mode vol.
	N'exposez pas l'appareil à des températures élevées (supérieures à 55 °C).

	Respectez les lois sur la sécurité routière. Ne tenez pas / n'utilisez pas un téléphone pendant que vous conduisez; trouver un endroit sûr pour s'arrêter en premier. Utilisez un microphone mains libres pendant que vous conduisez.
	Évitez d'utiliser le téléphone à proximité d'appareils médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques et les appareils auditifs.
	Utilisez uniquement l'équipement de charge approuvé sonim XP10 pour charger votre téléphone et éviter d'endommager votre téléphone.
	Le symbole du bac à roues barré indique que ce produit, et toutes les améliorations marquées de ce symbole, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets non triés, mais doivent être amenés à une collecte séparée à leur fin de vie.
	Assurez-vous que seul le personnel qualifié installe ou répare votre téléphone.
	<p>Le Sonim XP10 est étanche à l'eau et peut être immergé à 2 mètres pendant 60 minutes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous de fermer correctement le connecteur audio. Cela empêchera le dépôt de gouttelettes d'eau sur les connecteurs, lorsque le téléphone est immergé dans l'eau.</li><li>• Les gouttelettes d'eau peuvent se condenser sous le couvercle de l'écran si le téléphone est immergé dans l'eau avec une baisse significative de la température. Cela n'indique pas de fuite d'eau. Les gouttelettes disparaîtront à la température ambiante.</li></ul> <p>Le Sonim XP10 est résistant à la poussière, robuste et résistant aux chocs. Cependant, il n'est pas résistant à la poussière ou incassable s'il est soumis à un impact écrasant. Pour de meilleurs résultats et une longue durée de vie du produit, un</p> <p>devrait protéger le Sonim XP10 de l'eau salée, de la poussière et des impacts importants.</p>

## RÈGLEMENT SUR LA COMPATIBILITÉ DES APPAREILS AUDITIFS (HAC) POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES

En 2003, la FCC a adopté des règles pour rendre les téléphones numériques sans fil compatibles avec les appareils auditifs et les implants cochléaires. Bien que les téléphones sans fil analogiques ne causent généralement pas d'interférence avec les aides auditives ou les implants cochléaires, les téléphones sans fil numériques le font parfois en raison de l'énergie électromagnétique émise par l'antenne du téléphone, le rétro-éclairage ou autre composants. Votre téléphone est conforme aux réglementations HAC de la FCC (ANSI C63.19- 2011). Alors que certains téléphones sans fil sont utilisés près de certains appareils auditifs (appareils auditifs et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent détecter un bourdonnement, un bourdonnement ou un gémissement. Certains appareils auditifs sont plus immunisés que d'autres contre ce bruit d'interférence et les téléphones varient également dans la quantité de l'interférence qu'ils génèrent. L'industrie de la téléphonie sans fil a mis au point un système d'évaluation pour les téléphones sans fil afin d'aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver des téléphones qui pourraient être compatibles avec leurs appareils auditifs. Tous les téléphones n'ont pas été évalués. Les téléphones qui sont évalués ont la note sur leur boîte ou une étiquette située sur la boîte. Les notes ne sont pas garanties. Les résultats varieront en fonction de l'appareil auditif et de la perte auditive de l'utilisateur. Si votre appareil auditif est vulnérable aux interférences, vous ne pourrez peut-être pas utiliser un téléphone classé avec succès. Essayez le téléphone avec votre appareil auditif est la meilleure façon de l'évaluer pour vos besoins personnels.

Ce téléphone a été testé et évalué pour une utilisation avec des aides auditives pour certaines des technologies sans fil qu'il utilise. Cependant, il peut y avoir quelques nouvelles technologies sans fil utilisées dans ce téléphone qui n'ont pas été testées encore pour une utilisation avec des aides auditives. Il est important d'essayer les différentes fonctionnalités de ce téléphone à fond et à différents endroits, en utilisant votre aide auditive ou votre implant cochléaire, pour déterminer si vous entendez un bruit interférent. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant de ce téléphone pour obtenir des renseignements sur la compatibilité des appareils auditifs.

Si vous avez des questions sur les politiques de retour ou d'échange, consultez votre fournisseur de services ou votre détaillant de téléphone.

**M-Ratings:** Les téléphones classés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de générer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas étiquetés. M4 est le meilleur / plus élevé des deux cotes.

**T-Ratings:** Les téléphones classés T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles d'être plus utilisables avec le télécoïl d'un appareil auditif (« commutateur T » ou « commutateur téléphonique ») que les téléphones non notés. T4 est le meilleur / plus élevé des deux cotes. (Notez que ce ne sont pas tous les appareils auditifs qui ont des télécoïls en eux.)

Votre téléphone répond à la note de niveau M4 / T3.

Les appareils auditifs peuvent également être évalués. Le fabricant de votre appareil auditif ou votre audioprofessionnel peut vous aider à trouver cette cote. Pour plus d'informations sur la compatibilité des aides auditives FCC, veuillez consulter <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

## ÉVITEZ LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Laisser l'appareil dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture fermée en été ou en hiver, réduit la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour le meilleur, essayez d'utiliser l'appareil entre -20 °C et +55 °C (-4 °F et 131 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées dans des températures bien inférieures au point de congélation.

## DISPOSITIFS MÉDICAUX PERSONNELS

Les téléphones mobiles peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et d'autres équipements implantés. Veuillez éviter de placer le téléphone portable sur le stimulateur cardiaque, par exemple dans votre poche mammaire. Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le à l'oreille en face du stimulateur cardiaque. Si une distance minimale de 15 cm (6 pouces) est maintenue entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque, le risque d'interférence est limité. Si vous soupçonnez cette interférence à lieu, éteignez immédiatement votre téléphone mobile. Communiquez avec votre cardiologue pour obtenir de plus amples renseignements. Pour d'autres instruments médicaux, consultez votre médecin et le fabricant de l'instrument. Se conformer aux instructions pour éteindre l'appareil ou désactiver l'émetteur RF au besoin, en particulier lorsqu'il est affiché dans les hôpitaux et les avions. L'équipement utilisé à ces endroits peut être sensible aux ondes radio émises par l'appareil et nuire à leur fonctionnement. De plus, observez les restrictions dans les stations-service ou d'autres zones où l'atmosphère est inflammable ou à proximité d'engins électro-explosifs.

## SÉCURITÉ DES ENFANTS

Do not allow children to play with your mobile phone or its accessories. Keep it out of their reach. They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the mobile phone or accessories. Your mobile phone and its accessories may contain small parts, which could be detached and create a choking hazard.

## APPELS D'URGENCE

Les téléphones mobiles fonctionnent à l'aide de signaux radio, qui ne peuvent pas garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, vous ne devriez jamais compter uniquement sur un téléphone mobile pour les communications essentielles (par exemple, les urgences médicales).

Les appels d'urgence peuvent ne pas être possibles dans toutes les zones, sur tous les réseaux cellulaires ou lorsque certains services de réseau et / ou fonctionnalités de téléphonie mobile sont utilisés. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services local.

## AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ DE CHARGE



L'équipement ne doit être chargé que dans la zone non dangereuse à l'aide d'un chargeur spécialement fourni pour être utilisé avec le câble USB de l'unité et le chargeur CA 1-CHUSQ302-097.

## INFORMATION SUR L'EXPOSITION AUX RF (SAR)

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio.

Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis.

La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de taux d'absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \*Les tests de SAR sont effectués selon la norme

postes d'exploitation acceptés par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. C'est parce que le périphérique est conçu pour fonctionner à de plusieurs niveaux d'alimentation afin d'utiliser seulement l'alimentation requise pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible.

- lorsqu'il est testé pour une utilisation à l'oreille est de 0,91 W / kg
- lorsqu'il est porté sur le corps, tel que décrit dans ce guide de l'utilisateur, est de 1,26 W / kg (Les mesures portées sur le corps diffèrent selon les modèles d'appareils, en fonction des accessoires disponibles et des exigences fcc.)

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux sar de divers dispositifs et à divers postes, ils répondent tous aux exigences du gouvernement.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle d'appareil avec tous les niveaux SAR signalés évalués conformément aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Les informations SAR sur ce modèle de périphérique sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être trouvées dans la section Display Grant de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) après la recherche sur FCC: WYPP14010

Pour le fonctionnement porté par le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition RF fcc pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et être positionné à un minimum de 10 mm du corps. Lorsque

réglé en mode hotspot, veuillez l'utiliser à au moins 10 mm de votre corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux lignes directrices de la FCC en matière d'exposition aux RF.

## DÉCLARATION D'INTERFÉRENCE DE LA FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION

- Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en tournant l'équipement par contre, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

## MISE EN GARDE DE FAC

- Tout changement ou modification non expressément
- approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
- Les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être colocalisées ou exploitées conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
- La sélection de l'indicatif de pays concerne uniquement le modèle non américain et n'est pas disponible pour tous les modèles américains. Conformément à la réglementation de la FCC, tous les produits Wi-Fi commercialisés aux États-Unis doivent être fixés uniquement aux canaux d'exploitation américains.

## DÉCLARATION D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptes de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne peut pas causer d'interférences
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la NSEM-003 canadienne.

- Cet appareil est conforme au CNR-310 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne cause pas d'interférences nuisibles.
- Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-implantés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur, à l'exception des radios intégrées testées.
- La fonction de sélection des codes de pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## ÉNONCÉ SUR L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Le produit est conforme à la limite d'exposition aux RF portative du Canada établie pour un environnement non contrôlé et est sans danger pour le fonctionnement prévu, tel que décrit dans ce manuel. La réduction supplémentaire de l'exposition aux RF peut être obtenue si le produit peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou régler l'appareil à une puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.

## DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TÉLÉPHONES

La conformité de cet appareil aux valeurs SAR de l'IC a été testée lors d'un fonctionnement typique près du corps. Pour s'assurer que les niveaux d'exposition aux RF sont inférieurs aux niveaux testés, utilisez des accessoires avec cet équipement pour maintenir une distance de séparation minimale de 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil. Ces accessoires ne doivent pas contenir de composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne soient pas conformes aux limites SAR et il est conseillé d'éviter de les utiliser.

## MISE EN GARDE

1. Le dispositif pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite co-canal.
2. Le gain d'antenne maximal permis pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e.

3. Le gain d'antenne maximal permis pour les appareils de la bande 5725-5825 MHz doit être conforme à la p.i.r.e. Limites spécifiées pour l'opération point à point et non point à point, le cas échéant.
4. Les utilisateurs devraient également être avisés que les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c.-à-d. les utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LE-LAN.

## CONDITIONS D'ACCEPTABILITÉ :


- Le téléphone mobile ne doit être chargé que dans un coffre-fort à l'aide d'un chargeur approuvé en tant qu'équipement SELV ou de classe 2 par rapport à la norme CSA C22.2 No. 62368-1 et UL 62368-1 ou norme équivalente telle que définie dans le Code canadien de l'électricité C22.1, article 16-200 et/ou Code national de l'électricité (NFPA 70), article 725.121. La tension et le courant maximaux du chargeur ne doivent pas dépasser 12Vdc et 3A. La température ambiante pendant le chargement doit être de l'ordre de 0 °C à 45 °C.
- Téléphone mobile, modèle: XP9900 (PXYZ@@) a été certifié avec l'utilisation de la batterie: BAT-05000-01S (de Veken Technology Co., Ltd.) seulement. Aucun autre type n'a été testé dans le cadre de cette évaluation.


# UTILISATION DE LIEUX DANGEREUX


## AVERTISSEMENTS


Déterminer par inspection que les renseignements suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur par un ou plusieurs des:


- 1. Imprimé sur l'étiquette de la batterie.
- 2. Imprimé sur l'étiquette du périphérique hôte.
- 3. Imprimé dans le manuel du propriétaire.
- 4. Affiché dans un fichier d'aide ou un site Web Internet.

 Ne pas démonter ou ouvrir l'écrasement, le pliage ou la déformation, la perforation ou le déchiquetage.


 Ne pas modifier ou refabriquer, tenter d'insérer des objets étrangers dans la batterie, immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, exposer à un incendie, une explosion ou un autre danger.

 N'utilisez que la batterie avec un système de charge qui a été qualifié par le système selon les exigences de certification CTIA pour le système de batterie conforme à IEEE 1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non qualifié peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.


 Ne court-circuitez pas une batterie et ne laissez pas les objets conducteurs métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie.


 Jetez rapidement les batteries usagées conformément à la réglementation locale.


 L'utilisation de la batterie par les enfants doit être supervisée.


 Évitez de laisser tomber le téléphone ou la batterie. Si le téléphone ou la batterie est largué, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur soupçonne des dommages, aprenez-le à un centre de service pour inspection.


 Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou un autre danger.


 IL N'EST PAS PERMIS DE CONNECTER DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES À TOUS LES PORTS / INTERFACES (USB) DANS UNE ZONE DANGEREUSE.

 SEULES LES ALIMENTATIONS AVEC DES SORTIES RÉPONDENT AUX EXIGENCES SELV PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR LA CHARGE. LA TENSION D'ENTRÉE MAXIMALE AUTORISÉE POUR LE TÉLÉPHONE EST DE 5 V.


 N'UTILISEZ PAS L'ADAPTATEUR NON LPS POUR CHARGER L'APPAREIL. IL PEUT PROVOQUER UN INCENDIE.

 RISQUE D'EXPLOSION - LA BATTERIE SEULEMENT PEUT ÊTRE CHARGÉE OU CHANGÉE DANS UN ENDROIT NON DANGEREUX.

 RISQUE D'EXPLOSION - LES PILE DOIVENT ET REMPLACERÉES OU CHARGE DANS NON-DANGEREUX EMBLEMMENT.

 NE VOUS CONNECTEZ PAS OU NE VOUS DÉCONNECTEZ PAS VIA UN PORT USB LORSQUE VOUS ÊTES SOUS TENSION, À MOINS QUE L'EMPLACEMENT NE SOIT CONNU POUR ÊTRE NON DANGEREUX.

 N'OUVREZ PAS LA PORTE DU COUVERCLE DE LA BATTERIE DANS DES ENDROITS DANGEREUX.

 LA FORCE DE COUPLE DU COUVERCLE DE LA BATTERIE est 2kgf.cm.

## CERTIFICATION

cCSAus	Certificat CSA No. 80102691
	Classe I, division 2, groupes A, B, C et D, T4
	Classe II, Division 2, Groupes F et G, T4
	Classe III, section 2



# INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA BATTERIE

## UTILISATION DE LA BATTERIE

Votre téléphone Sonim XP10 est livré avec une batterie amovible. Pour toute question relative à la batterie, veuillez contacter le Centre d'expérience client Sonim au 1-833-697-6646 (1-833-MY-SONIM) ou envoyez-nous un courriel à [support@sonimtech.com](mailto:support@sonimtech.com).

- Utilisez uniquement une batterie certifiée Sonim XP9900
- (BAT-05000-1S) est conçu pour ce modèle de téléphone.
- L'utilisation d'autres batteries peut causer des dommages permanents à votre appareil, annulant ainsi la garantie.
- Il est recommandé de protéger la batterie des températures extrêmes et de l'humidité.
- S'il vous plaît garder la batterie hors de la portée des enfants.

## VÉRIFICATION ET OPTIMISATION DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

- Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et également fermer certaines applications pour économiser l'énergie de la batterie. Via l'écran d'application, choisir **Paramètres** (⚙️) > **Batterie** (🔋).
- Le niveau actuel de la batterie (charge ou non) est affiché au milieu de l'écran juste en dessous des informations de date. Sélectionnez l'icône Paramètres (⚙️) > **Batterie** (🔋) pour afficher le graphique de décharge qui montre le niveau de batterie au fil du temps depuis que vous avez chargé l'appareil pour la dernière fois, et depuis combien de temps vous avez été sur l'alimentation de la batterie.
- La liste au bas de l'écran montre la répartition de l'utilisation de la batterie pour les applications et services individuels. Sélectionnez tous les éléments répertoriés pour plus de détails. L'écran de détails de certaines applications comprend des boutons qui vous permettent d'ajuster les paramètres affectant la consommation d'énergie ou d'arrêter complètement l'application.
- Si vous forcez l'arrêt d'une application, cela peut affecter les performances globales non seulement de cette application, mais également de l'appareil. Si vous remarquez des problèmes avec performances de l'appareil, veuillez faire un cycle d'alimentation de l'appareil.

## CONSEILS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS, utilisez les paramètres pour les désactiver. Le paramètre GPS se trouve dans **Paramètres > emplacement**.
- Réglez la luminosité de l'écran sur Faible et réglez un délai d'attente de sommeil plus court (15 secondes). Les paramètres d'affichage se trouvent dans **Paramètres > Affichage**.
- Si vous voyagez et que vous n'avez pas accès aux données mobiles ou au réseau Wi-Fi, passez en mode Avion. Sélectionnez **Mode avion** dans **Paramètres rapides**.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Nous vous recommandons de charger votre appareil avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

La température ambiante pendant le chargement doit se situer entre 0 °C et 45 °C (32 °F à 113 °F)

Seules les alimentations avec des sorties répondant aux exigences SELV peuvent être utilisées pour la charge. La tension d'entrée maximale autorisée pour le téléphone est de 5

## CHARGER CORRECTEMENT L'APPAREIL

1. **INSÉRER LE CHARGEUR** Insérez la fiche du chargeur dans une prise de courant.
2. **CONNECTEZ-VOUS AU TÉLÉPHONE** Le port de charge est situé au centre inférieur du téléphone. Ouvrez le couvercle du port et insérez le connecteur de charge sur le port de charge.
3. **ANIMATION/ICÔNE DE CHARGEMENT**

- Si la batterie est chargée lorsque le téléphone est éteint, une animation de charge de la batterie avec le niveau de batterie actuel s'affiche.
- Si la batterie est chargée alors que le téléphone est allumé, l'icône de la batterie sur la barre d'état affiche l'animation indiquant que la batterie est en cours de charge.
- Une fois la batterie complètement chargée, l'animation de charge s'arrête et vous pouvez déconnecter le chargeur du téléphone. Un message s'affiche car la batterie est pleine. Veuillez débrancher le chargeur.





## STOCKAGE DE VOTRE TÉLÉPHONE OU DE VOTRE BATTERIE

Si vous prévoyez de stocker votre téléphone ou votre batterie pendant une période prolongée, veuillez suivre les recommandations ci-dessous pour assurer une longue durée de vie de la batterie et minimiser l'auto-décharge de la batterie:

- Chargez votre batterie à un niveau compris entre 40% et 80%
- Rangez le téléphone et la batterie séparément pour minimiser la décharge de ruissellement de la batterie
- Isoler les bornes de la batterie pour éviter la décoloration et les circuits de chemise potentiels avec d'autres bornes de batterie
- Rangez la batterie dans des conditions sèches et fraîches dans un environnement sans vibrations
- Si vous utilisez un lieu de stockage climatisé, réglez la température à 50 ° à 64 ° F (10 ° - 18 ° Celsius) et maintenez l'humidité relative entre 40% - 50%
- Rechargez la batterie une fois tous les 6 mois, à l'aide du chargeur mural Sonim d'origine et du câble de charge

## LIGNES DIRECTRICES POUR L'UTILISATION DES ÉCOUTEURS ET DES ÉCOUTEURS

Pour prévenir d'éventuels dommages auditifs, veuillez ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.